

ABRI

MANUEL D'ASSEMBLAGE

Modèle-508023DP-M

L 15,24 m x l 24,4 m x H 7,01 m

Avec une distance d'arche de 3,05 m



SPÉCIFICATION

Largeur : 15,24 m Longueur : 24,4 m Hauteur : 7,01 m

Dimensions de la porte : L 5,49 m x H 4,88 m

IMPORTANT – LISEZ D'ABORD LE MANUEL

Une préparation du site, un assemblage ou un entretien inadéquats peuvent annuler la garantie et entraîner des erreurs coûteuses et inutiles. Pour toute question, veuillez contacter votre revendeur local.

Pour faciliter l'assemblage, chaque composant est identifié par un code, comme indiqué dans la liste des pièces. Veuillez vous référer aux codes des pièces et au schéma pour un assemblage sans problème.







Il est nécessaire de bien tendre la toile de toit pour éviter qu'elle ne se déforme, et de la retendre une ou deux fois après quelques mois d'utilisation. Ceci est particulièrement important lors du montage par temps froid (automne et hiver), car la toile est alors rigide et, avec le retour du soleil et des températures plus clémentes, elle se détendra et devra être retendue avant l'hiver suivant.




Il incombe aux propriétaires de déneiger immédiatement si la neige ne glisse pas d'elle-même.







LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'ASSEMBLAGE

1. Gardez votre zone de travail propre. Un espace encombré est source de blessures. Ne vous installez pas près de congères ou sur des surfaces glissantes. endroits exposés à des vents violents ou à l'humidité.
2. Tenir les enfants à l'écart. Tous les enfants doivent être tenus à l'écart de la zone de travail.
3. Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours un appui et un équilibre corrects.
4. Ne participez pas à cette réunion sous l'influence de l'alcool ou de drogues. Lisez attentivement les étiquettes d'avertissement sur vos médicaments afin de déterminer si votre jugement ou vos réflexes sont altérés par la prise de médicaments. En cas de doute, abstenez-vous de participer à la réunion.
5. Tenez compte des risques de vent ; scellez les bases dans du béton si de tels vents sont susceptibles de se produire. Retirez la bâche en cas d'ouragan.
6. Faites attention aux sources d'énergie et de chaleur. Ne placez pas de sources de chaleur à proximité de la bâche. exposer à une flamme nue.
7. Soyez vigilant quant à votre sécurité personnelle lors du montage et de l'utilisation. Veillez à ne pas vous pincer les doigts avec les clips et les tubes lors du montage ; lors de l'utilisation, assurez-vous d'une ventilation adéquate pour l'évacuation des gaz d'échappement et autres fumées dangereuses.

LISTE DES PIÈCES

Partie Code	Description		Qté	Boîte
1	Tube de toit supérieur		7	DE
1A	Tube de toit supérieur dans les portes avant et arrière		2	D
2	tube incurvé supérieur de toit		18	E
3	tube incurvé au milieu du toit		14	C
3A	tube incurvé central du toit dans les portes avant et arrière		4	C
4	tube incurvé inférieur latéral		18	B
5	Tube incurvé inférieur		14	CD
5A	Tube incurvé inférieur dans la porte avant et arrière		4	D
6	Sangles de soutien entre les arches		36	D
7	Sangles de soutien entre les arches		36	D
8	Pièce de serrage 76		288	E
9	panne à double treillis		8	UN
10	Purlin		64	UN
11	Tube de support diagonal pour panne		128	D
12	Tube femelle de support diagonal		30	D
Tube mâle de support diagonal 12A			18	D
Tube mâle de support diagonal 12B			12	D
13	Clips $\varnothing 76$		60	B

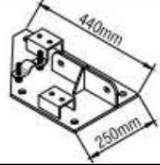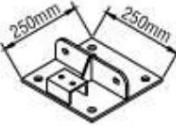14	Clips $\varnothing 40$		2	B
	Clips 14A $\varnothing 48$		128	D
15	Tube de tension pour couverture de toit		16	D
	Tube de tension 15A pour couverture de toit		2	B
	Plaque de base d'angle gauche 16L		2	B
	Plaque de base d'angle droit 16R		2	B
16	Plaque de base centrale		14	B
	Plaque de base stratifiée 16A		8	B
	Plaque de base 17L pour porte mécanique		2	B
	Plaque de base 17R pour porte mécanique		2	B
	17 Plaque de base pour porte avant et arrière		4	B
18 L	Rail inférieur pour porte mécanique à gauche		2	UN
18R	Rail inférieur pour porte mécanique à droite		2	UN
	Tube latéral de porte 19		4	UN
	Rail de porte 19L pour porte mécanique à gauche		2	UN
	Rail de porte 19R pour porte mécanique à droite		2	UN
	20A Poutre de porte sur porte mécanique		2	UN
	20 Poutre de porte sur porte mécanique		2	UN
21	Tube de support vertical pour mécanique poutre de porte		2	D

	Tube de support diagonal 21A pour poutre de porte		2	D
22 L	Jambe d'appui plus basse sur les deux portes à gauche		2	D
22R	Jambe d'appui plus basse sur les deux portes à droite		2	D
23 L	Jambe supérieure appuyée sur les deux portes à gauche		2	D
23R	Jambe supérieure appuyée sur les deux portes à droite		2	D
24	Tube horizontal à côté de l'avant et porte arrière		8	D
24A	Panne inférieure pour porte avant et arrière		4	D
	Roue mécanique 24B à tube carré		2	D
25	Tube de tension pour porte avant et arrière		4	D
25A	Tube de tension pour le côté de la porte avant et arrière		4	D
	Tubes 26A pour portes		14	D
	26 tubes pour portes		14	D
	Raccord en acier en U à 27 voies		8	D
	Raccord en acier en U de 28 pouces		8	D
29	Couverture de toit		1	UN
30	Revêtement de porte avant et arrière		2	UN
	Tube PPR 31 32		16	C
	Tube PPR 32 25		59	D
33	Couvercle de protection en PVC		72	UN
	Piquet U26		104	B
	Roue mécanique U27 avec fil d'acier		2	B
	Corde U1		80 m	C
	Cliquet U2 Small avec élastique		386	C
	Cliquet lesté U7		15 paires / 30 pièces	B

Bande de tension large U10		18	C
U15 38 Bouchon rond		16	C
U18 60 Bouchon rond		4	C
Slack ball U12		4	C
Boulon de carrosserie S7 8*60 mm		60	C
Boulon de carrosserie S11 10*90 mm		584	C
Boulon hexagonal S21 16*50 mm		36	C
Boulon hexagonal S15 10*90 mm		90	C
Boulon hexagonal S17 10*50 mm		190	C
Boulon hexagonal S18 10*30 mm		376	C
Boulon hexagonal S19 12*40 mm		16	C
Écrou à bride S29 M8		60	C
Écrou à bride S30 M10		1050	C
Écrou à bride S31 M12		16	C
Écrou à bride S33 M16		36	C
Écrou hexagonal S35 M10		190	C
Rondelle plate S25 M10		380	C
Rondelle plate S26 M12		32	C
Rondelle plate S27 M16		72	C
Vis autotaraudeuse S42 M4.2*20		16	C

ÉQUIPEMENTS ET OUTILS POUR L'INSTALLATION

1. Mètre ruban

2. Ficelle pour l'alignement

3. Piquet


4. Échelle ou nacelle élévatrice à ciseaux

5. Masse

6. Exercice

7. Clé à molette

8. Couteau

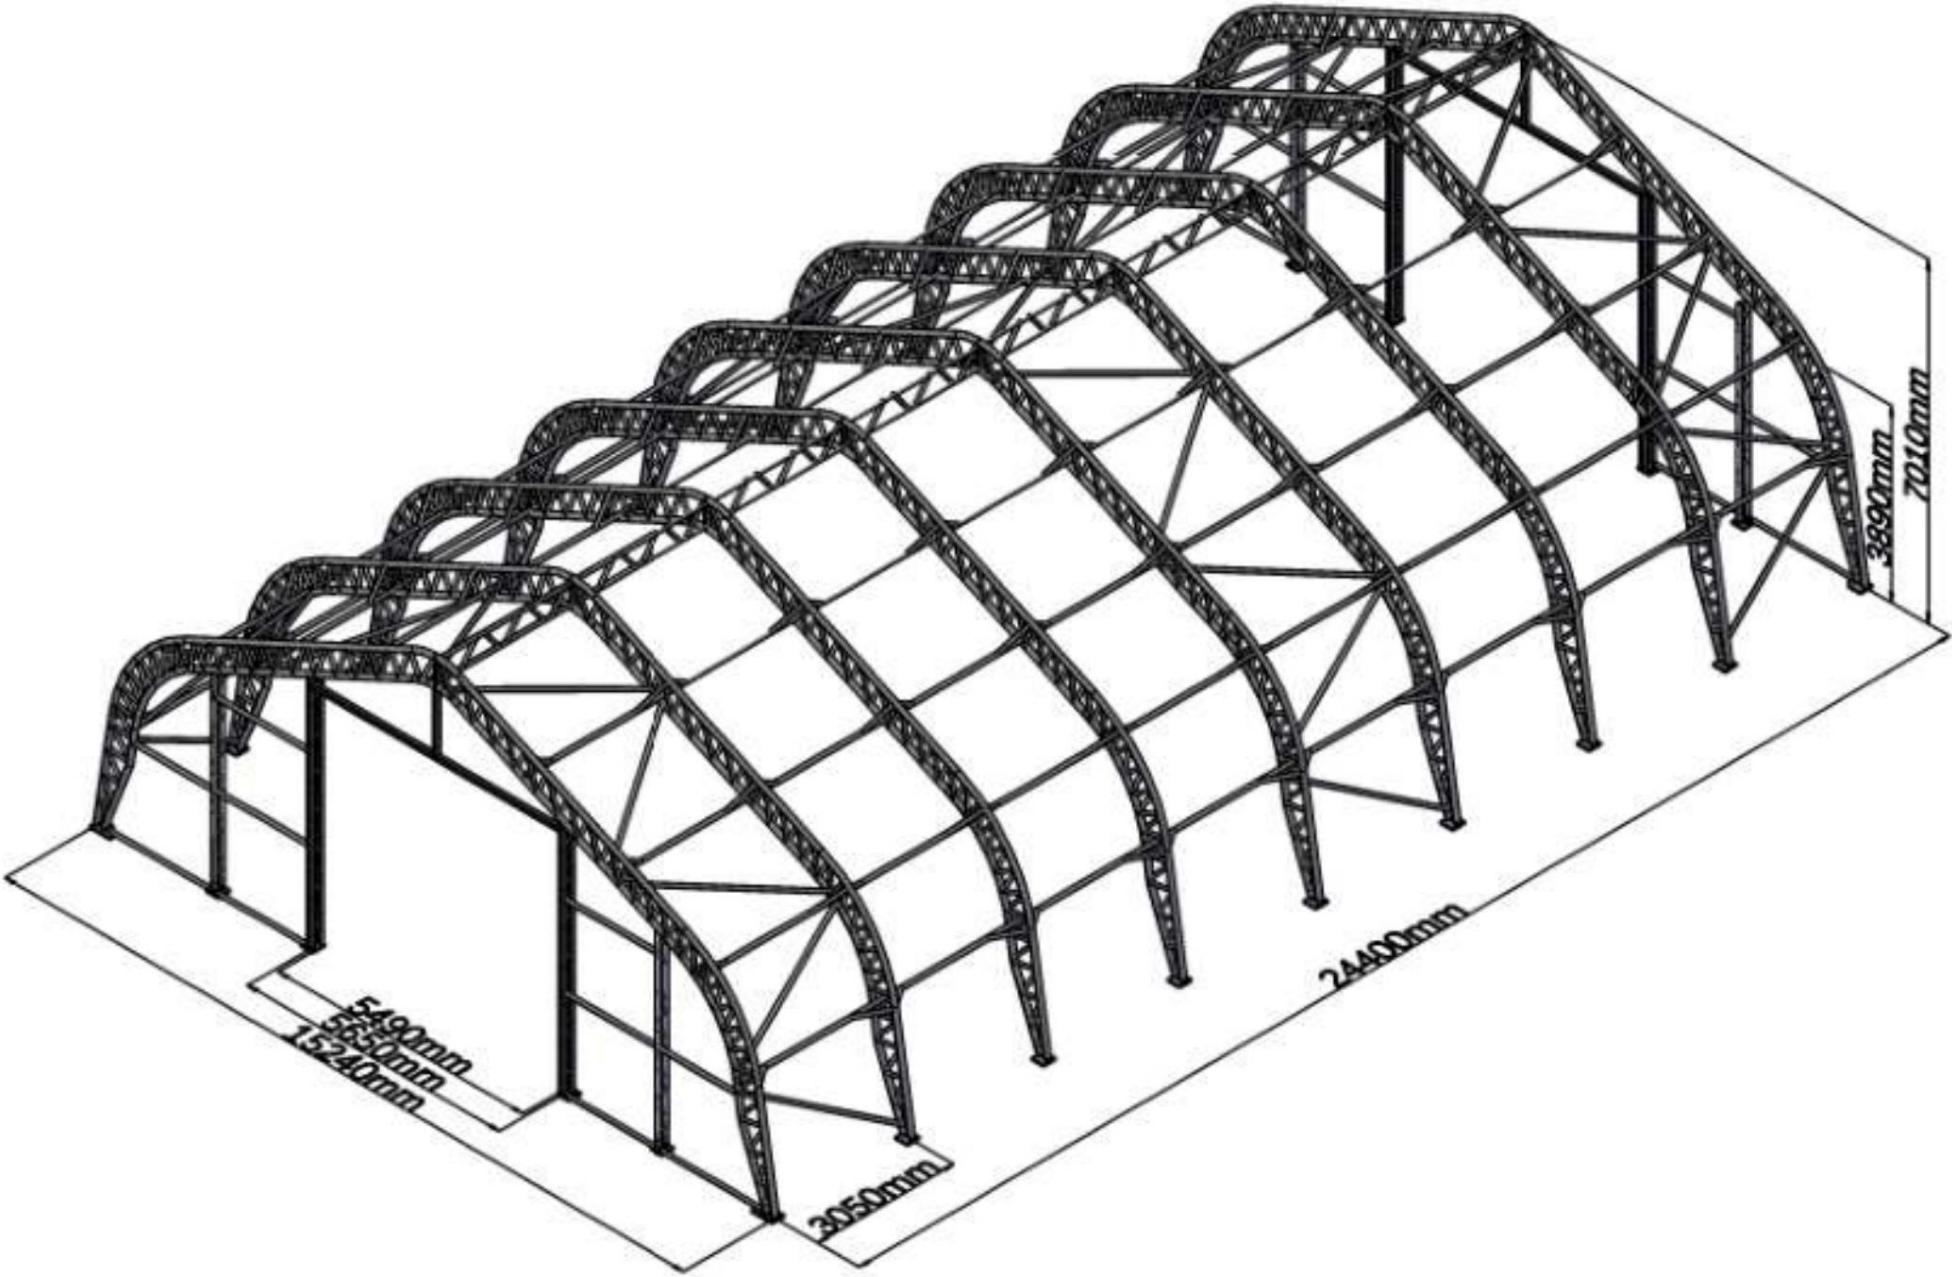

Cadre

Placement en fondation

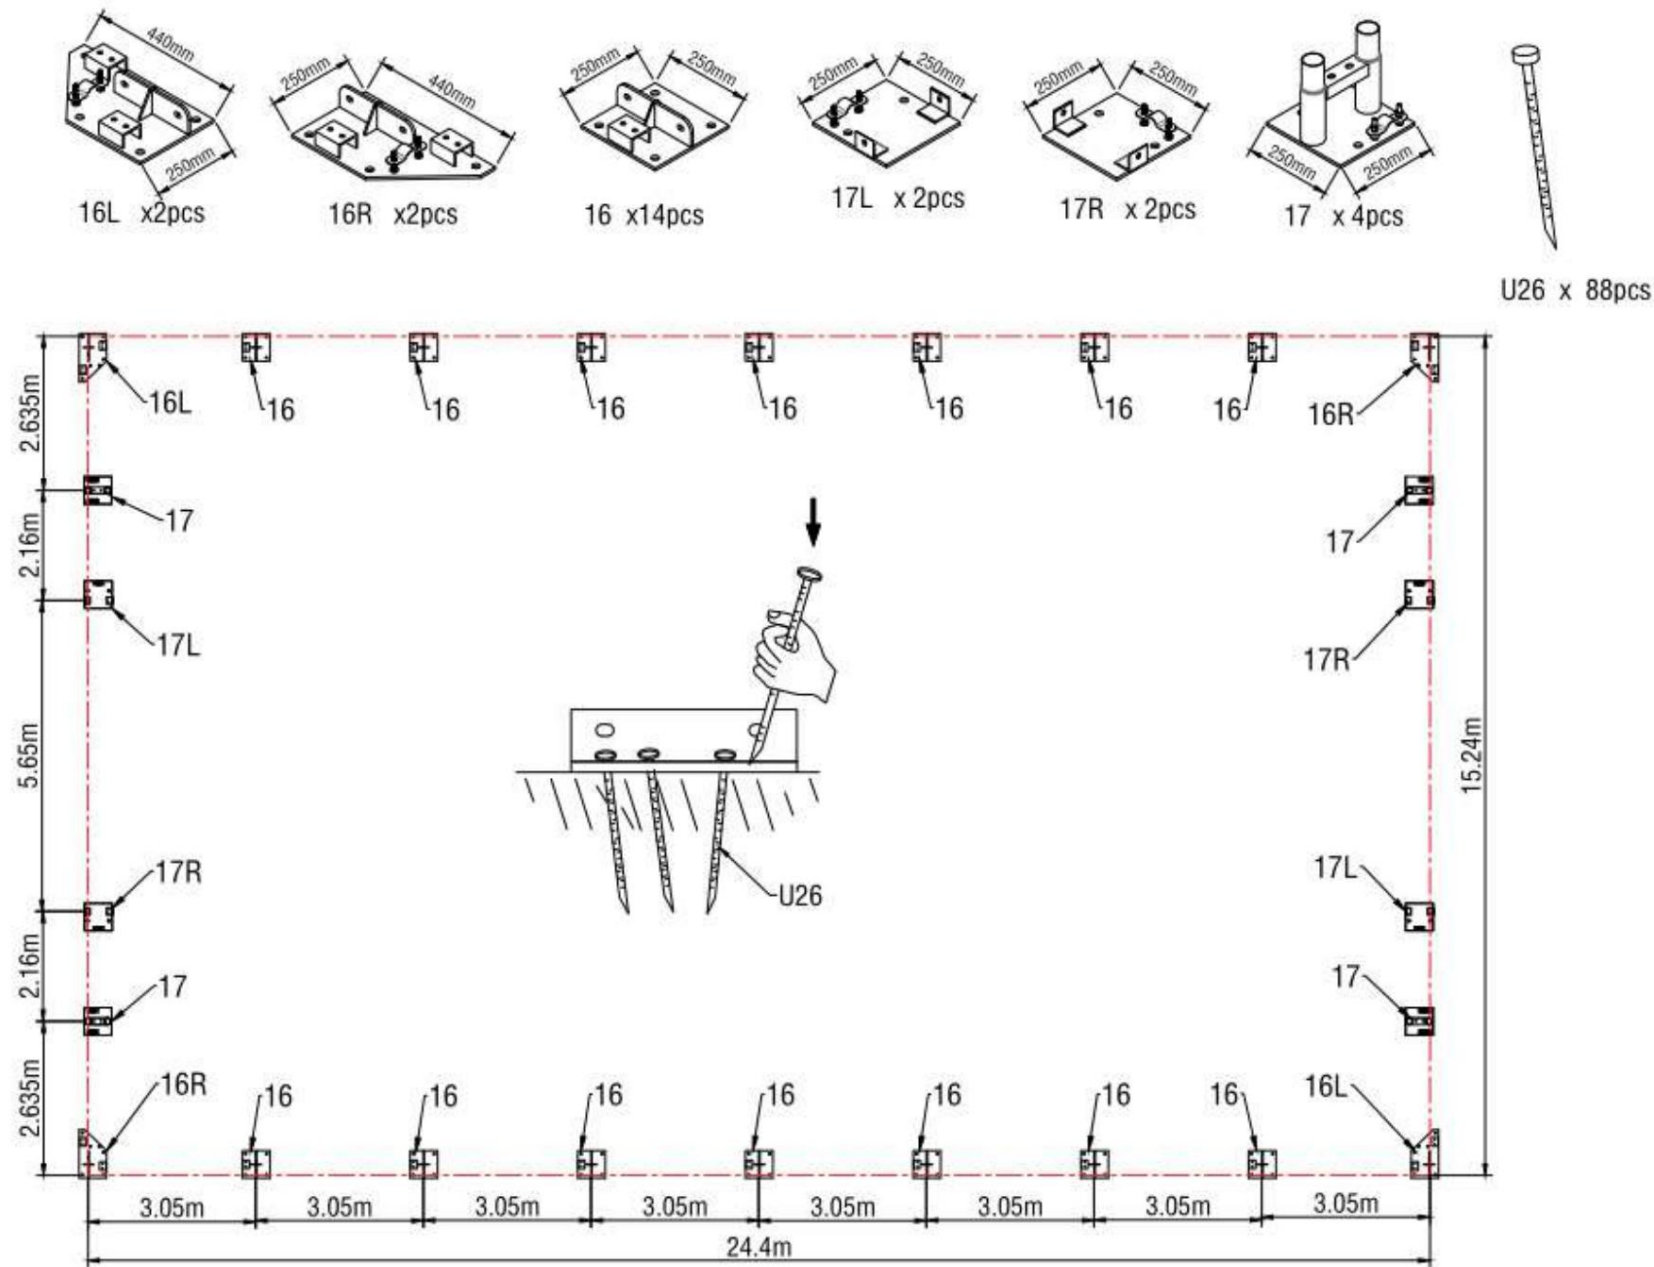


Figure 1

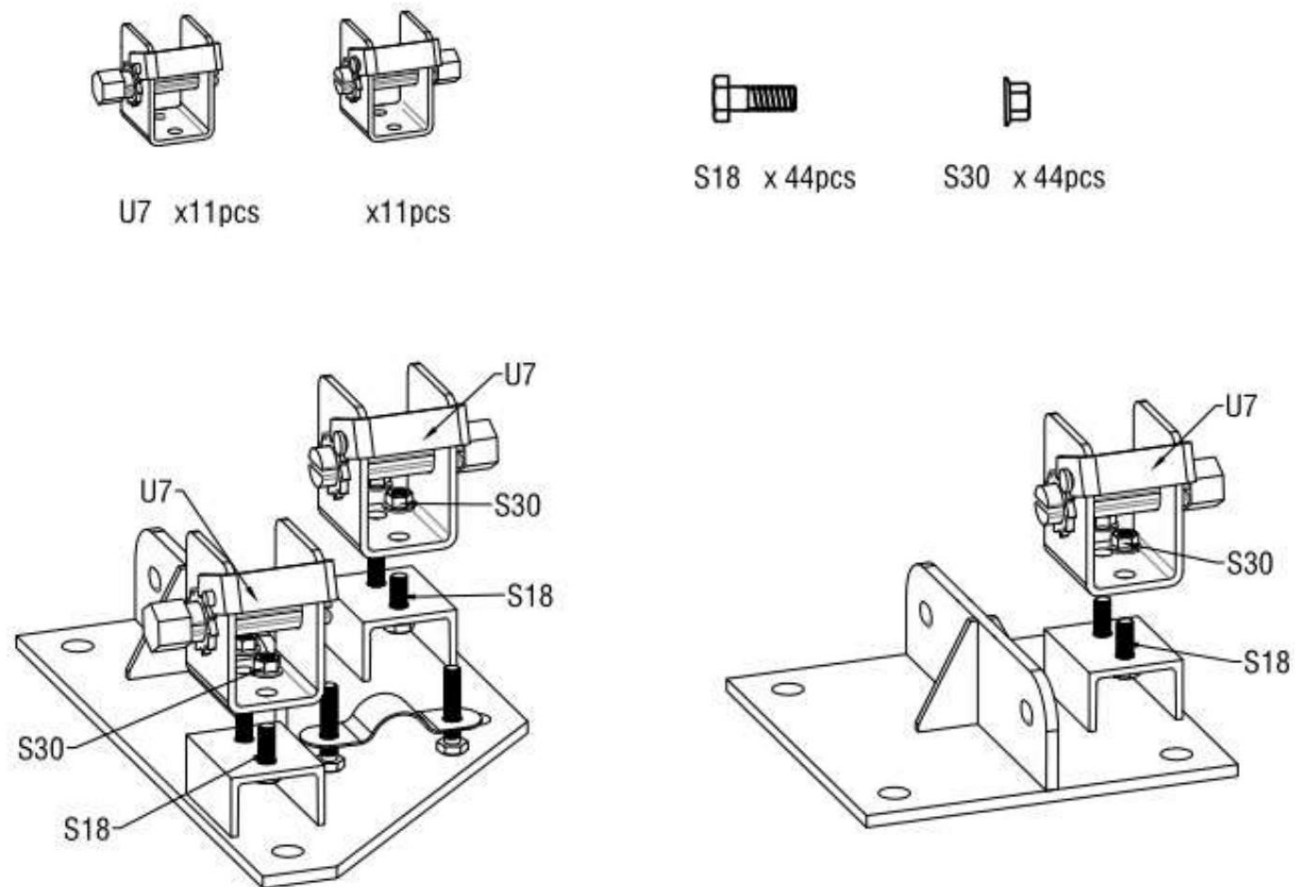


Figure 2

1. La mesure se prend d'axe en axe des tubes sur les platines de base. Reportez-vous au schéma ci-dessus et vérifiez l'emplacement des platines de base.

Les plaques comportent trois trous pour les piquets.

2. Veuillez vous référer au schéma (Figure 1) pour placer les plaques de base.

3. Comme le montre la figure 1, chaque plaque de base est équipée de 4 piquets (n° U26) ou de vis d'expansion.

4. À l'aide du piquet, marquez l'emplacement du trou pour le piquet à travers la plaque de base. Écartez ensuite les plaques de base : la marque indique l'emplacement du piquet.

la cheville sera.

Remarque : Les piquets sont conçus pour des conditions normales et ne conviennent pas aux sols rocheux, aux sols gelés ni aux sols en béton.

La vis à expansion est conçue pour les surfaces dures du sol ; le client peut choisir entre un piquet et une vis à expansion selon ses besoins.

INSTALLATION DU CADRE A

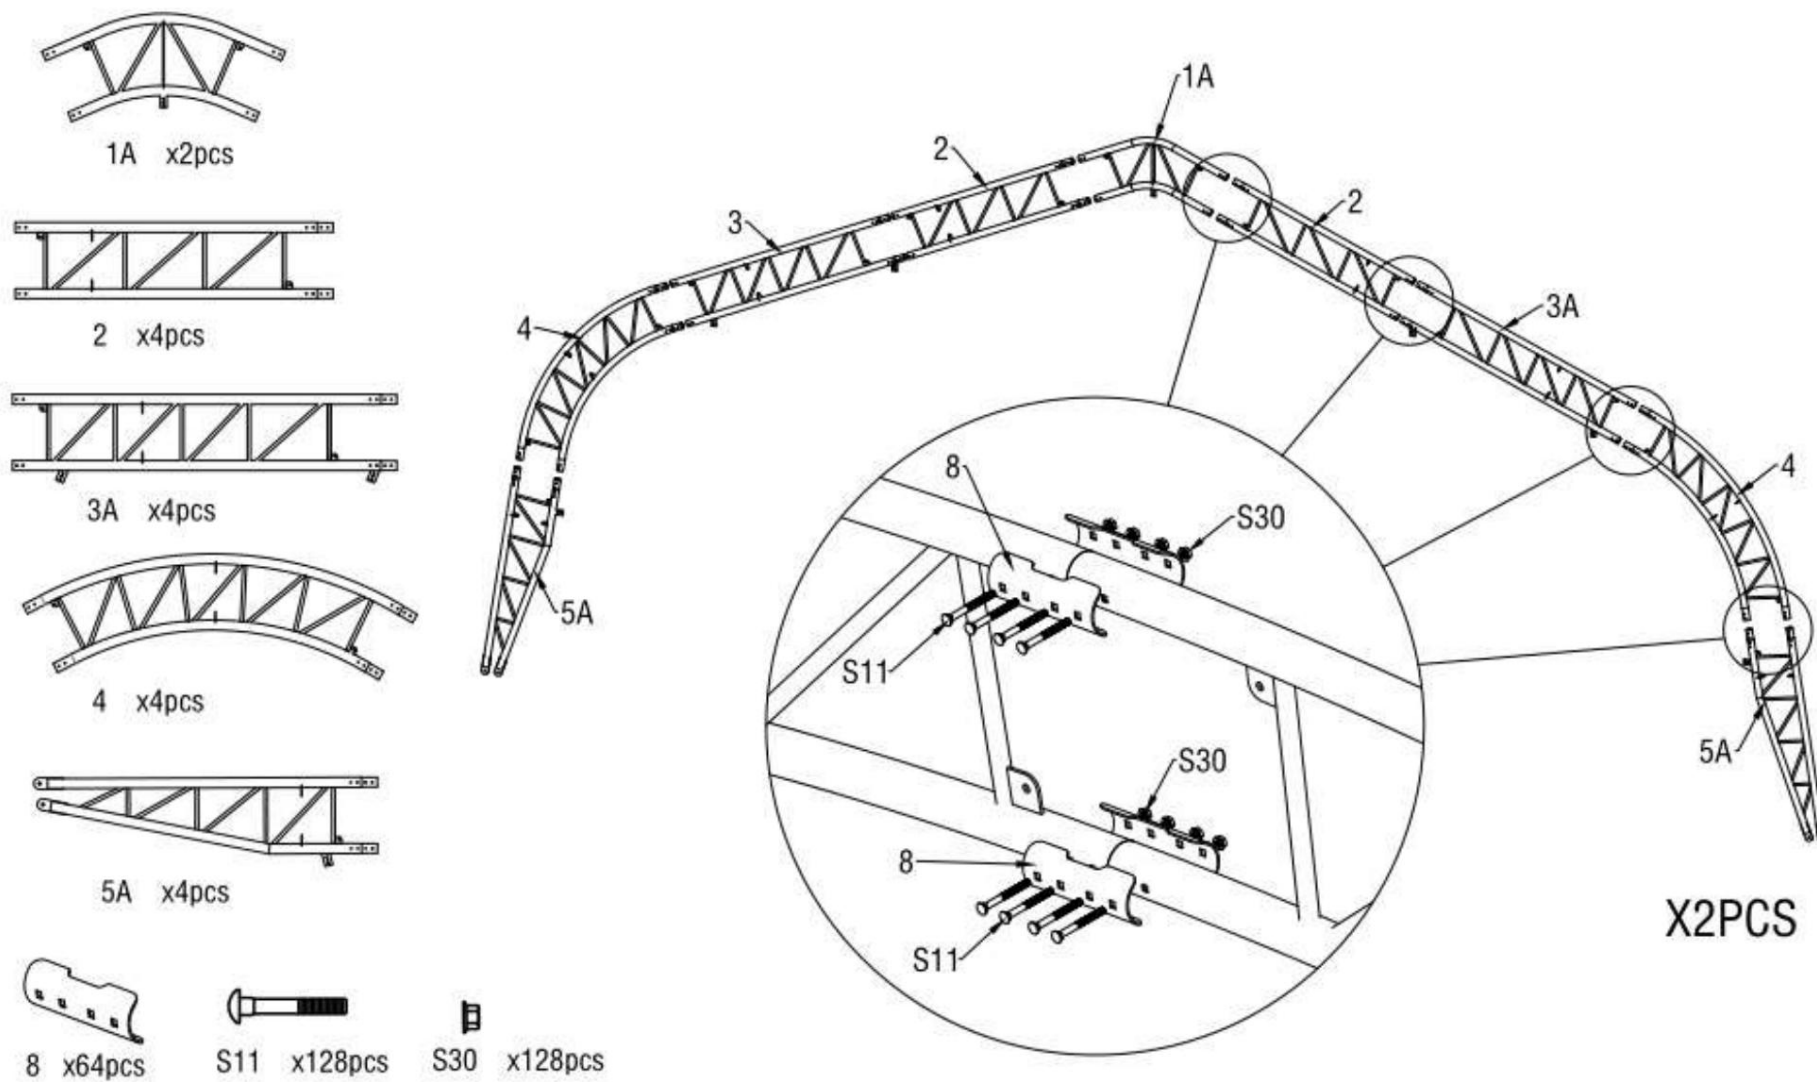


Figure 3

1. Comme indiqué sur la figure 3, repérez un tube supérieur de toit au niveau des portes avant et arrière (n° 1A), deux tubes cintrés supérieurs de toit (n° 2), deux tubes cintrés centraux de toit au niveau des portes avant et arrière (n° 3A), deux tubes cintrés inférieurs latéraux (n° 4) et deux tubes cintrés inférieurs au niveau des portes avant et arrière (n° 5A). Assemblez ensuite le premier et le dernier groupe d'arches à l'aide de vis M10x90 (n° S11). NE PAS installer la vis sur la partie supérieure de la ferme, là où reposera la toile.

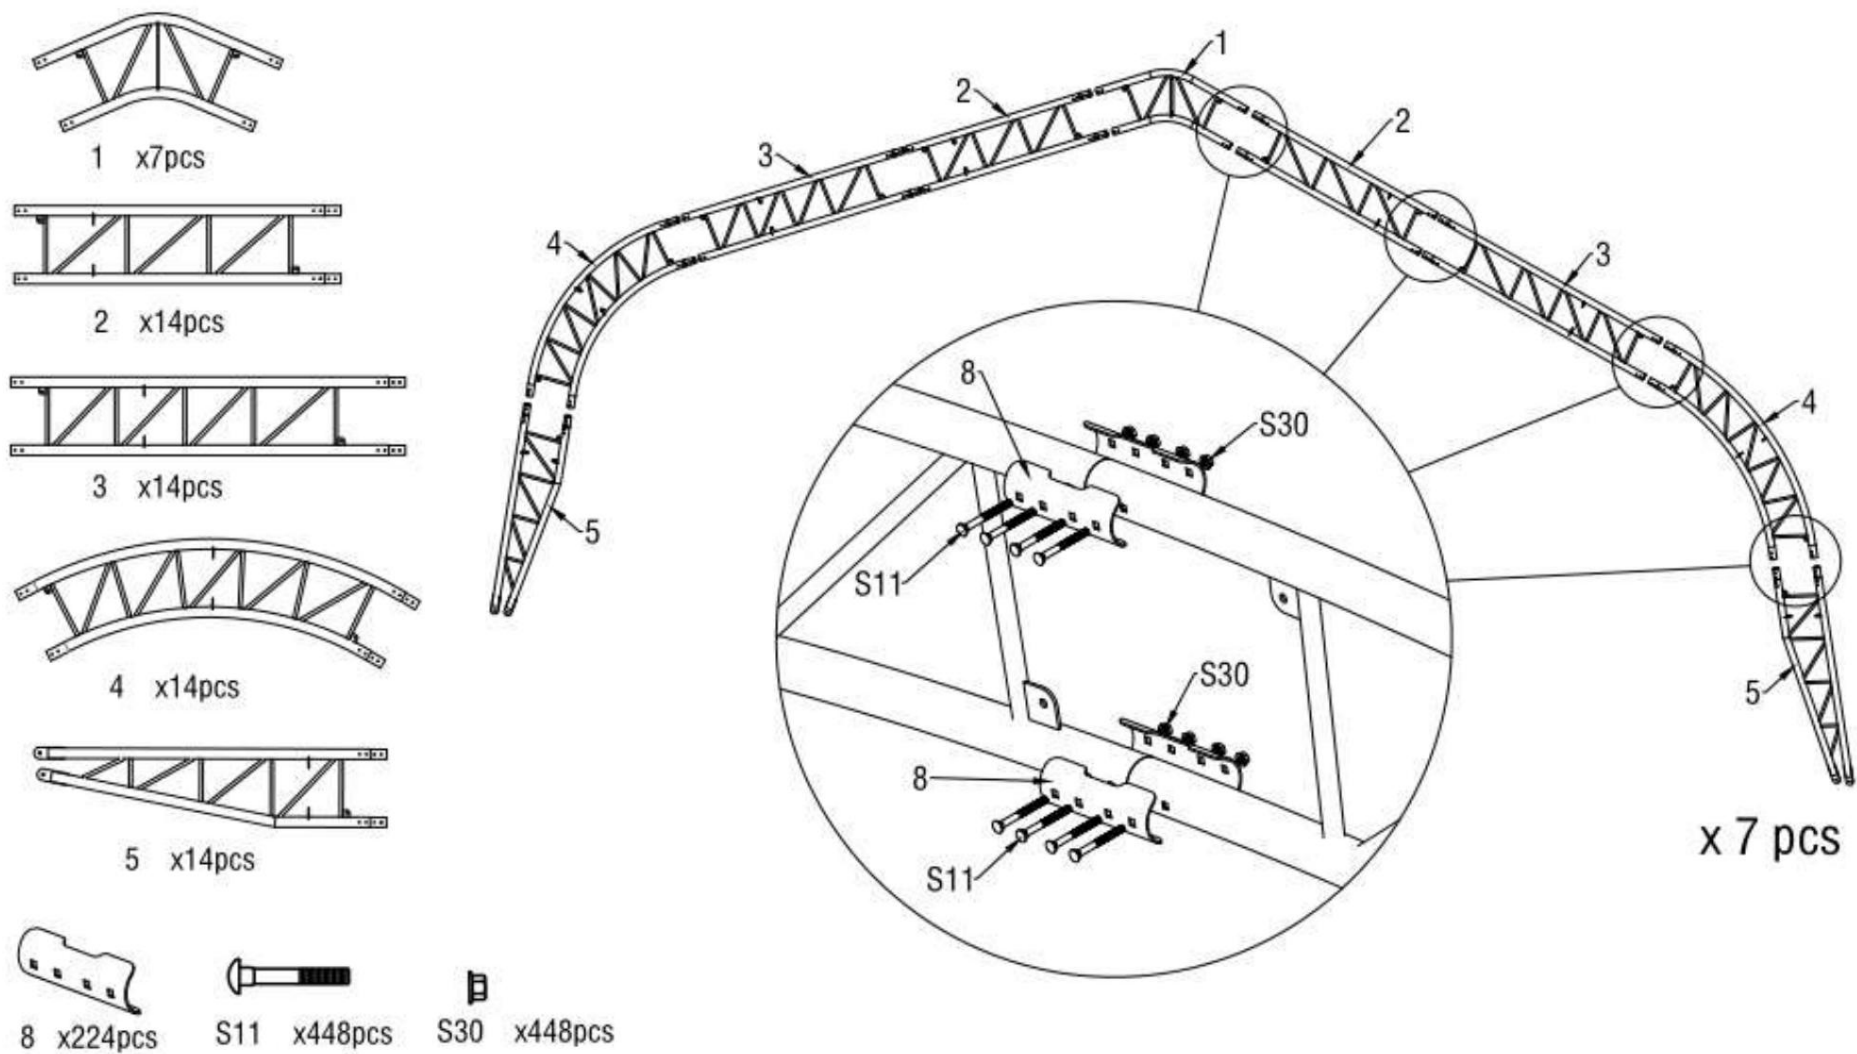


Figure 4

2. Comme illustré sur la figure 4, repérez un tube de toit supérieur (n° 1), deux tubes de courbure supérieurs de toit (n° 2), deux tubes de courbure centraux de toit au niveau de l'épaulement (n° 3), deux tubes de courbure inférieurs latéraux (n° 4) et deux tubes de courbure inférieurs (n° 5). Assemblez chaque groupe d'arches à l'aide d'une vis M10x90 (n° S11). NE PAS installer la vis sur la partie supérieure de la ferme, là où reposera la toile.

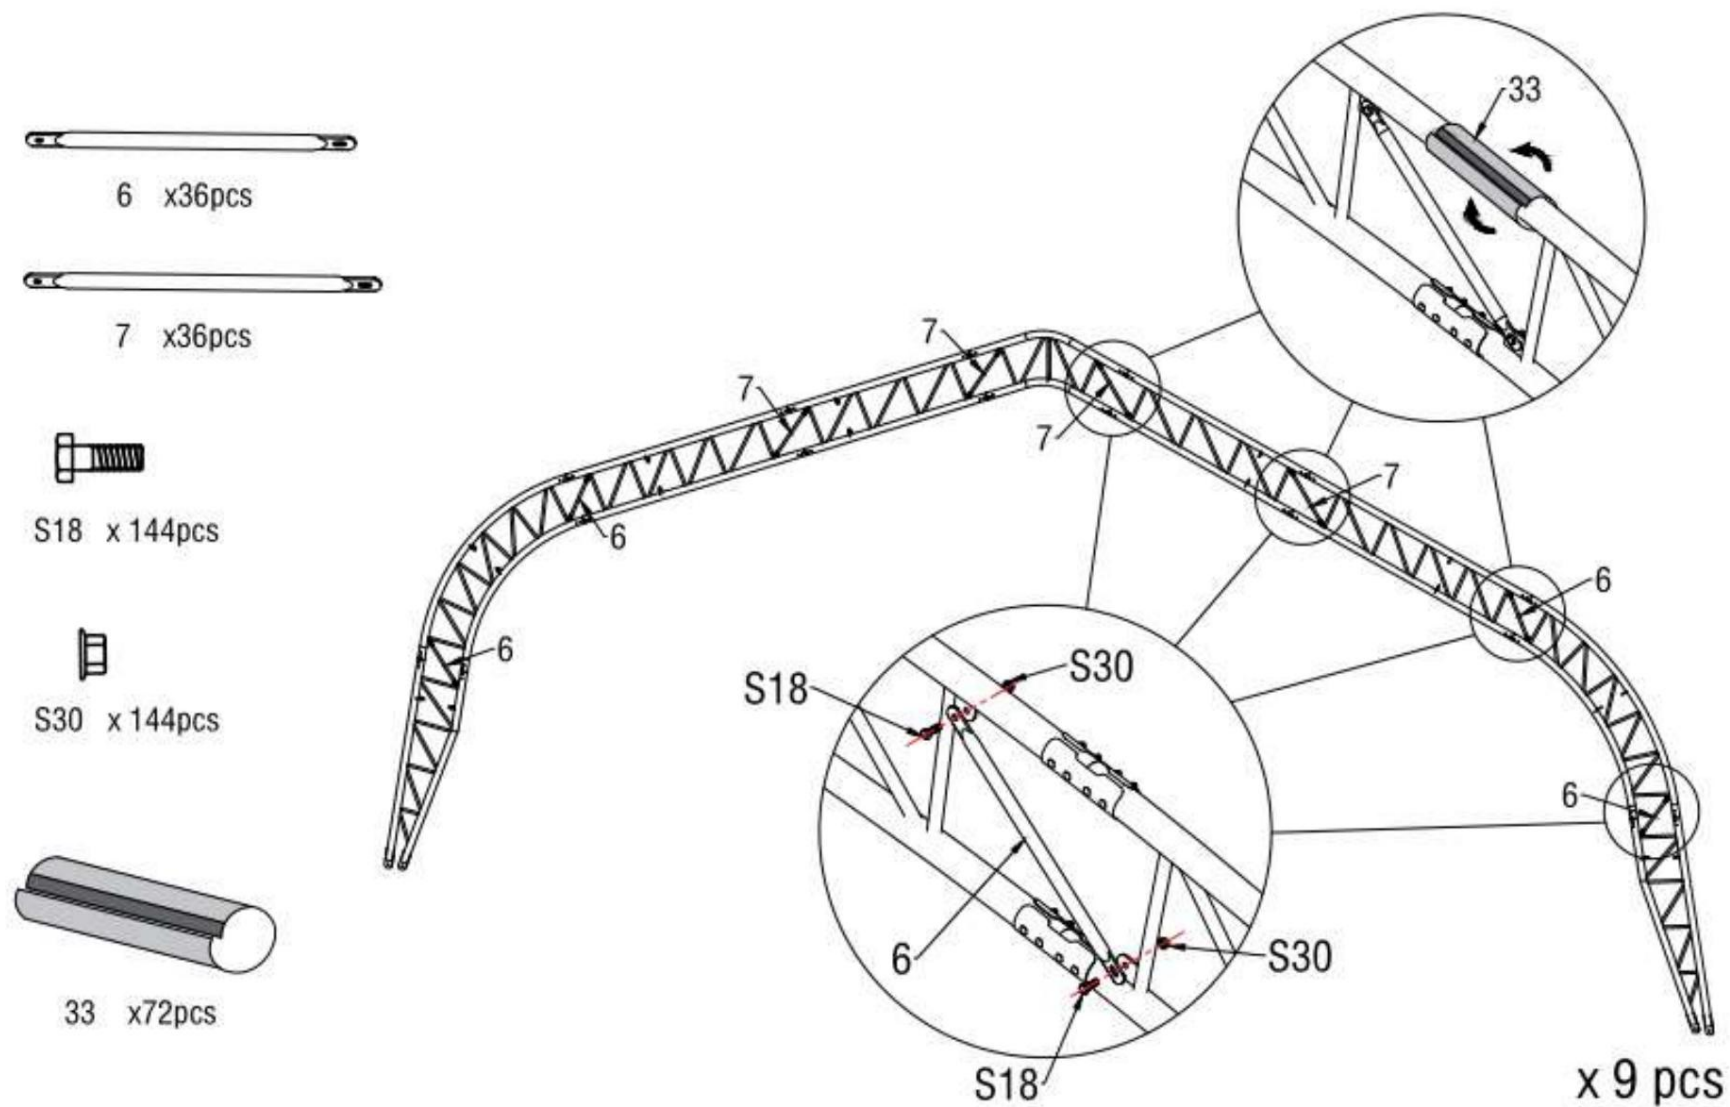


Figure 5

3. Comme indiqué sur la figure 5, utilisez la sangle de support entre l'arche (n° 6 et 7) pour connecter le tube supérieur du toit (n° 1) avec un boulon hexagonal de 10*30 mm (n° 1). S18). Ensuite, placez le revêtement de protection en PVC sur la partie extérieure de la jonction de l'arche afin de protéger la couverture du toit des rayures causées par le joint extérieur. Assemblez le reste de l'autre groupe d'arches à double treillis comme ceci.

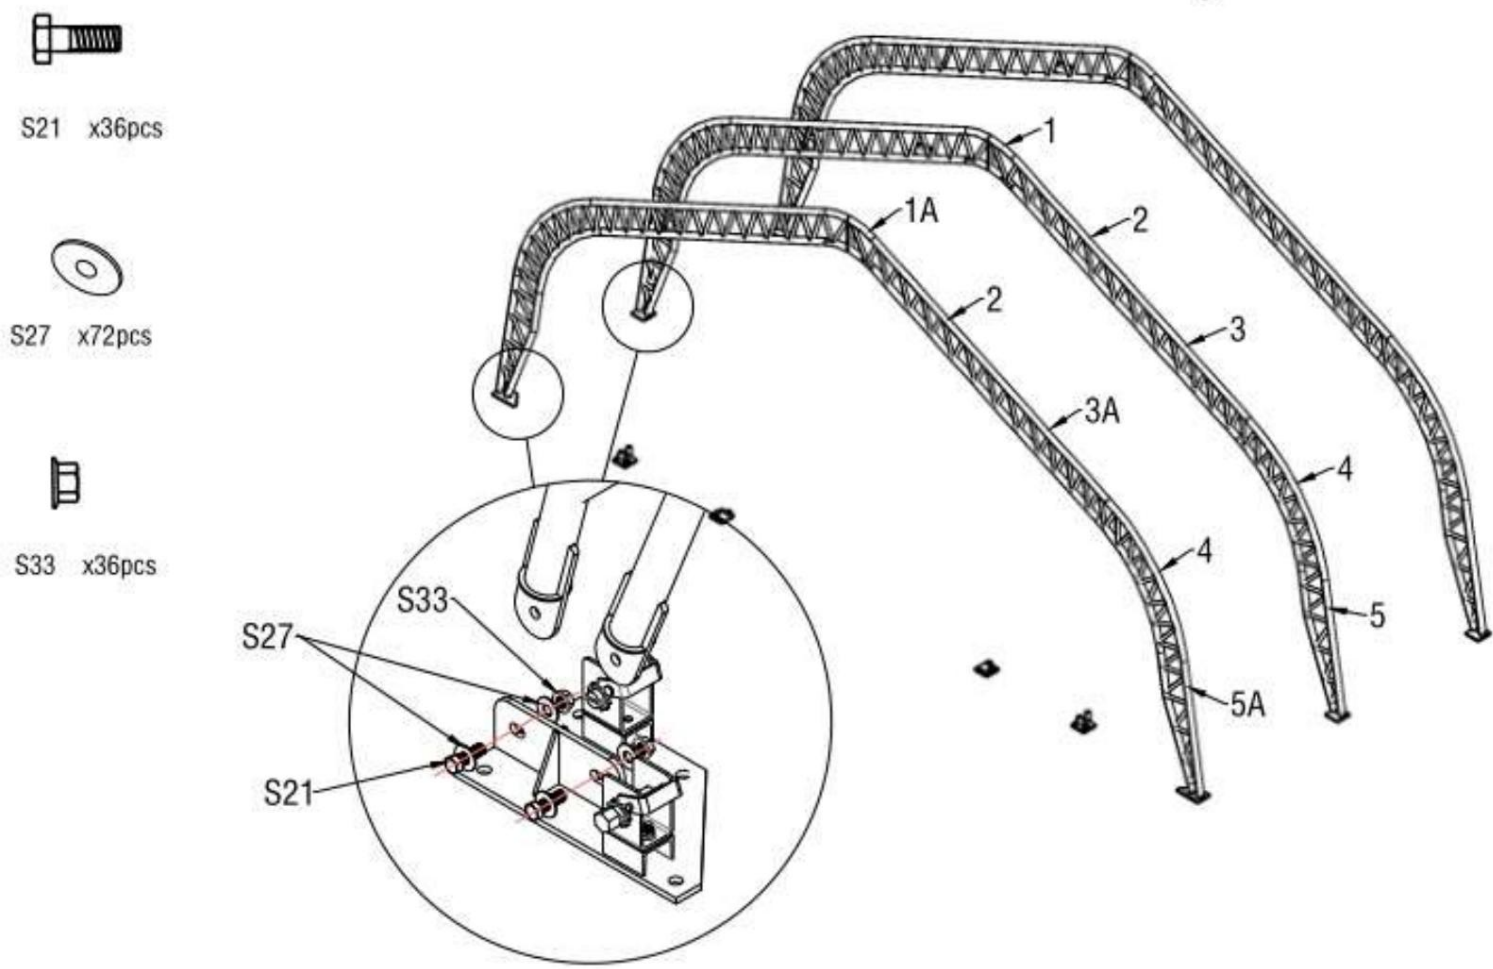


Figure 6

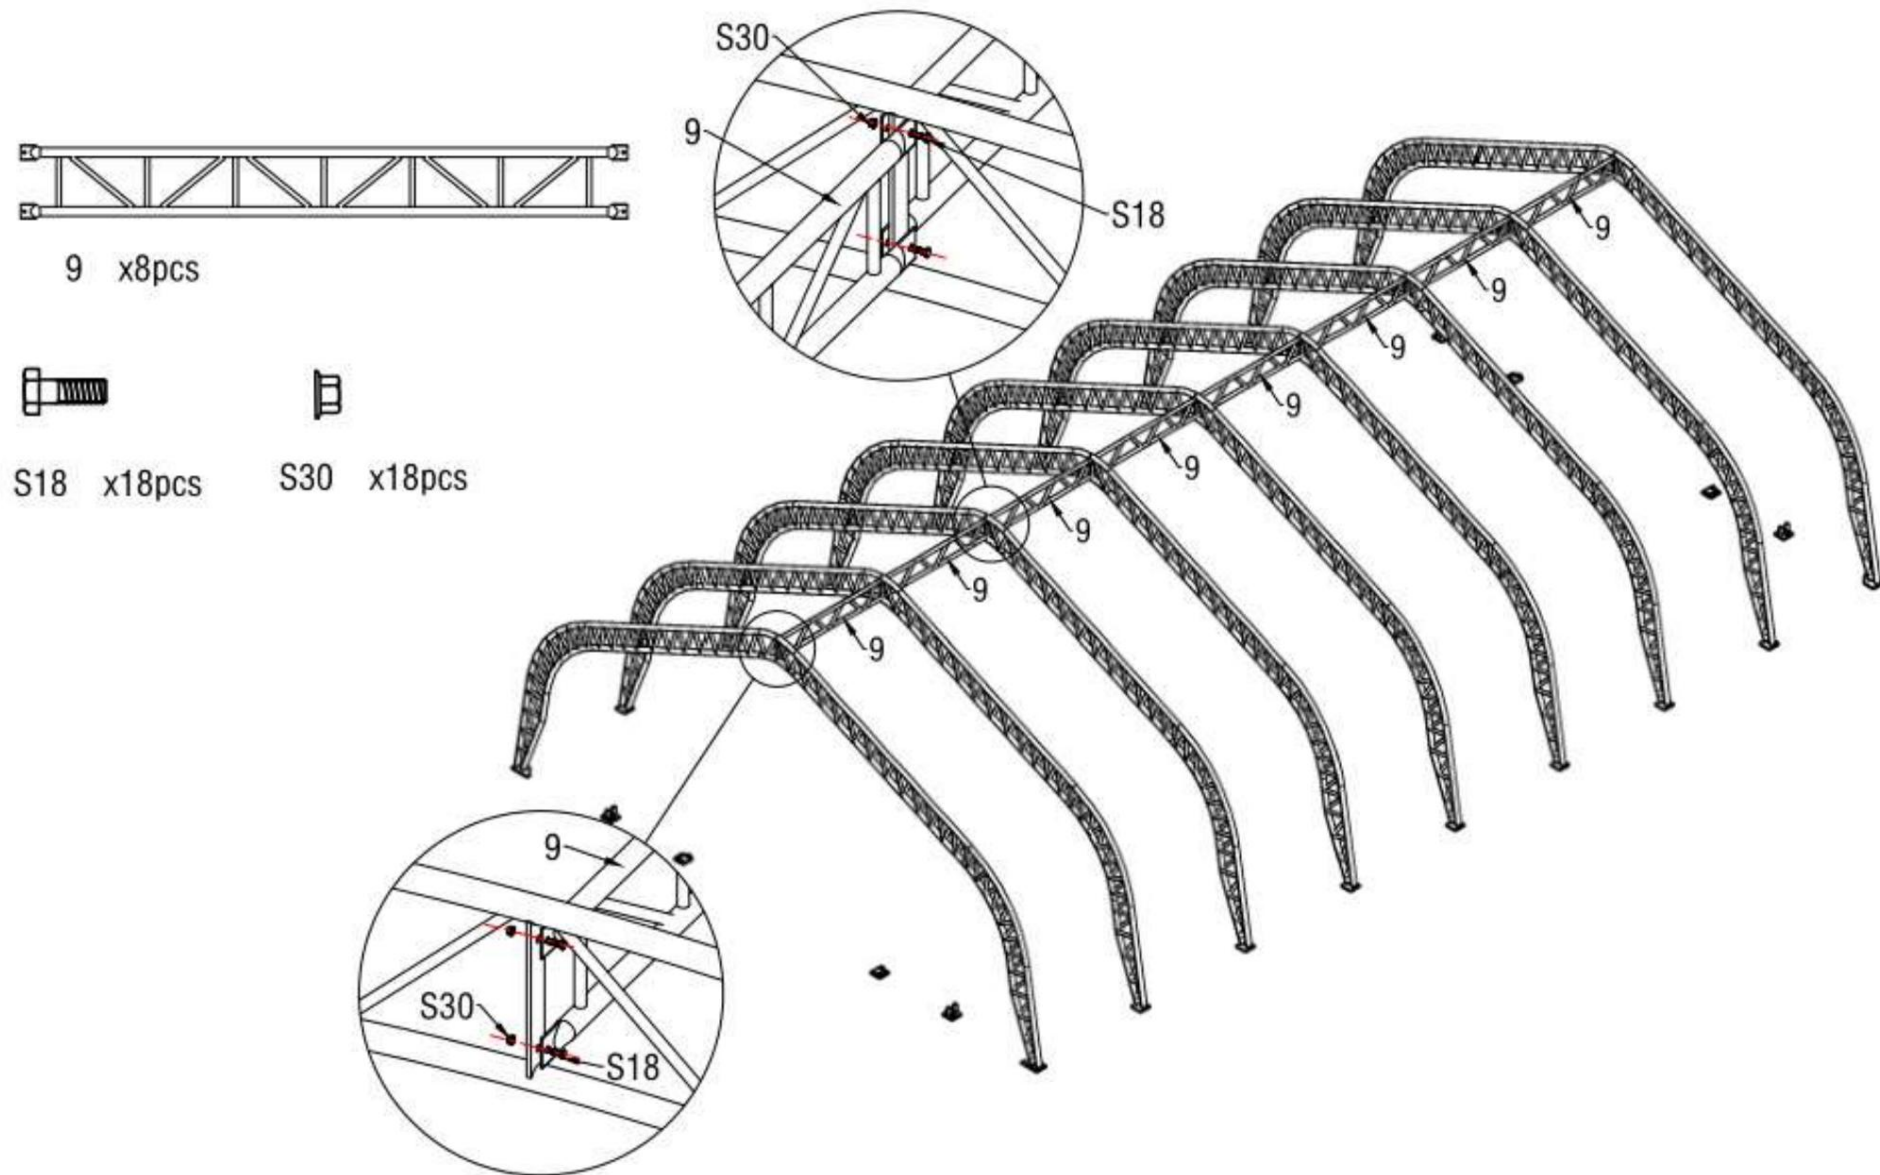


Figure 7

4. Comme illustré sur la figure 7, une fois toutes les arches installées dans les platines de base, utilisez des pannes doubles (n° 9) pour les relier à l'aide de vis M10x30 (n° S18). Ensuite, utilisez des pannes (n° 10) pour relier les arches à l'aide de vis M10x30 (n° 18). Enfin, fixez toutes les autres pannes. Le cadre tendu est terminé (voir figure 8).

Figure 8

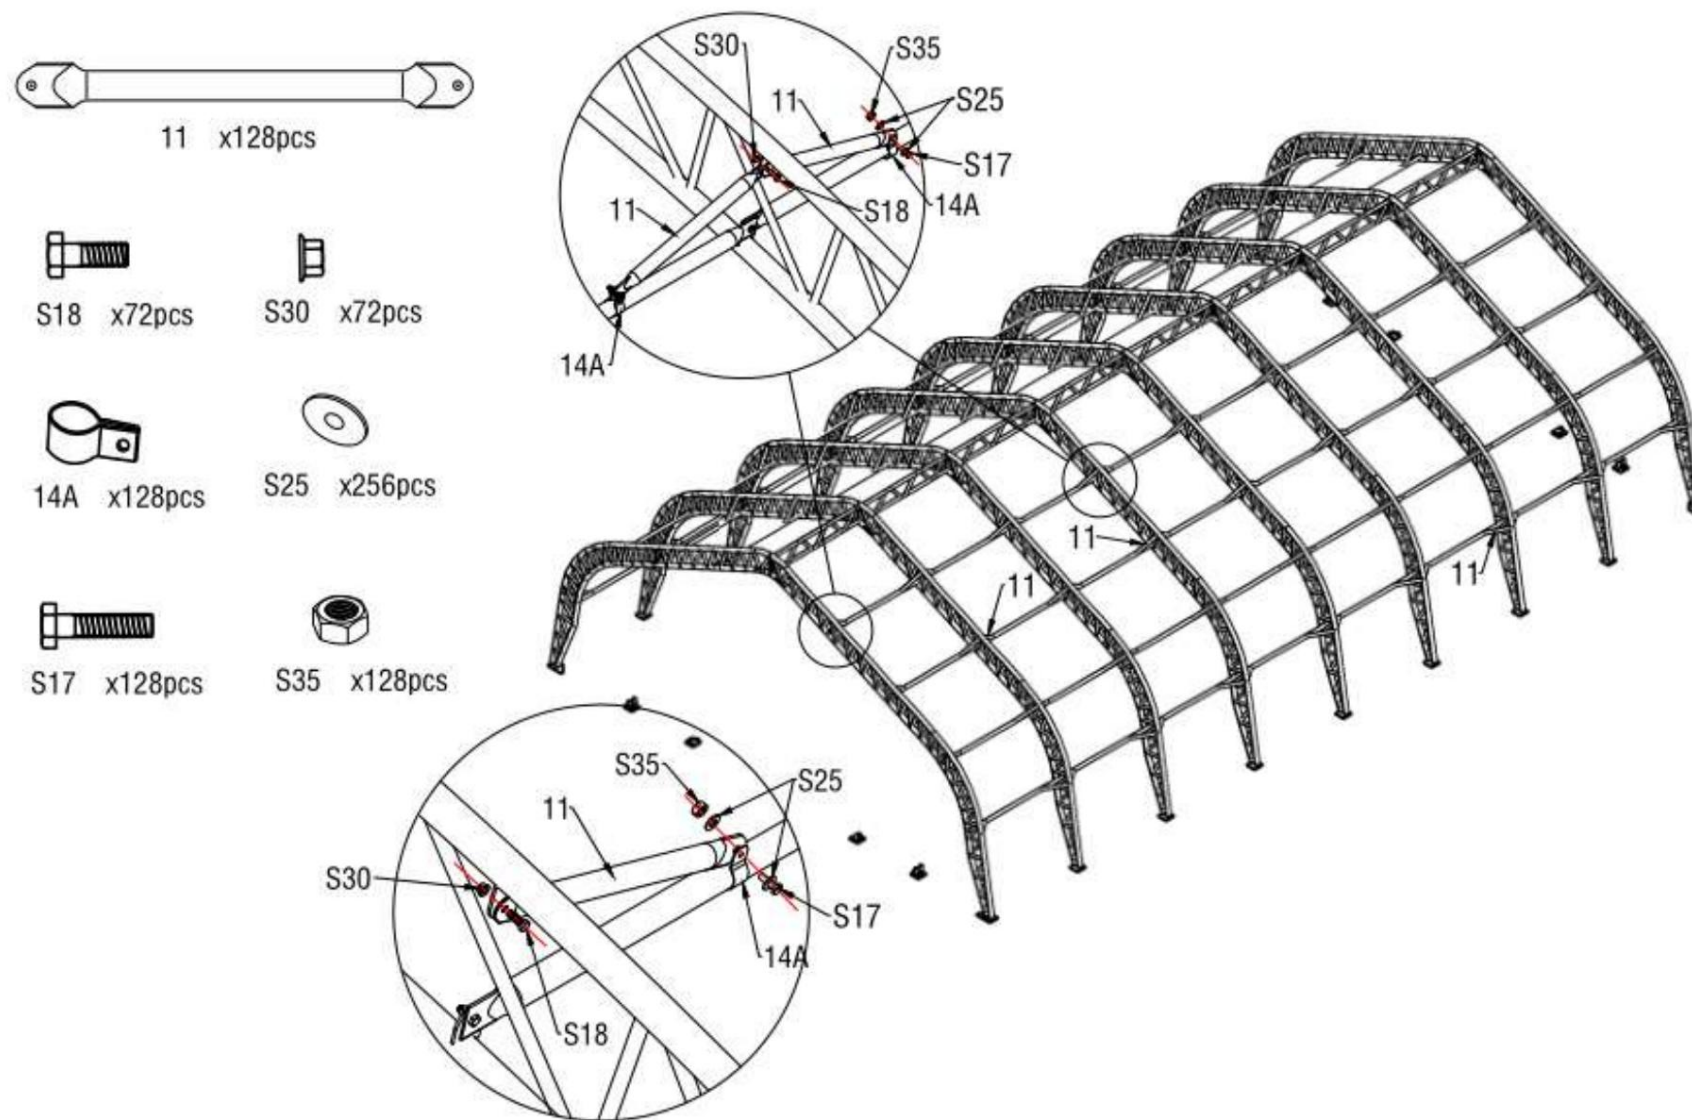


Figure 9

5. Fixez les clips (n° 14A) sur les pannes (n° 10) et installez le tube de support diagonal pour panne (n° 11) sur les clips comme indiqué sur la figure 9.

Veuillez fixer le tube de support diagonal pour panne entre le cadre de l'arc et la panne (n° 10) à l'aide des vis M10x30 (n° S18) et M10x50 (n° S17) avec une rondelle plate M10 (n° S25).

Remarque : Avant d'installer le tube de support diagonal pour panne, veuillez d'abord installer le clip.

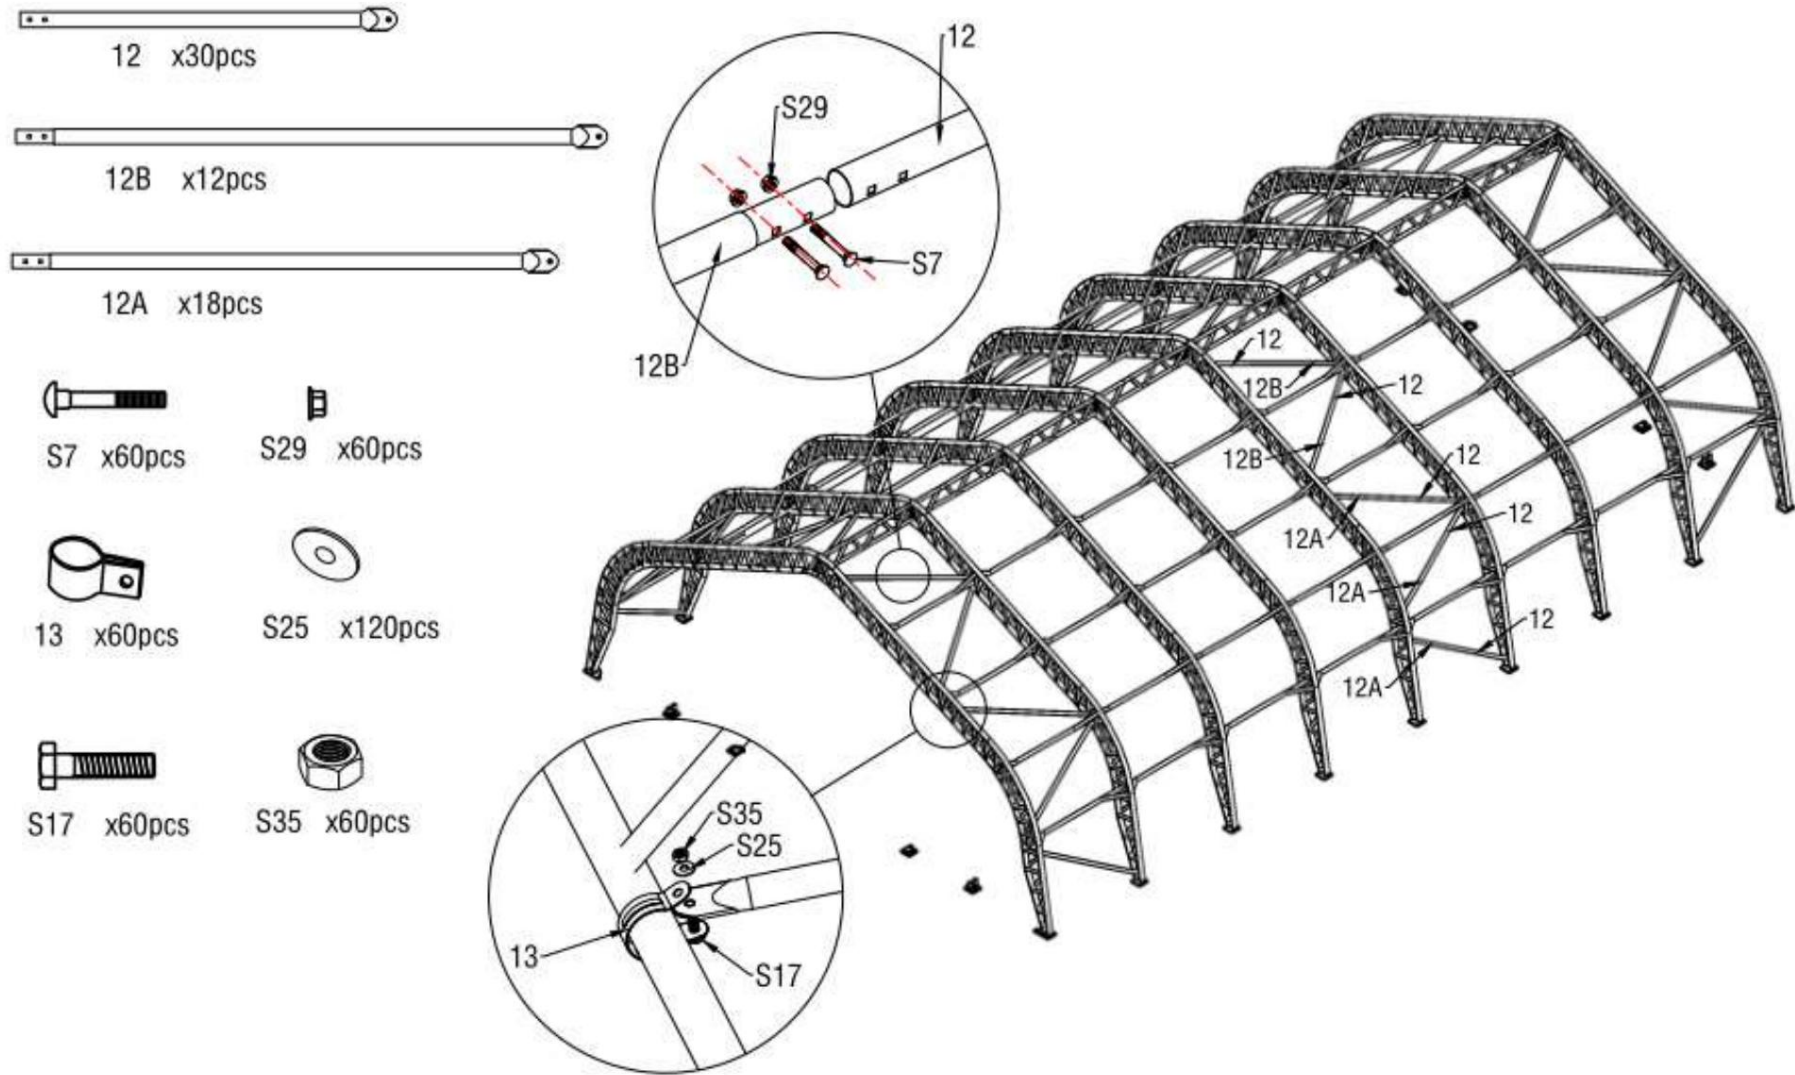


Figure 10

6. Comme illustré sur la figure 10, repérez le tube femelle de support diagonal (n° 12A et 12B) et le tube mâle de support diagonal (n° 12). Assemblez chaque groupe de tubes de support à l'aide d'un boulon à tête carrée M8x60 (n° S7) et d'un écrou à embase M8 (n° S29). Fixez ensuite le tube de support diagonal à l'arche à l'aide de l'agrafe (n° 13).

Remarque : Avant d'installer l'arche, veuillez d'abord installer le clip.

INSTALLATION DE PORTE B

B1 Installation du cadre de porte 1.

Trouvez les composants correspondants et assemblez la porte avant et la porte arrière en conséquence (Figure 11, 12, 13, 14)

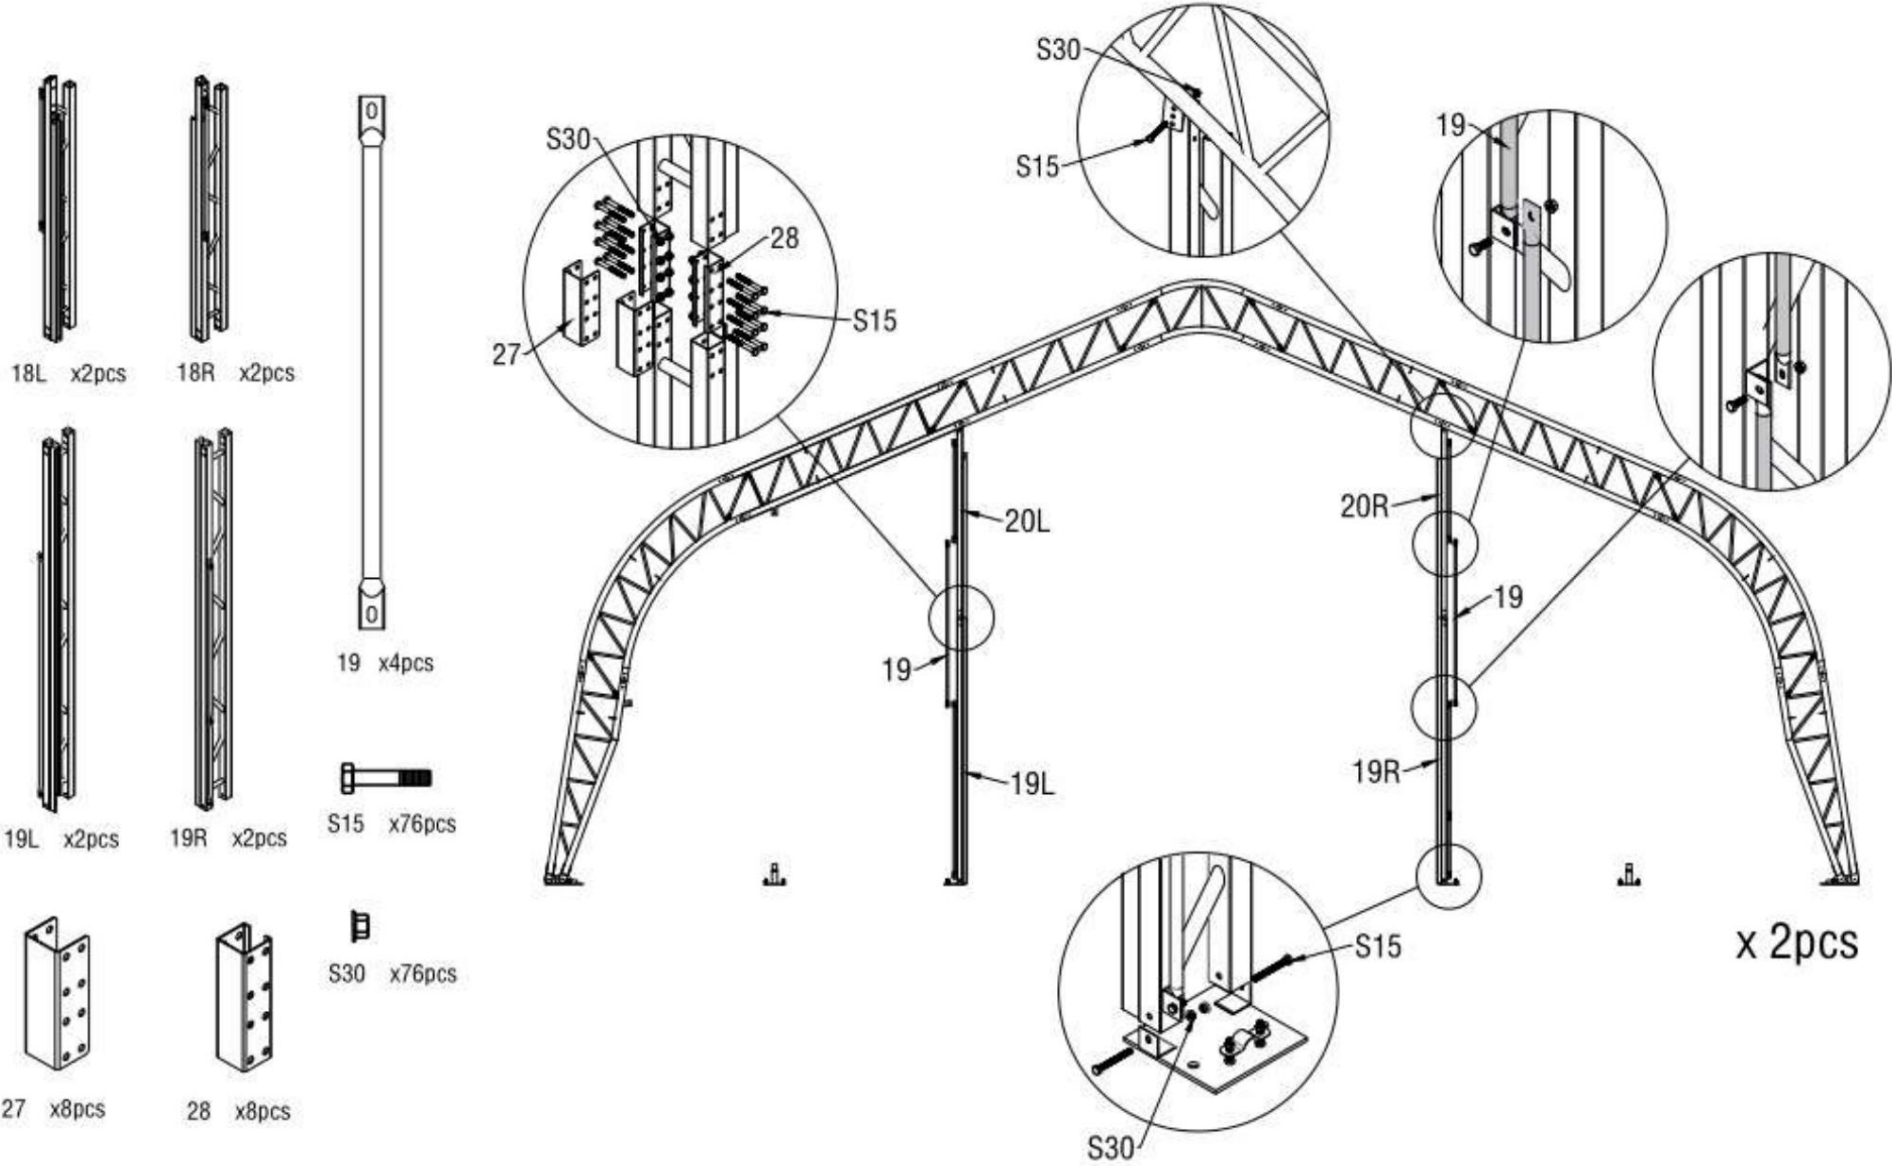


Figure 11

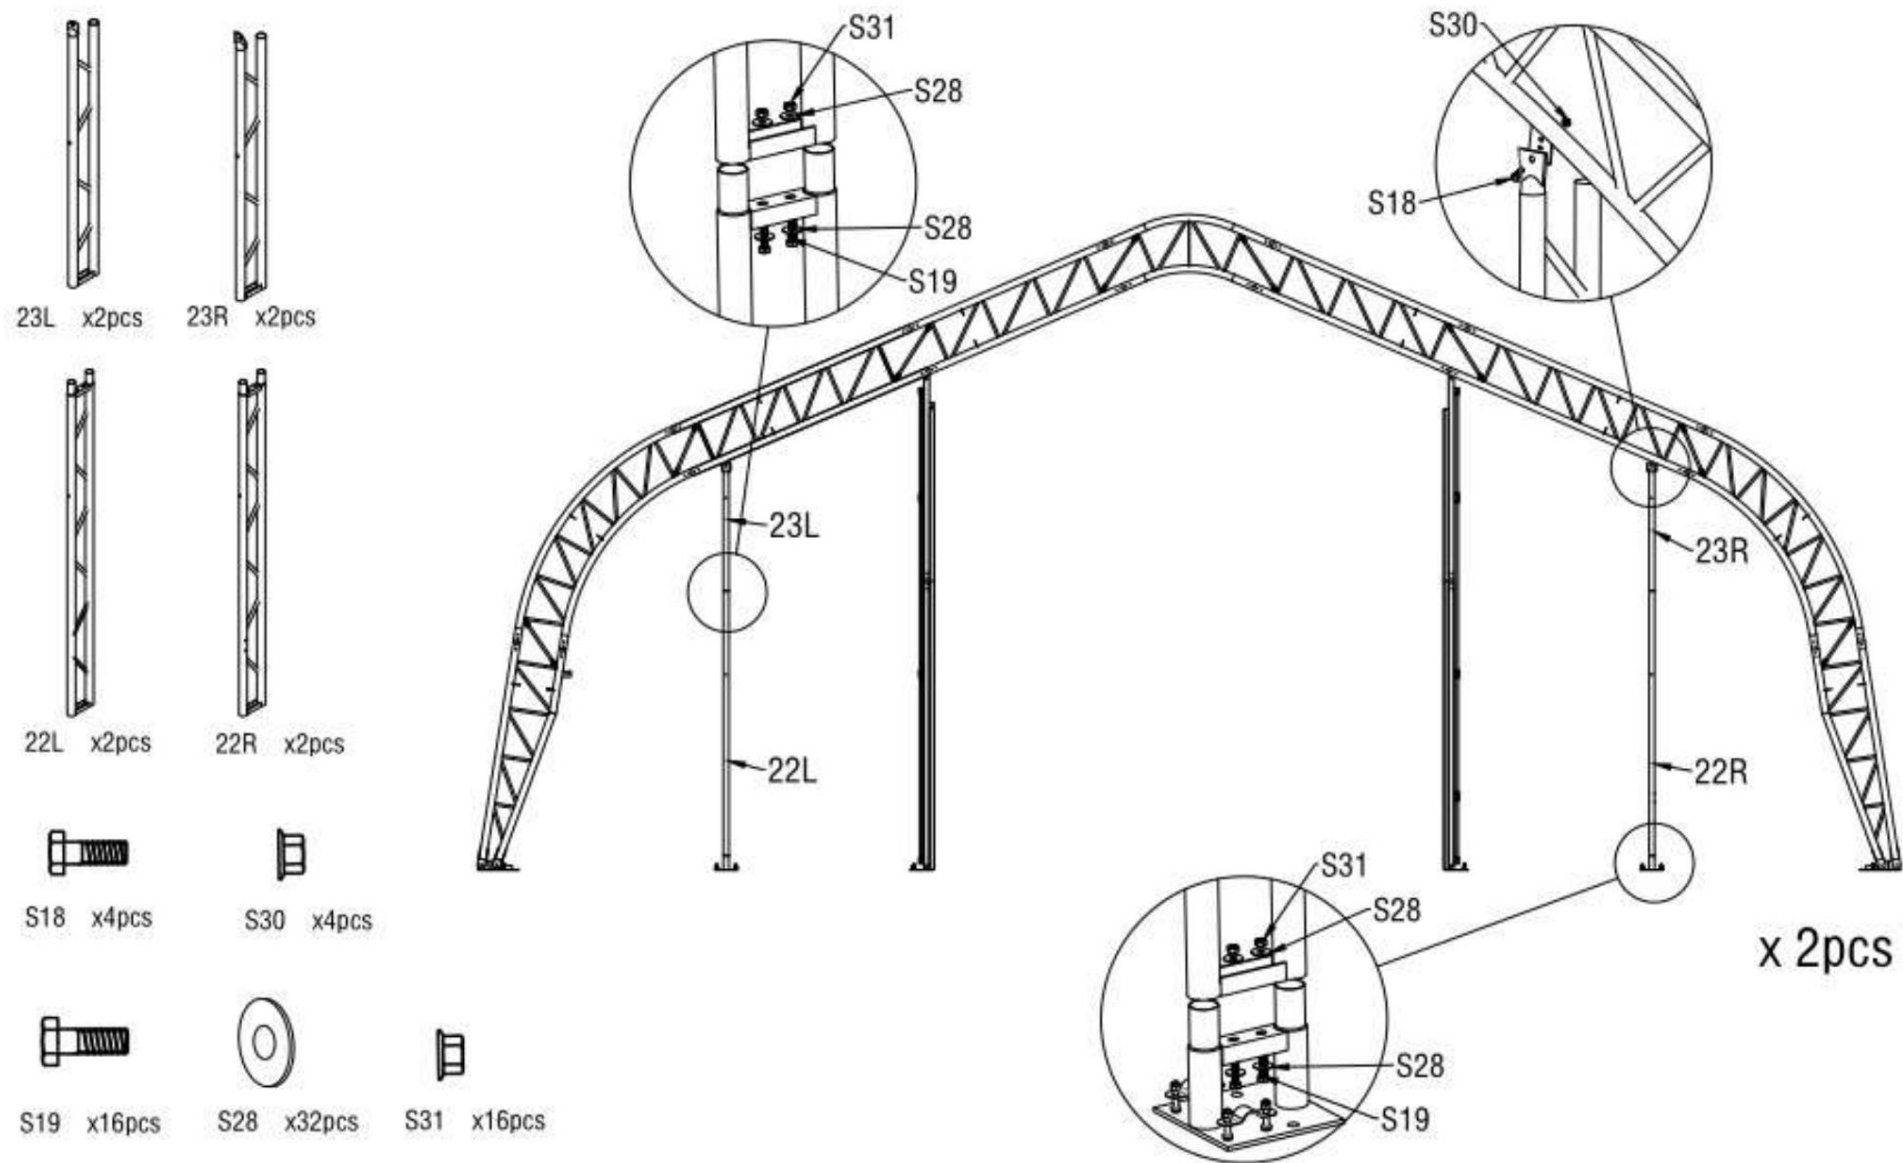


Figure 12

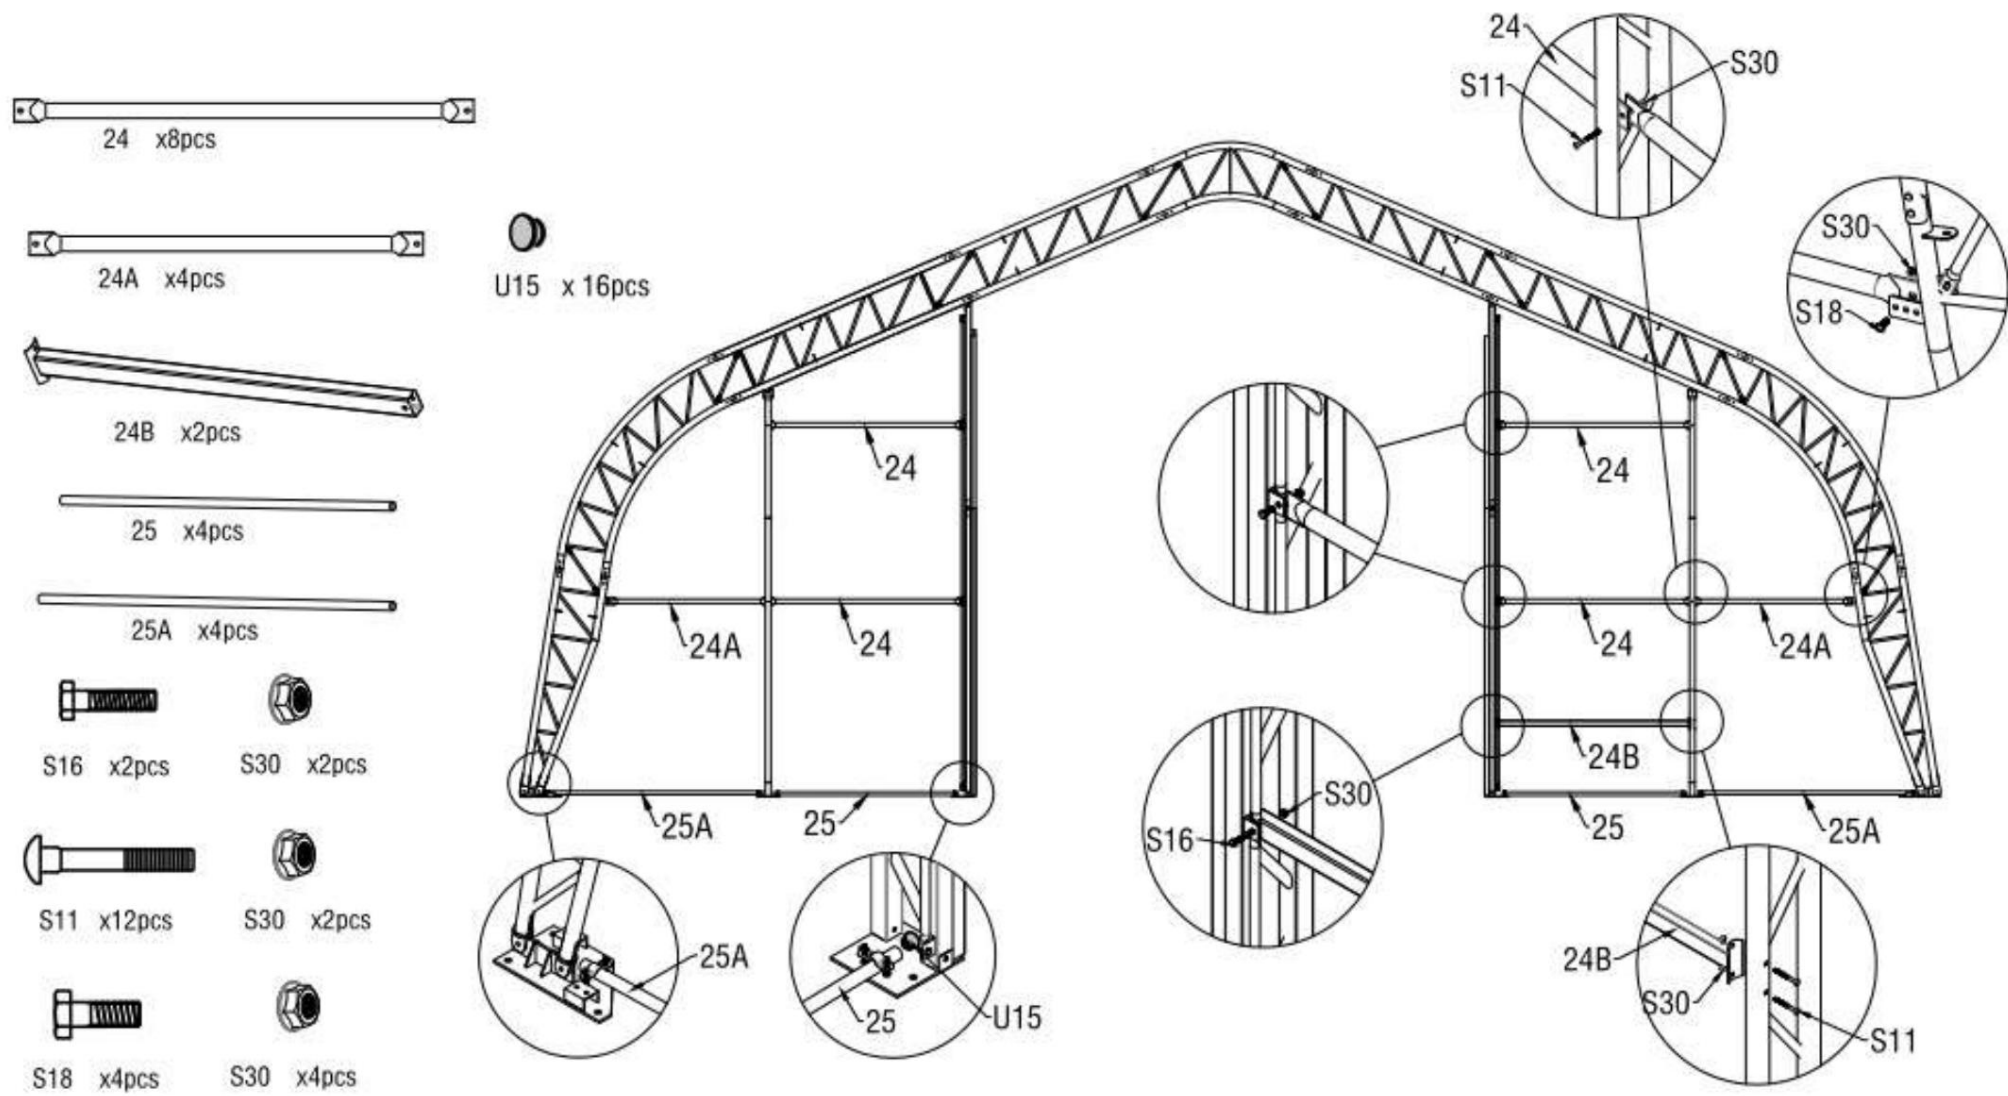


Figure 13

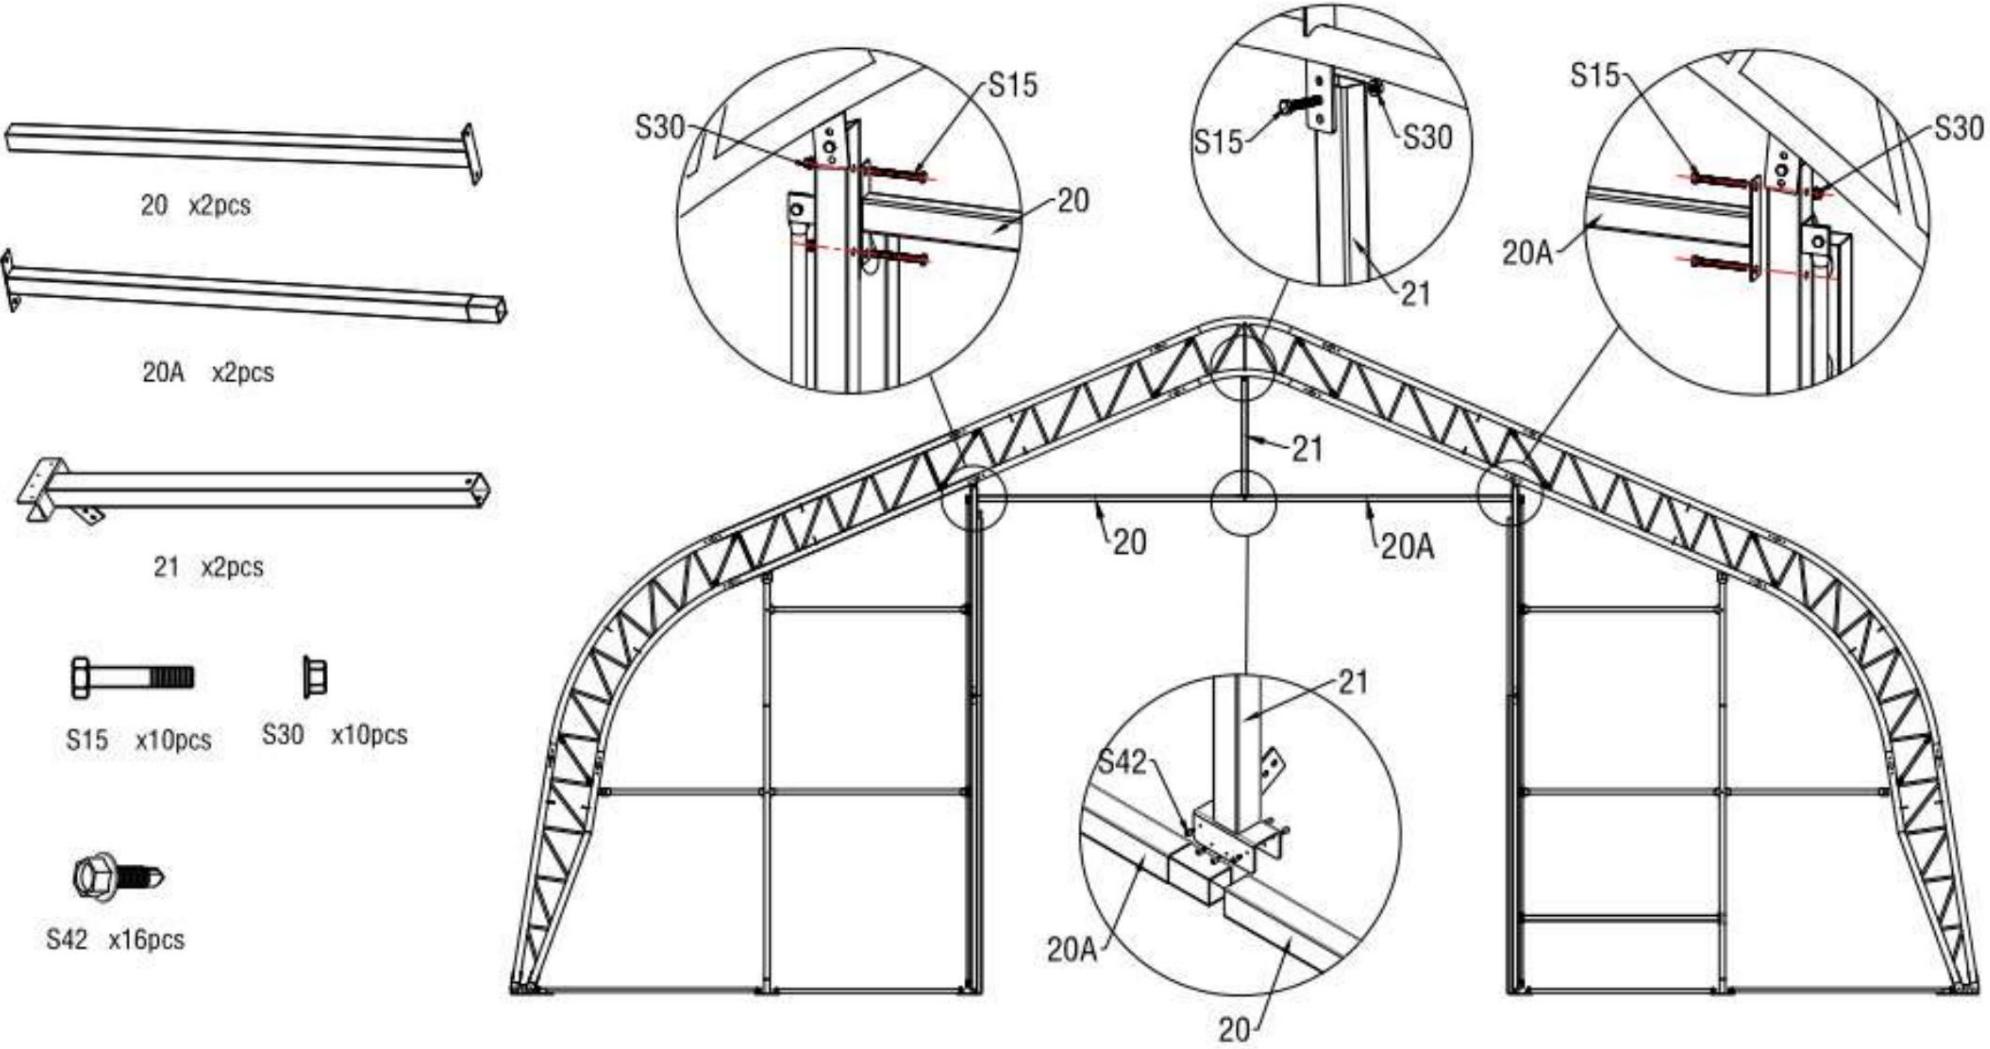


Figure 14

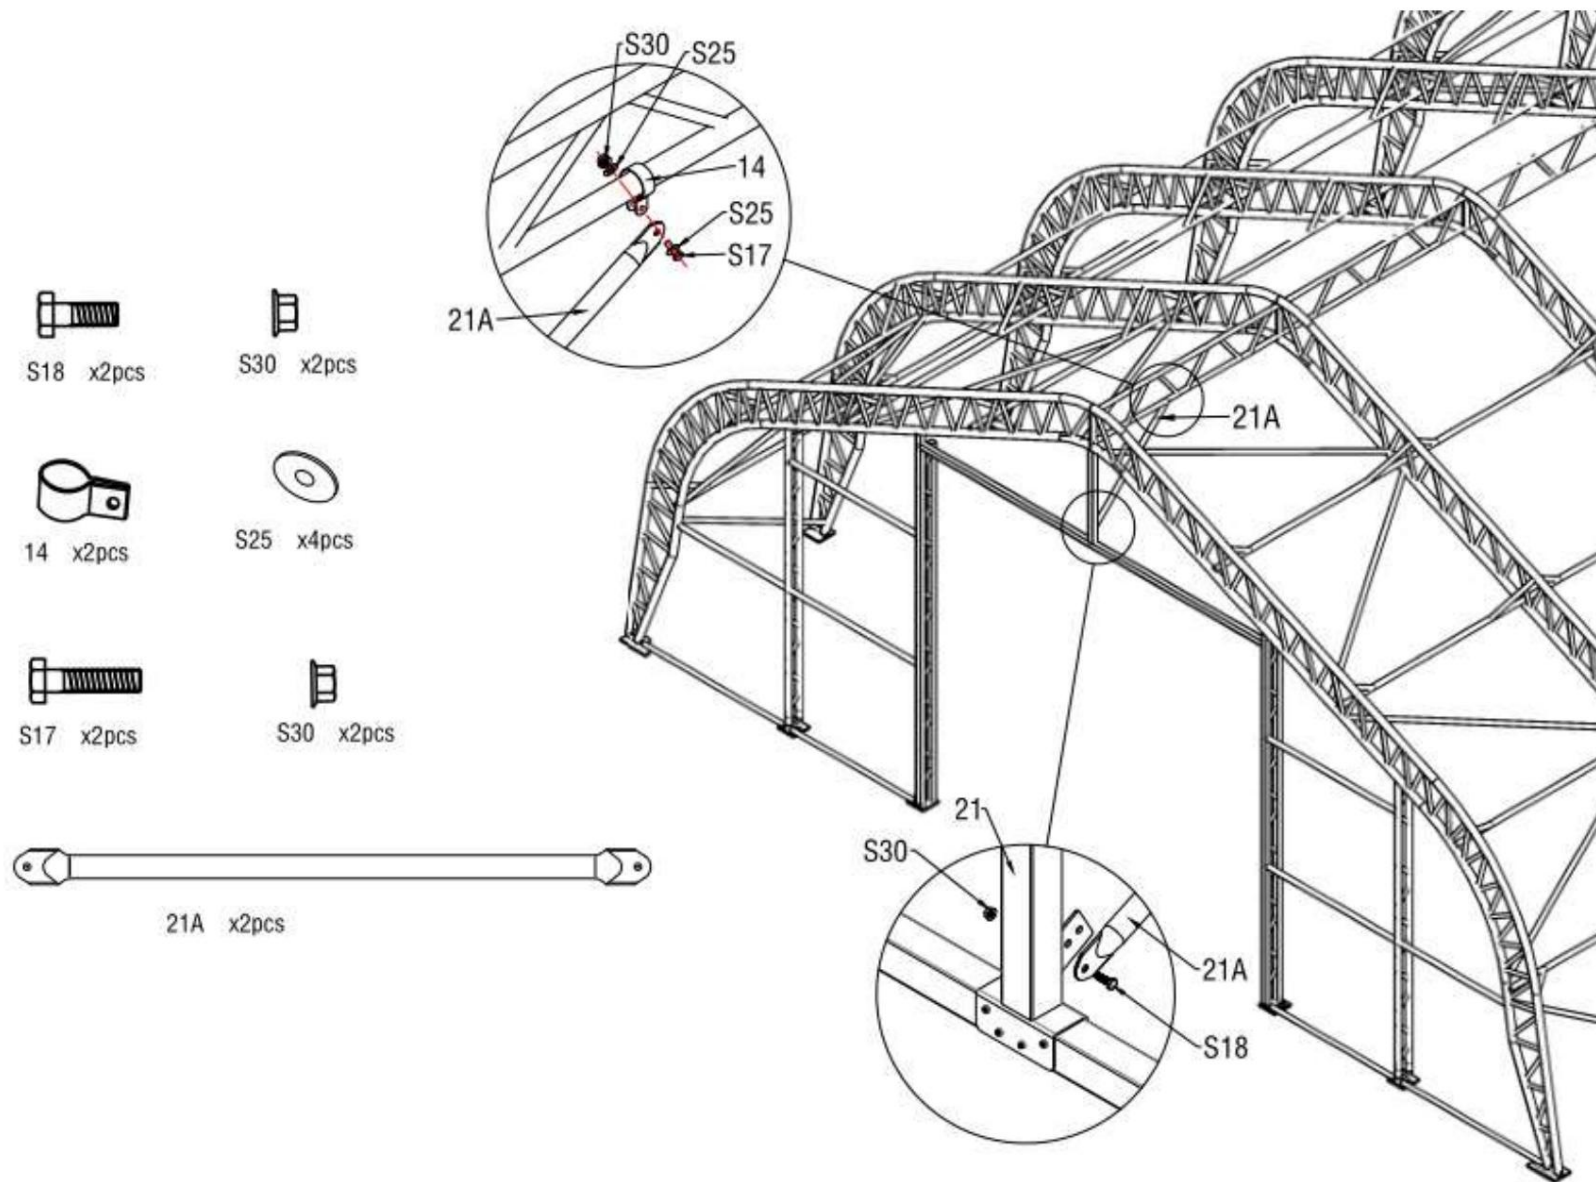


Figure 15

2. Fixez les clips (n° 14) sur les pannes à double ferme (n° 9) et installez le tube de support diagonal pour poutre de porte (n° 21A) sur les clips comme indiqué sur la figure. 15 spectacles. Veuillez connecter le tube de support diagonal pour poutre de porte (n° 21A) entre le cadre de porte et les pannes à double treillis (n° 9) en utilisant la vis M10x30 (n° S18) et la vis M10x50 (n° S17) avec une rondelle plate M10 (n° S25).

Installation des couvercles avant et arrière B2

1. Insérez le tube de descente de porte (n° 26 et 26A) dans le bas des panneaux de porte avant et arrière. Enfilez le fil d'acier (n° U27) dans chaque tube de descente de porte, puis installez un panneau de porte avant et un panneau de porte arrière sur le cadre de porte et fixez-les aux tubes. Enfin, attachez le fil d'acier de la porte à la roue mécanique (pièce n° U27).

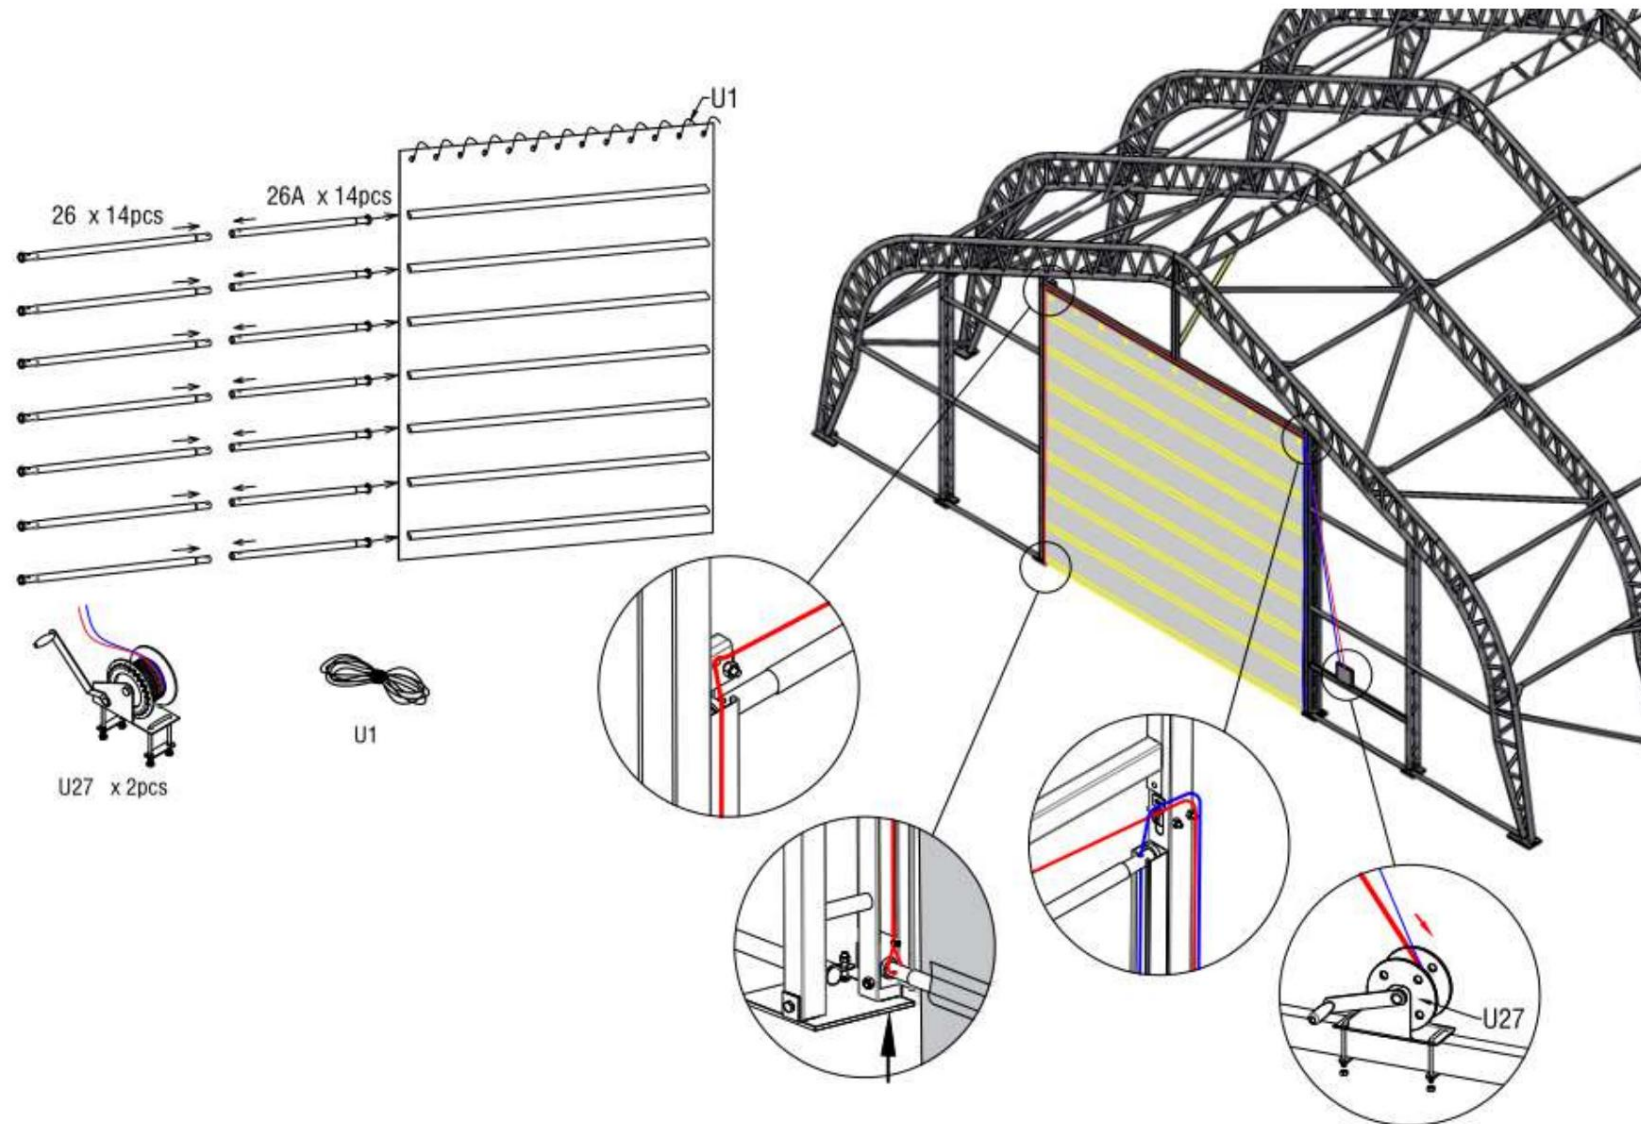


Figure 16

2. Utilisez une petite clé à cliquet (n° U2) sur les panneaux avant et arrière pour tendre uniformément les tubes. Les panneaux d'extrémité sont fixés au cadre (toit, tubes coudés central et inférieur) à l'aide de la clé à cliquet. Ils sont également fixés au cadre d'extrémité (tube de porte et traverse latérale) à l'aide d'une cordelette.

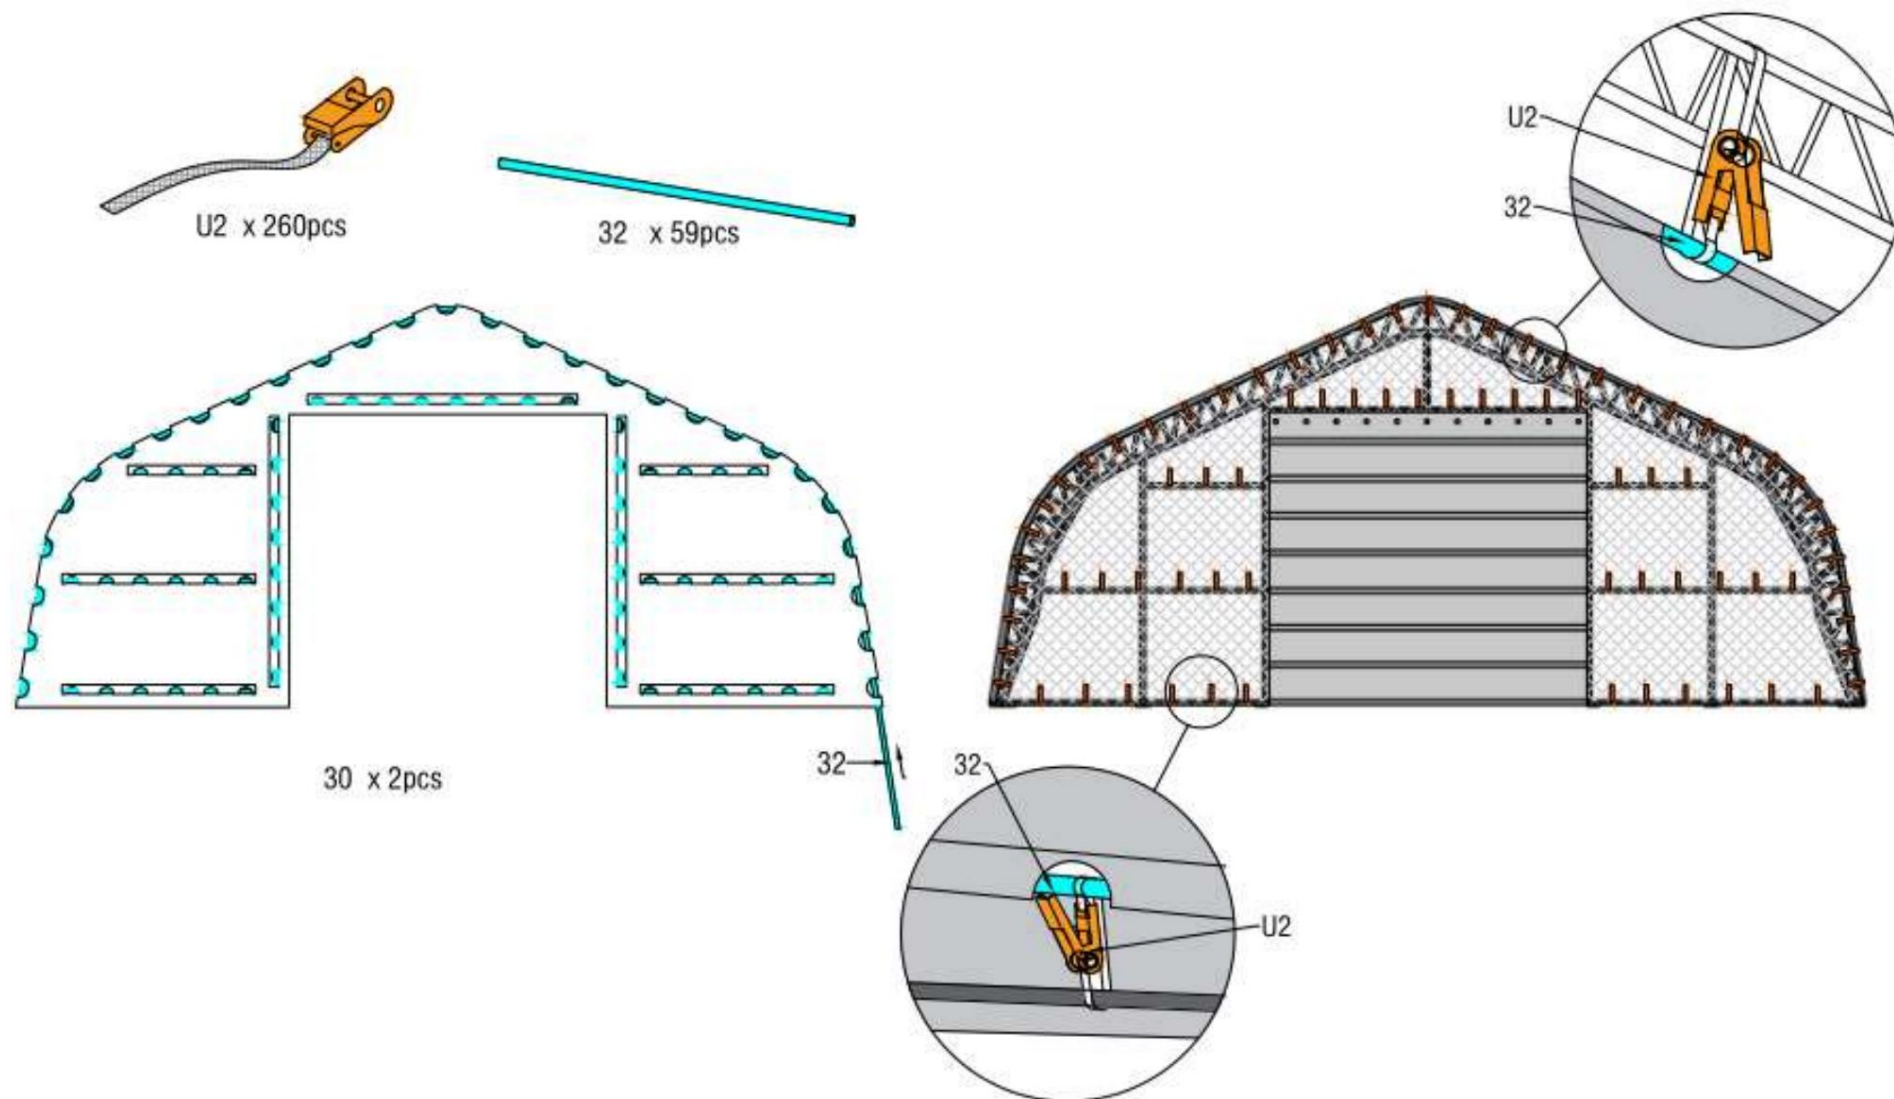


Figure 17

3. Veillez à bien replier la bâche sur les faces avant et arrière. Fixez la bande à l'intérieur de l'extrémité de la bâche, repliez-la correctement sur le cadre et attachez l'extrémité de la bande aux clips des plaques de base aux quatre coins.

4. Lorsque vous fermez la porte, nous pouvons utiliser le fil d'acier de verrouillage pour la porte (n° U27) et le fil d'acier de verrouillage pour la poignée de la clé pour la fixer. (Figure 17)

INSTALLATION DE COUVERTURE DE TOIT EN C

REMARQUE : N'installez PAS la bâche sur la structure de votre bâtiment par grand vent. Une légère brise est idéale pour l'installation. Pour profiter de cette brise, remontez la bâche par-dessus les arches en la faisant gonfler comme une voile.

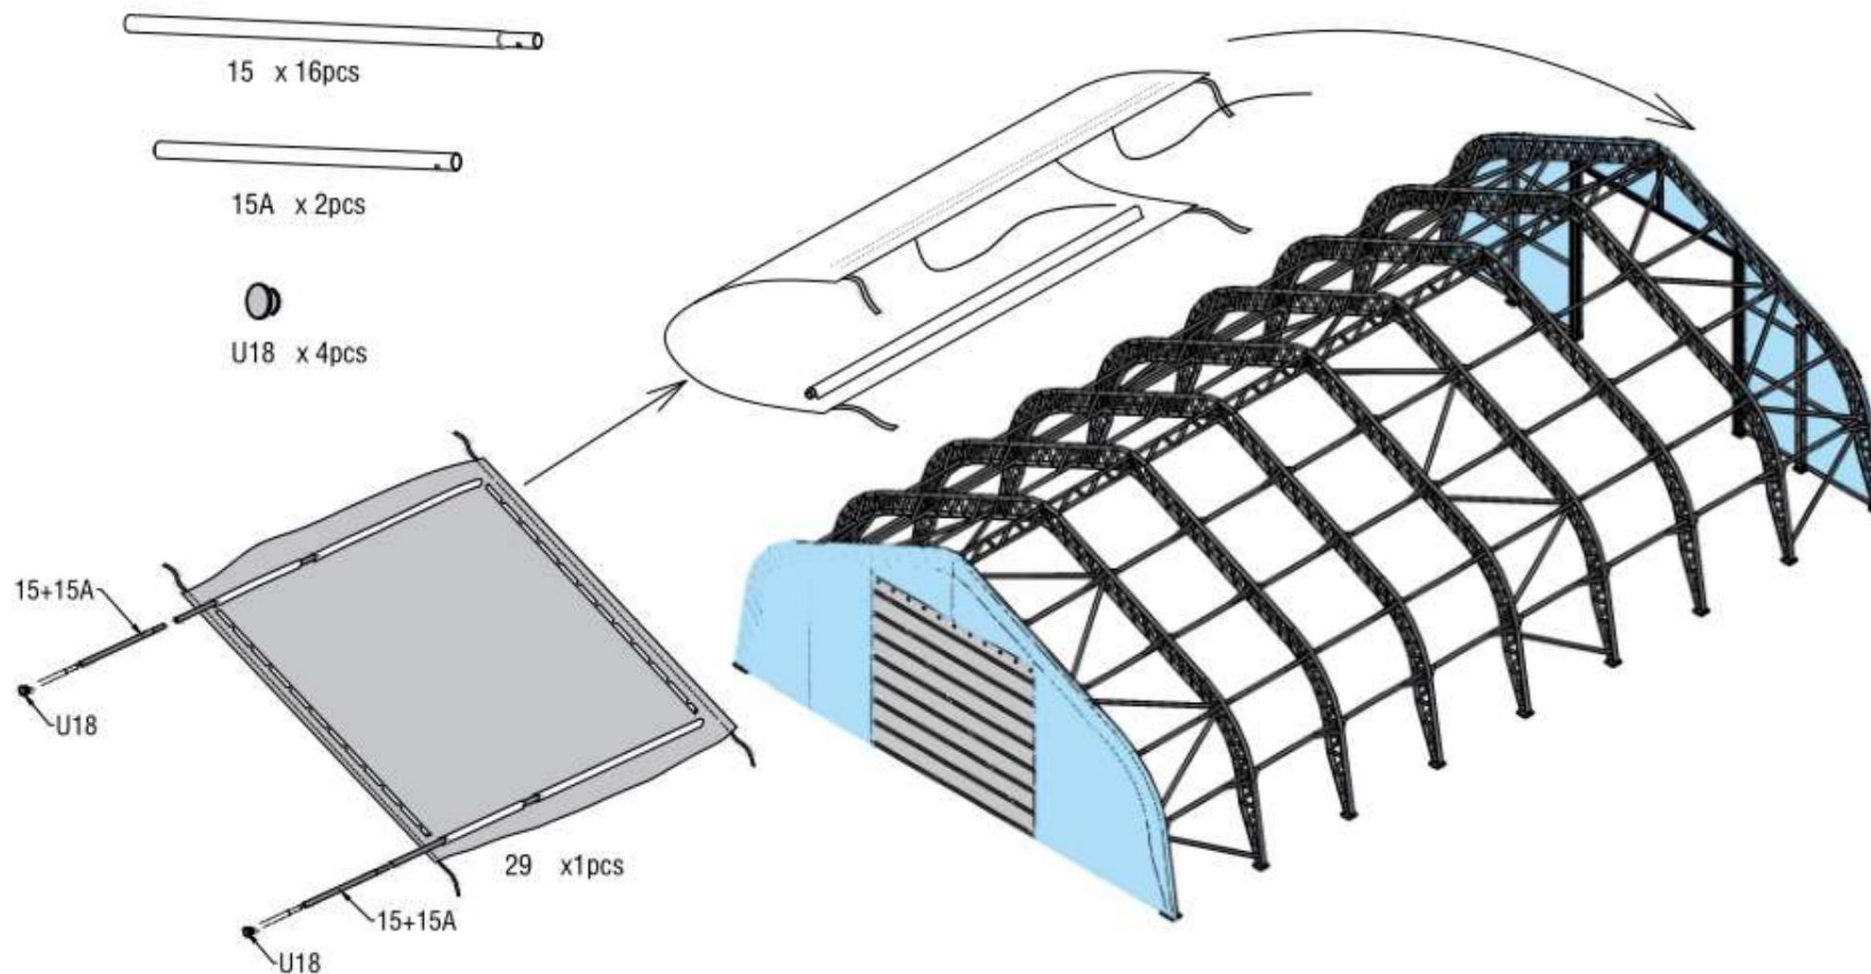


Figure 18

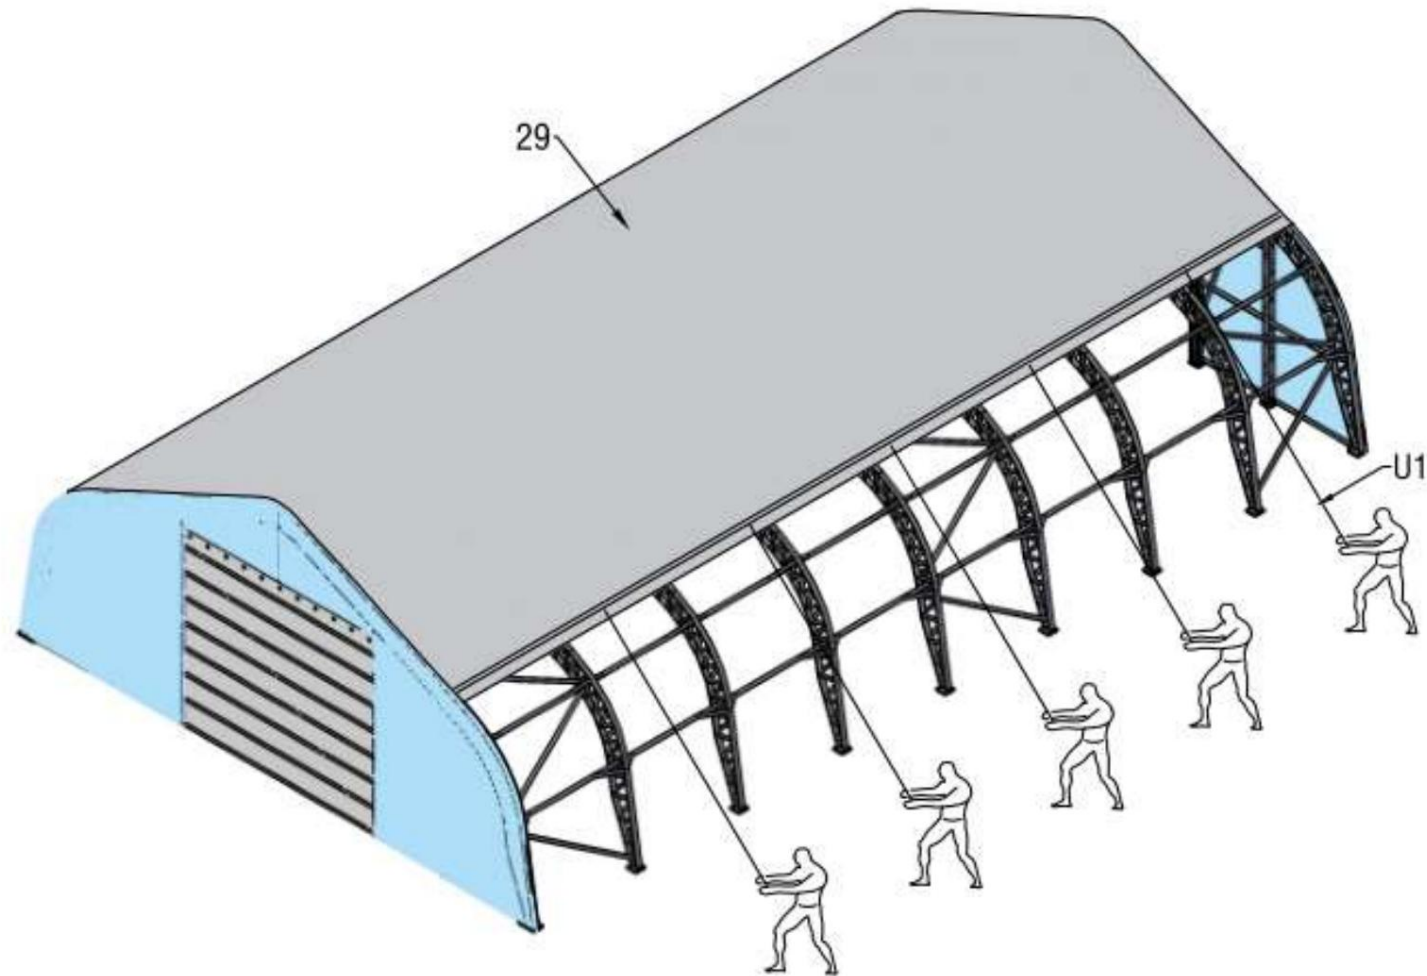


Figure 19

1. Insérez les tubes 15A et 15 dans le couvercle et placez les bouchons en plastique (n° U18) sur les tubes. Passez les cordes par-dessus le cadre et utilisez les tubes 15A et 15. Insérez les tubes dans chaque poche pour fixer la corde. Insérez le tube PPR 32 (n° 31) dans la poche de la porte avant et de la porte arrière. Ensuite, faites passer le toit, y compris tous les tubes 15A et 15, de l'autre côté par-dessus le cadre.

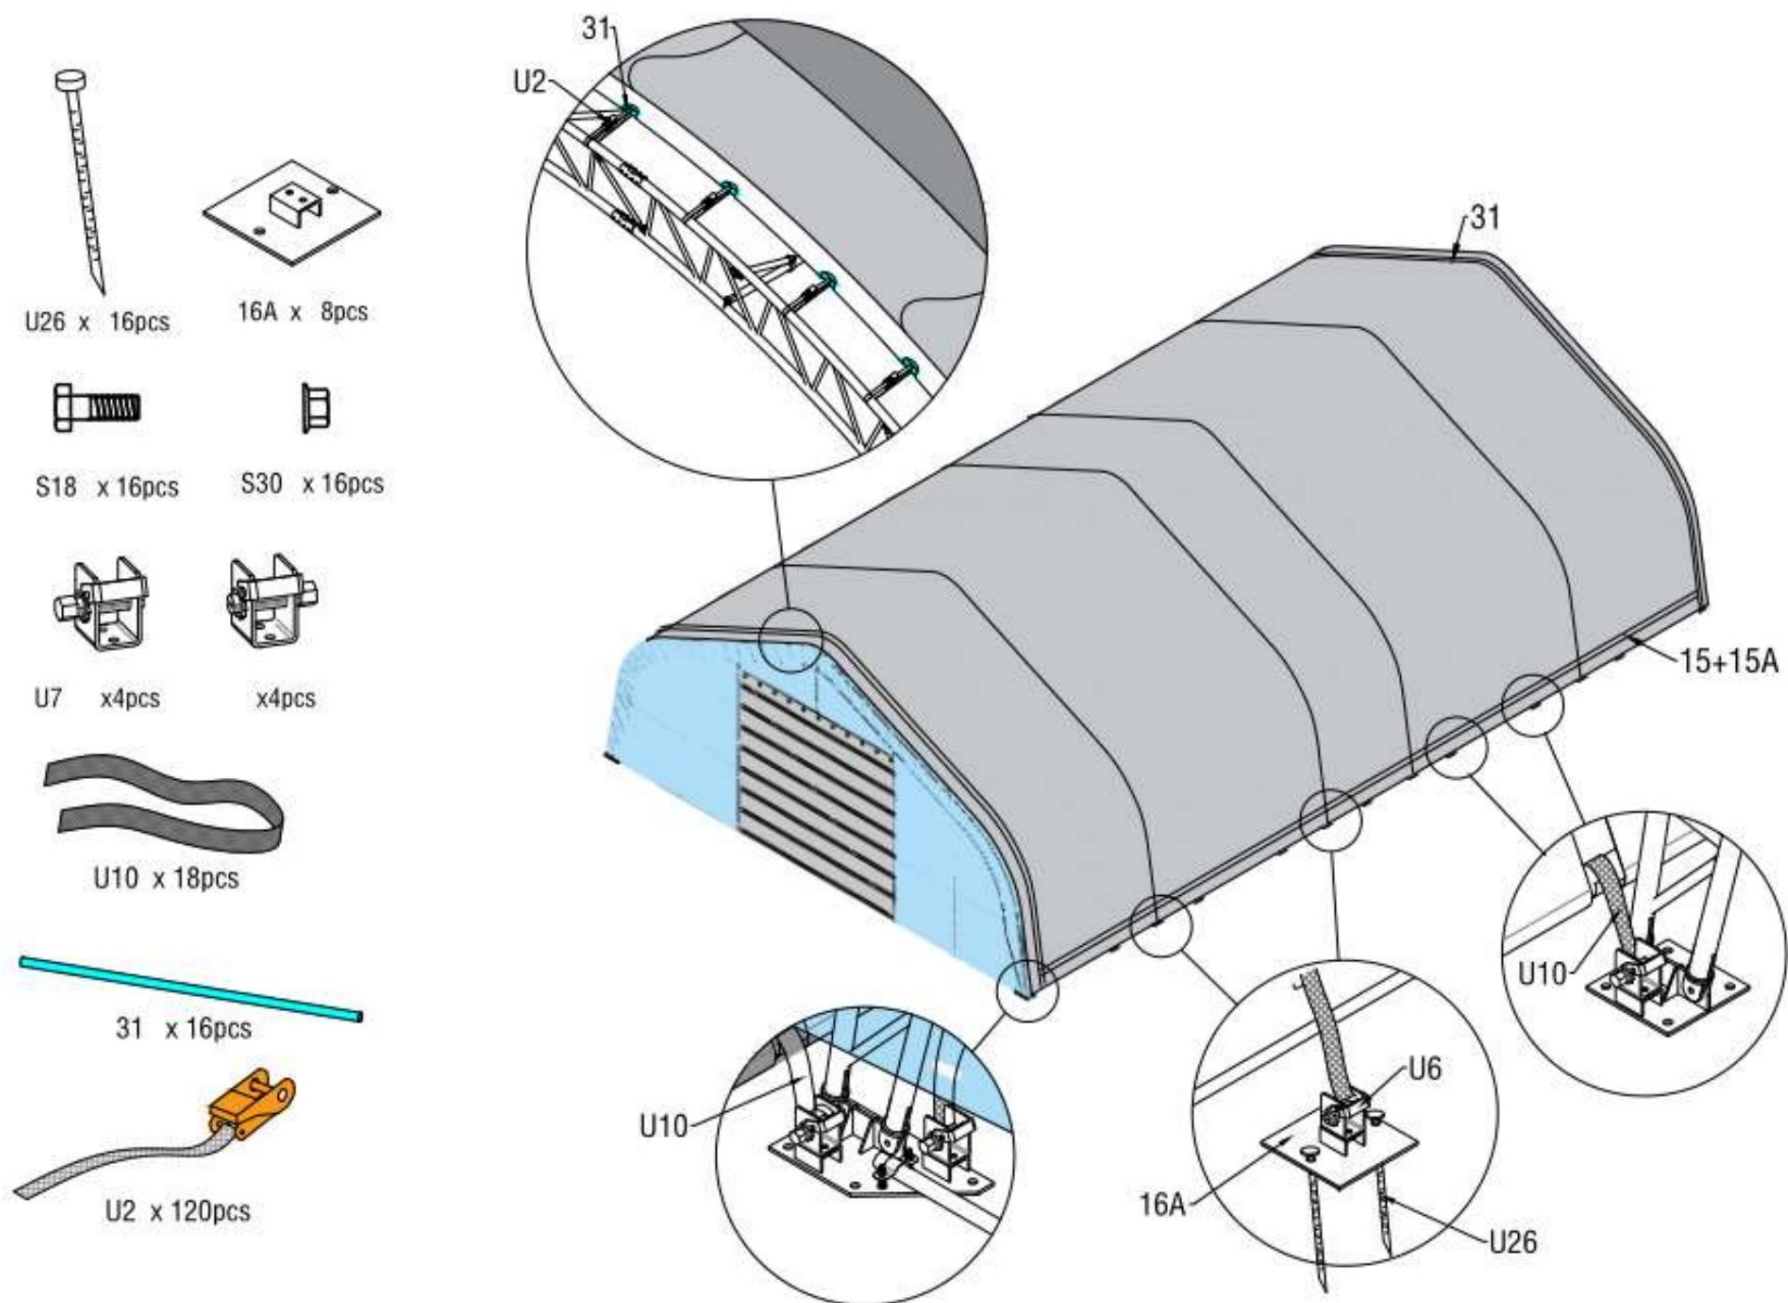


Figure 20

2. Tirez la bâche de toit sur le cadre de manière uniforme, soigneuse et lente. Insérez les tubes de tension de la bâche (n° 34) et le tube en PVC (n° 31) dans les deux extrémités des logements prévus à cet effet sur la bâche, en respectant les dimensions de chaque plaque de base intérieure. Fixez légèrement la sangle en nylon (n° U10) dans le cliquet (n° U7) ; ne la serrez pas. Ajustez la bâche pour qu'elle soit bien d'équerre et centrée sur le cadre.

L'INSTALLATION EST MAINTENANT TERMINÉE, VEUILLEZ AJUSTER LES PLAQUES DE BASE CHAQUE MOIS.

Remarque : 1. Le calcul de la charge du vent est basé sur la hauteur du point le plus haut de l'abri ne dépassant pas 10 m.

2. Tous les calculs de la capacité portante sont basés sur une tension raisonnable de la couverture de toit et

la régularité de la couverture du toit.