

ABRI

MANUEL D'ASSEMBLAGE

Modèle-508025DR-M

L 15,24 m x l 24,4 m x H 7,6 m

Avec une distance d'arche de 3,05 m



SPÉCIFICATION

Largeur : 15,24 m Longueur : 24,4 m Hauteur : 7,6 m

Dimensions de la porte : L 5,49 m x H 4,88 m

IMPORTANT – LISEZ D'ABORD LE MANUEL

Une préparation du site, un assemblage et un entretien inadéquats peuvent annuler la garantie et entraîner des conséquences néfastes. Erreur inutile et coûteuse. Pour toute question, veuillez contacter votre concessionnaire.

Pour faciliter l'assemblage, chaque composant est identifié par un code, comme indiqué dans la liste des pièces. Veuillez vous référer aux codes des pièces et au schéma pour un assemblage sans problème.







Il est nécessaire de bien tendre la toile de toit pour éviter qu'elle ne se déforme, et de la retendre une ou deux fois après quelques mois d'utilisation. Ceci est particulièrement important lors du montage par temps froid (automne et hiver), car la toile est alors rigide et, avec le retour du soleil et des températures plus clémentes, elle se détendra et devra être retendue avant l'hiver suivant.







Il incombe aux propriétaires de déneiger immédiatement si la neige ne glisse pas d'elle-même.




LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'ASSEMBLAGE

1. Gardez votre zone de travail propre. Un espace encombré est source de blessures. Ne vous installez pas près de congères ou sur des surfaces glissantes. endroits exposés à des vents violents ou à l'humidité.
2. Tenir les enfants à l'écart. Tous les enfants doivent être tenus à l'écart de la zone de travail.
3. Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours un appui et un équilibre corrects.
4. Ne participez pas à cette réunion sous l'influence de l'alcool ou de drogues. Lisez attentivement les étiquettes d'avertissement sur vos médicaments afin de déterminer si votre jugement ou vos réflexes sont altérés par la prise de médicaments. En cas de doute, abstenez-vous de participer à la réunion.
5. Tenez compte des risques de vent ; scellez les bases dans du béton si de tels vents sont susceptibles de se produire. Retirez la bâche en cas d'ouragan.
6. Faites attention aux sources d'énergie et de chaleur. Ne placez pas de sources de chaleur à proximité de la bâche. exposer à une flamme nue.
7. Soyez vigilant quant à votre sécurité personnelle lors du montage et de l'utilisation. Veillez à ne pas vous pincer les doigts avec les clips et les tubes lors du montage ; lors de l'utilisation, assurez-vous d'une ventilation adéquate pour l'évacuation des gaz d'échappement et autres fumées dangereuses.

LISTE DES PIÈCES

Partie Code	Description		Qté
1	Tube de toit supérieur		7
1A	Tube supérieur de toit dans les portes avant et arrière		2
2	tube incurvé supérieur de toit		14
2A	Tube supérieur incurvé du toit dans la porte avant et arrière		4
3	tube incurvé au milieu du toit		14
3A	tube incurvé central du toit dans les portes avant et arrière		4
4	tube incurvé inférieur latéral		14
4A	Tube incurvé inférieur latéral à l'avant et à l'arrière		4
5	Tube incurvé inférieur		14
	Tube incurvé inférieur 5A dans la porte avant et arrière		4
6	Sangles de soutien entre les arches		72
7	Pièce de serrage 60		288
8	panne à double treillis		8
9	Panne		64
10	Tube de support diagonal pour panne		128
11	Tube femelle de support diagonal		20
	Tube mâle de support diagonal 11A		20
12	Clips ø48		130

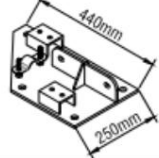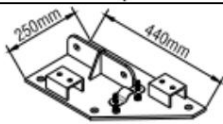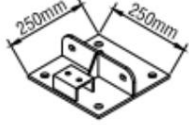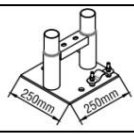13	Clips $\phi 60$		40
14	Tube de tension pour couverture de toit		16
	Tube de tension 14A pour couverture de toit		2
	Plaque de base d'angle gauche 15L		2
	Plaque de base d'angle droit 15R		2
	Plaque de base centrale 15A		14
	Plaque de base stratifiée 15B		8
	16 piquets		104
	Plaque de base 17L pour porte mécanique		2
	Plaque de base 17R pour porte mécanique		2
	18 Plaque de base pour porte avant et arrière		4
	Rail inférieur de porte 19L pour porte mécanique à gauche		2
19R	Rail inférieur de porte pour porte mécanique à droite		2
	Tube latéral de porte 19		8
	Rail de porte 20L pour porte mécanique à gauche		2
	Rail de porte 20R pour porte mécanique à droite		2
	Rail supérieur de porte 21L pour porte mécanique à gauche		2
21R	Rail supérieur pour porte mécanique à droite		2
	Raccord en acier en U de 22 pouces		16
	Raccord en acier en U 22A		16

23	Poutre de porte sur porte mécanique		2
23A	Poutre de porte sur porte mécanique		2
24	Tube de support vertical pour poutre de porte mécanique		2
	Tube de support diagonal 24A pour poutre de porte		2
	Pied de support inférieur de 25 L sur les deux portes à gauche		2
	25R Pied d'appui inférieur sur les deux portes à droite		2
	26L Pied supérieur en appui sur les deux portes à gauche		2
	26R Pied supérieur en appui sur les deux portes à droite		2
27	Tube horizontal à l'avant et à l'arrière porte		8
	Panne 27A pour porte d'entrée et porte de derrière		2
	27B Panne inférieure pour porte avant et arrière		2
28	roue mécanique à tube carré		2
	29 Tube de tension pour porte avant et arrière		4
29A	Tube de tension pour le côté de la porte avant et arrière		4
	30 tubes pour portes		14
	Tubes 30A pour portes		14
	Tube PPR 31 32		16
	Tube PPR 32 25		64
33	Revêtement de porte avant et arrière		2
34	Couverture de toit		1
	35 Couverture de protection en PVC		72
	Roue mécanique U27 avec fil d'acier		2
	Corde U1		80 m
	Cliquet U2 Small avec élastique		360

Cliquet lesté U6		15 paires / 30 pièces
Bande de tension large U10		18
U15 38 Bouchon rond		16
U18 60 Bouchon rond		4
Slack ball U12		4
Boulon de carrosserie S23 8*80 mm		588
Boulon de carrosserie S7 8*60 mm		40
Boulon hexagonal S15 10*90 mm		150
Boulon hexagonal S16 10*60 mm		2
Boulon hexagonal S17 10*50 mm		170
Boulon hexagonal S18 10*30 mm		376
Boulon hexagonal S19 12*40 mm		16
Boulon hexagonal S21 16*50 mm		36
Écrou à bride S29 M8		628
Écrou à bride S30 M10		698
Écrou à bride S31 M12		16
Écrou à bride S33 M16		36
Rondelle plate S25 M10		72
Rondelle plate S27 M16		32
Rondelle plate S28 M12		340
Vis autotaraudeuse S42 M4.2*20		16

ÉQUIPEMENTS ET OUTILS POUR L'INSTALLATION

1. Mètre ruban

2. Chaîne de caractères pour l'alignement

3. Piquet


4. Échelle ou nacelle élévatrice à ciseaux

5. Masse

6. Exercice

7. Clé à molette

8. Couteau

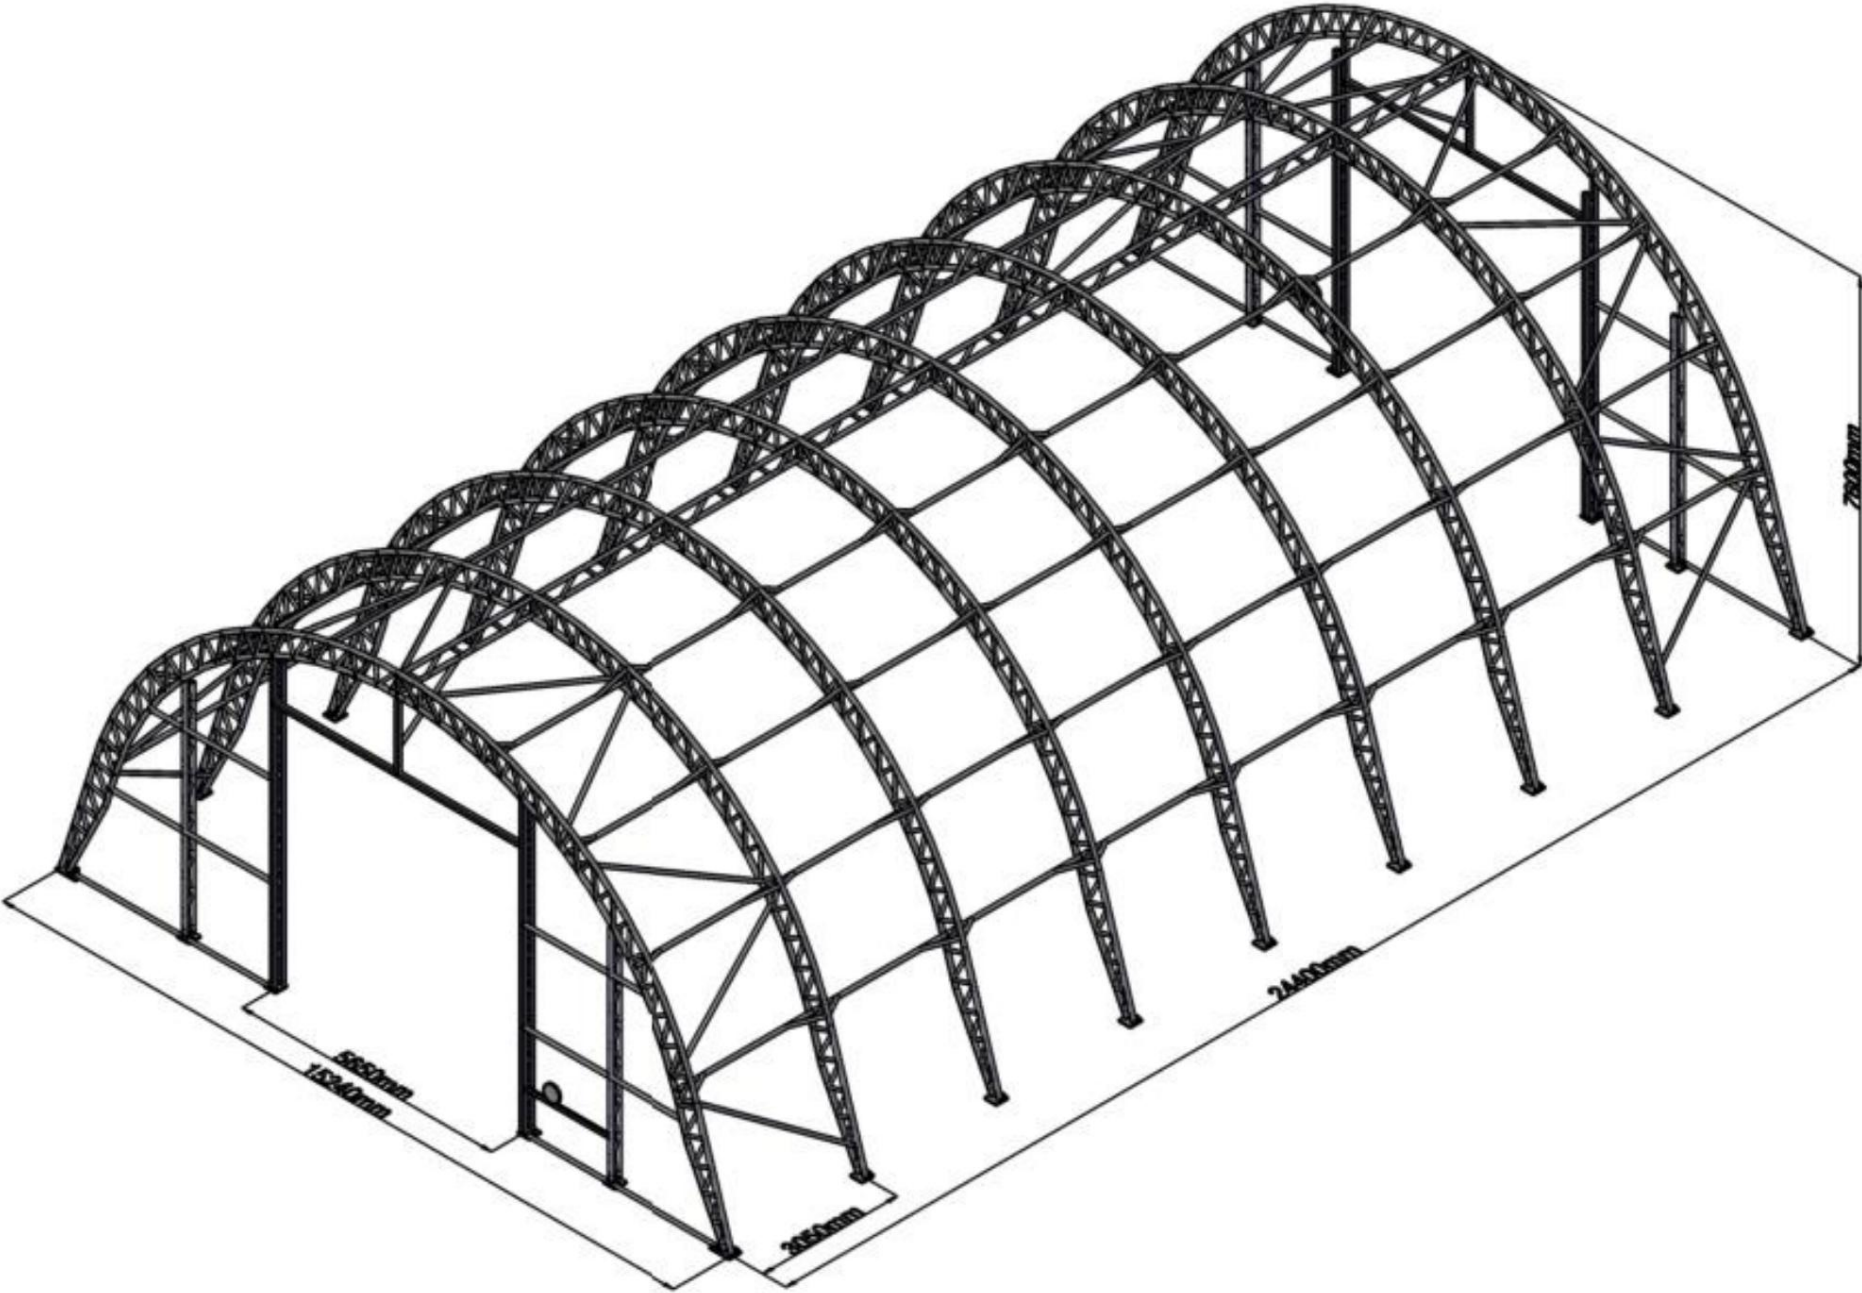

Cadre

Placement en fondation

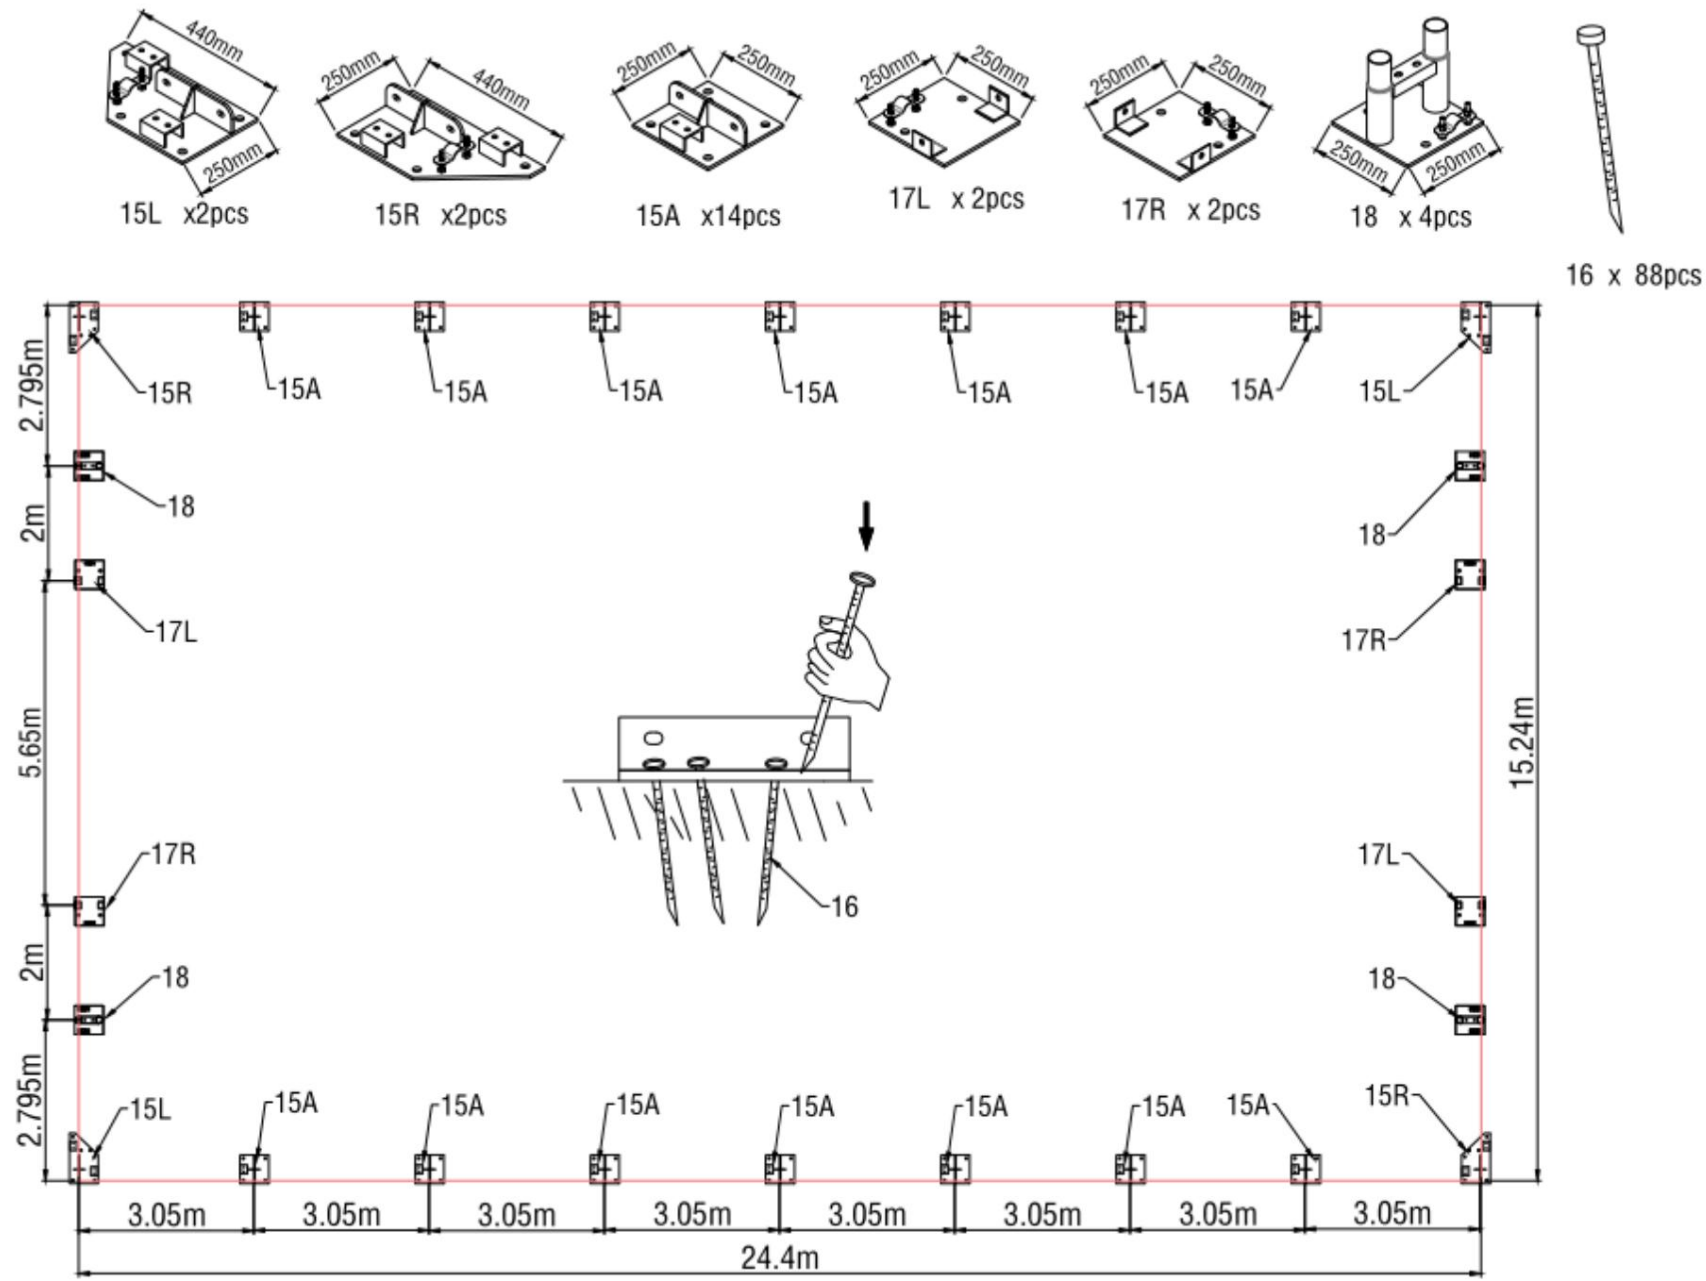


Figure 1

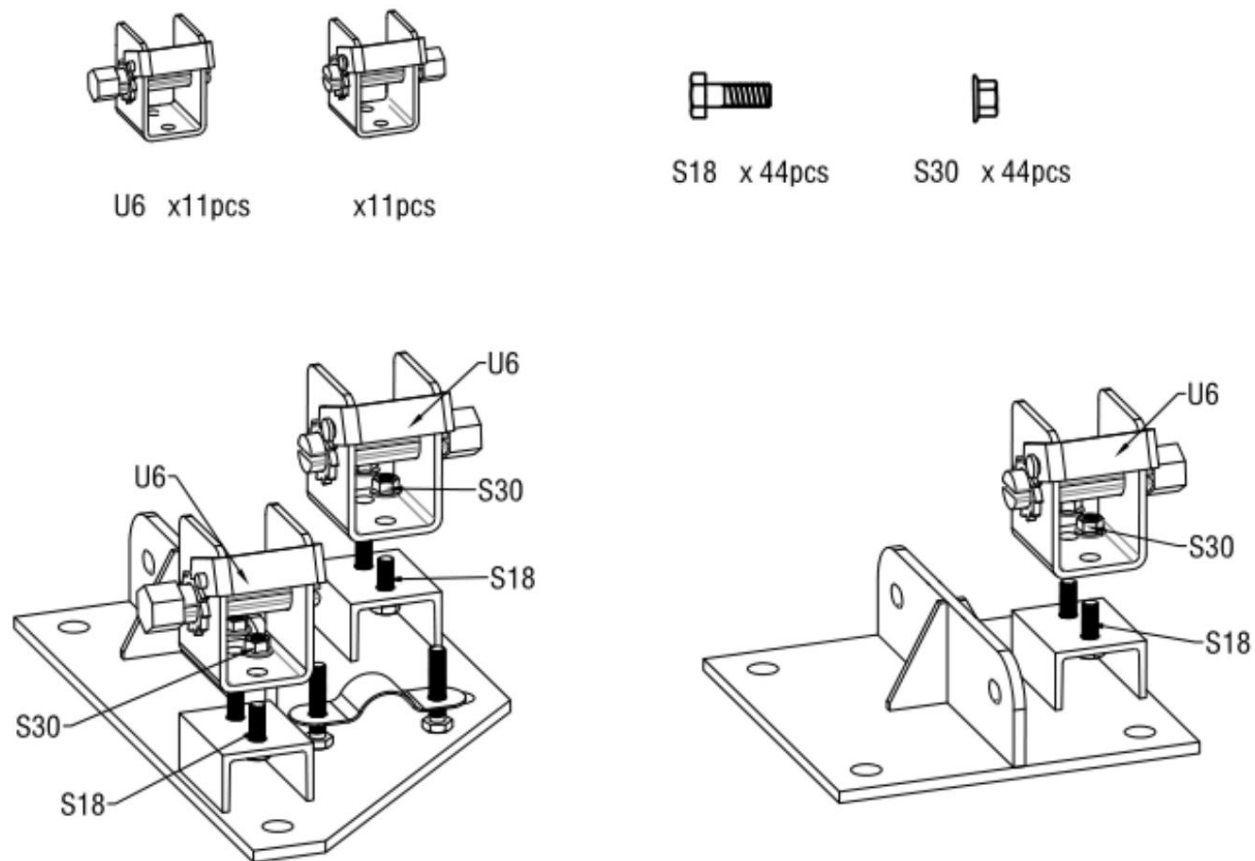


Figure 2

1. La mesure se prend d'axe en axe des tubes sur les platines de base. Reportez-vous au schéma ci-dessus et vérifiez l'emplacement des platines de base.

Les plaques comportent trois trous pour les piquets.

2. Veuillez vous référer au schéma (Figure 1) pour placer les plaques de base.
3. Comme le montre la figure 1, chaque plaque de base est équipée de 4 piquets (n° 16) ou de vis d'expansion.
4. À l'aide du piquet, marquez l'emplacement du trou pour le piquet à travers la plaque de base. Écartez ensuite les plaques de base : la marque indique l'emplacement du piquet.

la cheville sera.

Remarque : Les piquets sont conçus pour des conditions normales et ne conviennent pas aux sols rocheux, aux sols gelés ni aux sols en béton.

La vis à expansion est conçue pour les surfaces dures du sol ; le client peut choisir entre un piquet et une vis à expansion selon ses besoins.

INSTALLATION DU CADRE A

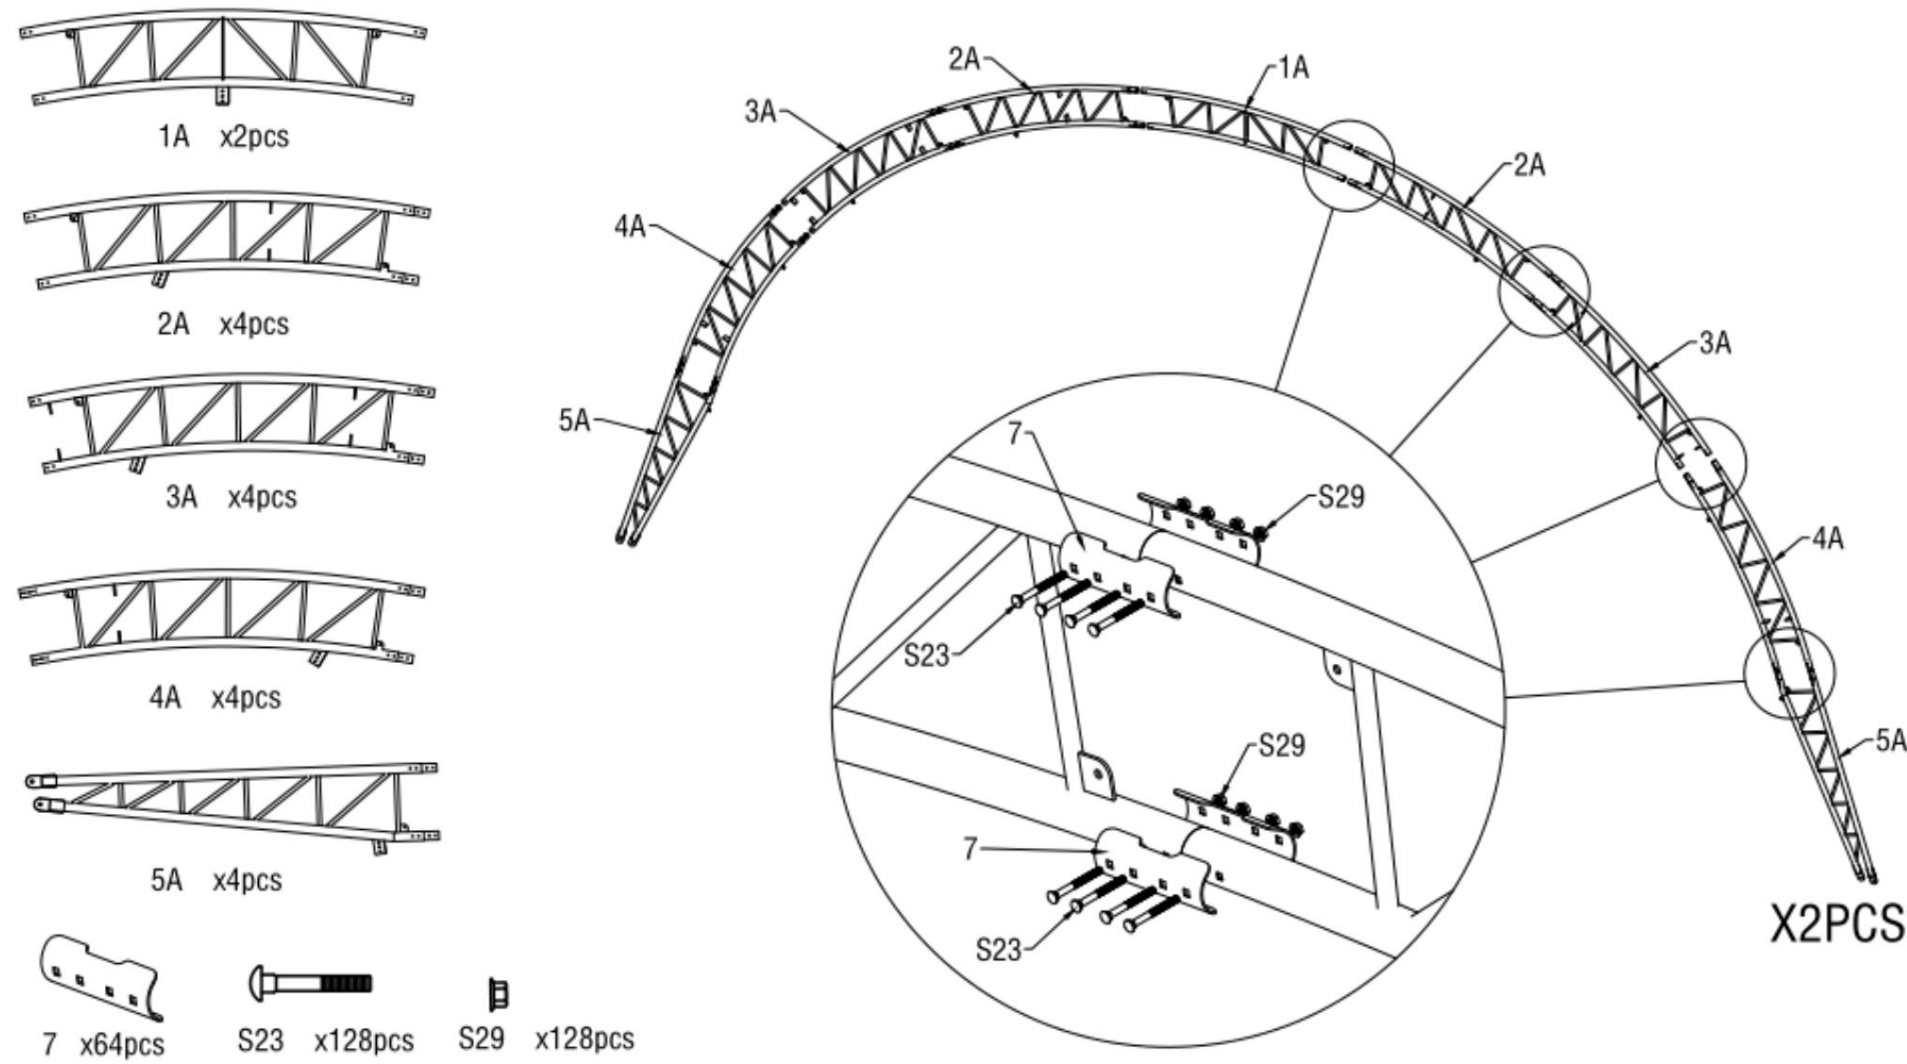


Figure 3

1. Comme indiqué sur la figure 3, on trouve un tube supérieur de toit dans la porte avant et arrière (n° 1A), deux tubes incurvés supérieurs de toit dans la porte avant et arrière (n° 2A), Deux tubes cintrés centraux pour le toit, situés aux portes avant et arrière (n° 3A), deux tubes cintrés inférieurs latéraux, situés aux portes avant et arrière (4A), deux tubes cintrés inférieurs, situés aux portes avant et arrière (5A). Assemblez ensuite le premier et le dernier groupe d'arches à l'aide de vis M8x80 (n° S23). Ne fixez pas la vis sur la partie supérieure de la ferme, à l'endroit où reposera la toile.

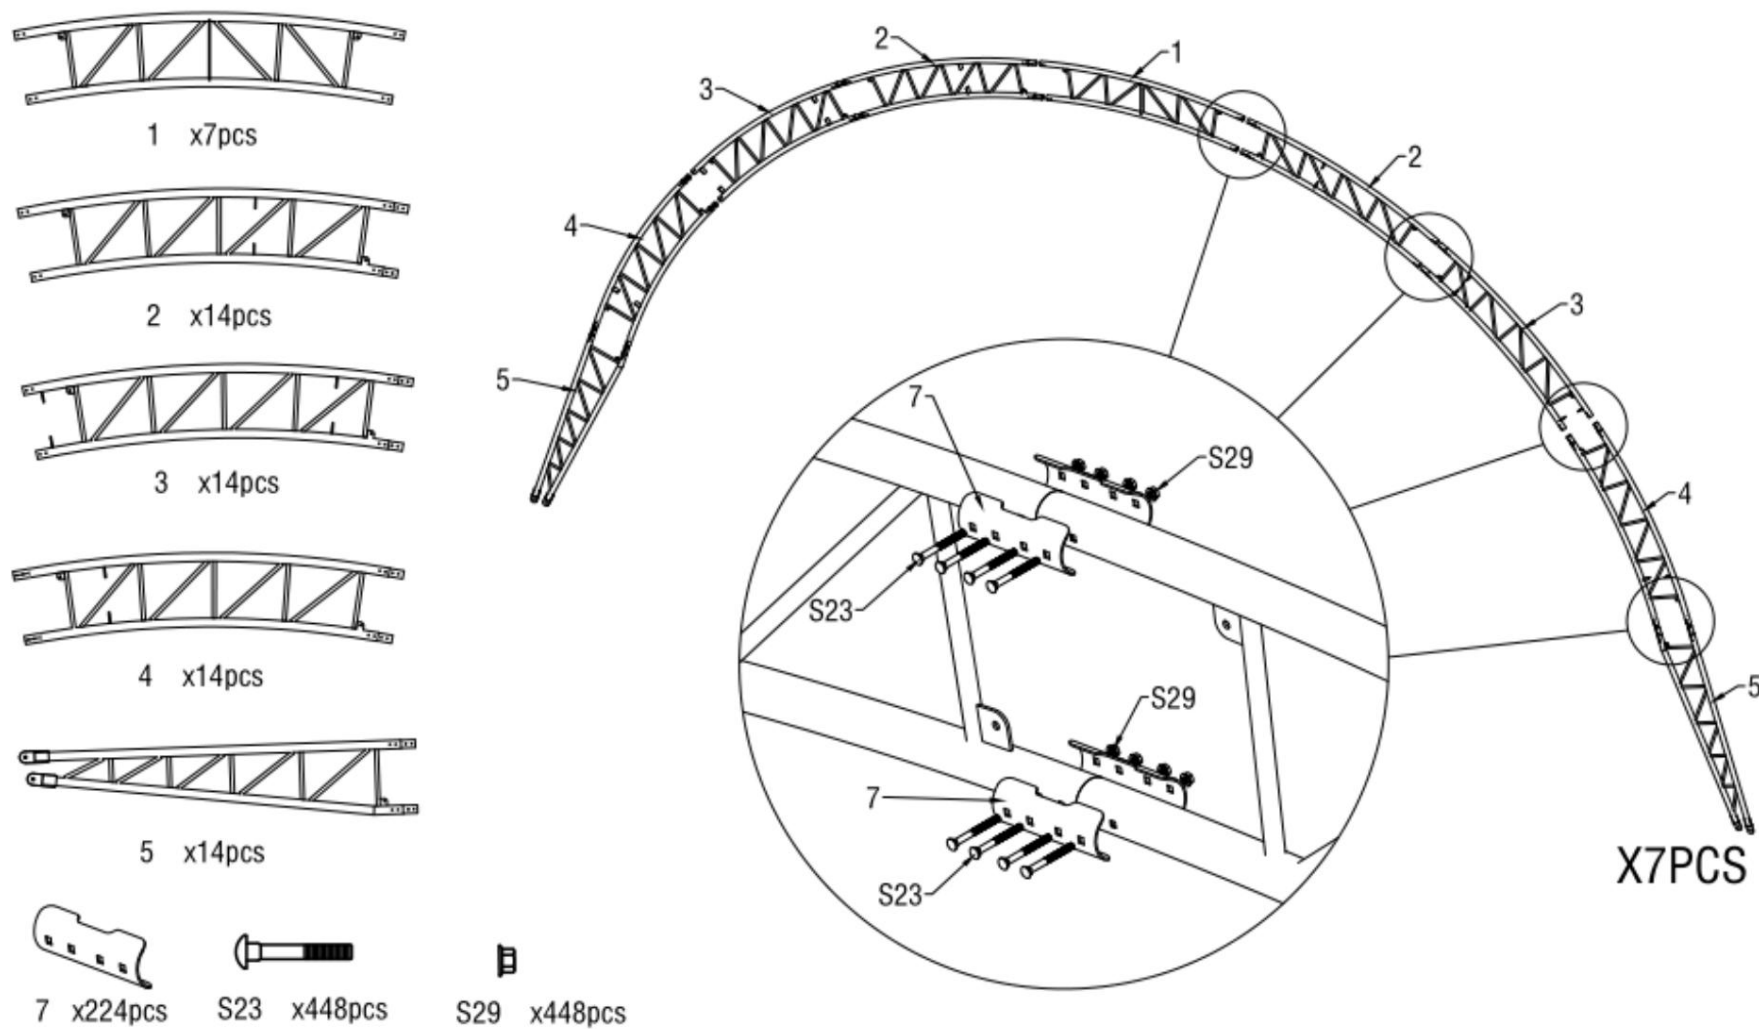


Figure 4

2. Comme illustré sur la figure 4, repérez un tube de toit supérieur (n° 1), deux tubes de courbure supérieurs de toit (n° 2), deux tubes de courbure centraux de toit au niveau de l'épaulement (n° 3), deux tubes de courbure inférieurs latéraux (n° 4) et deux tubes de courbure inférieurs (n° 5). Assemblez chaque groupe d'arches à l'aide de vis M8x80 (n° S23). NE PAS installer la vis sur le dessus de la ferme, là où reposera la toile.

Remarque : Tube supérieur de toit, tube de courbure de toit, tube de courbure central de toit, tube de courbure inférieur latéral et tube de courbure inférieur (n° 1A, 2A, 3A, 4A et 5A) sont soudées avec des plaques d'acier pour les portes avant et arrière et sont différentes de l'arche centrale.(Figure 4)

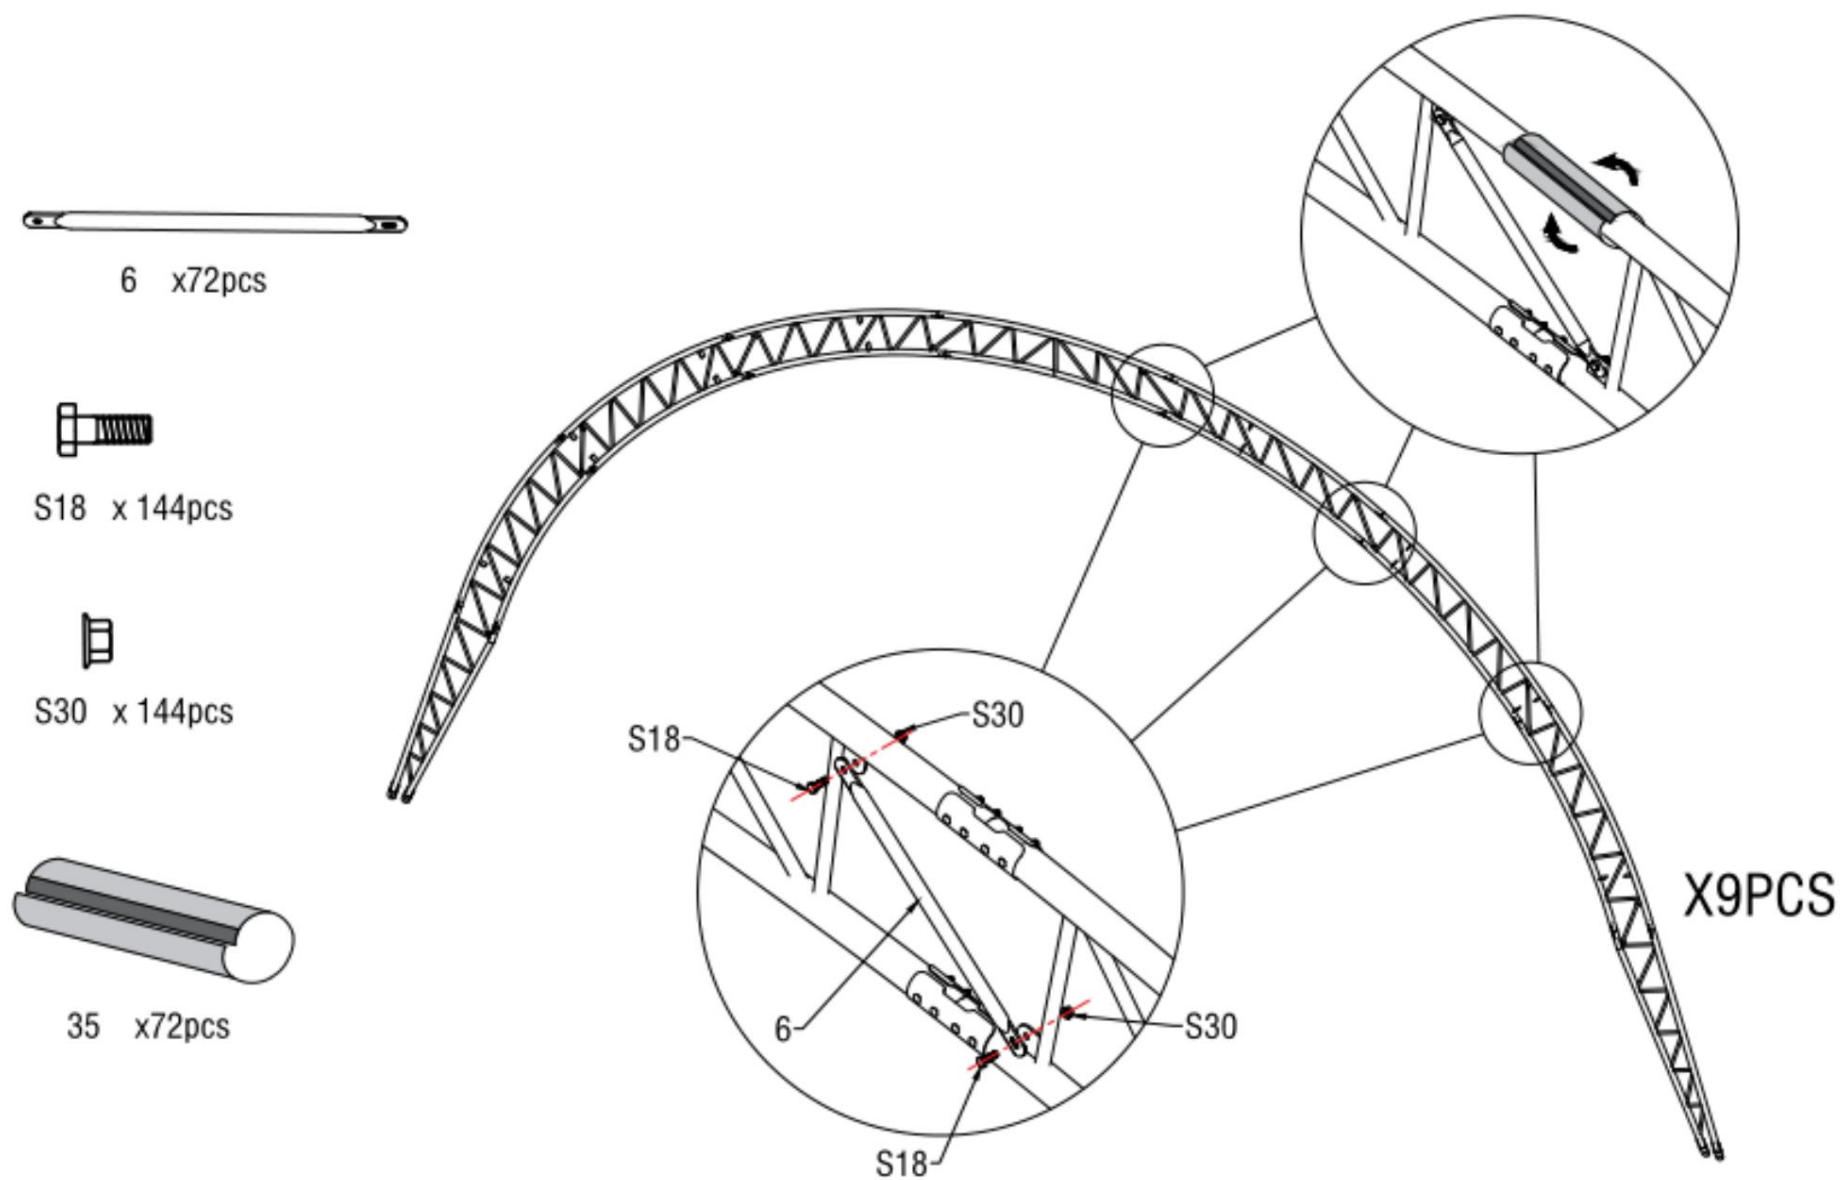


Figure 5

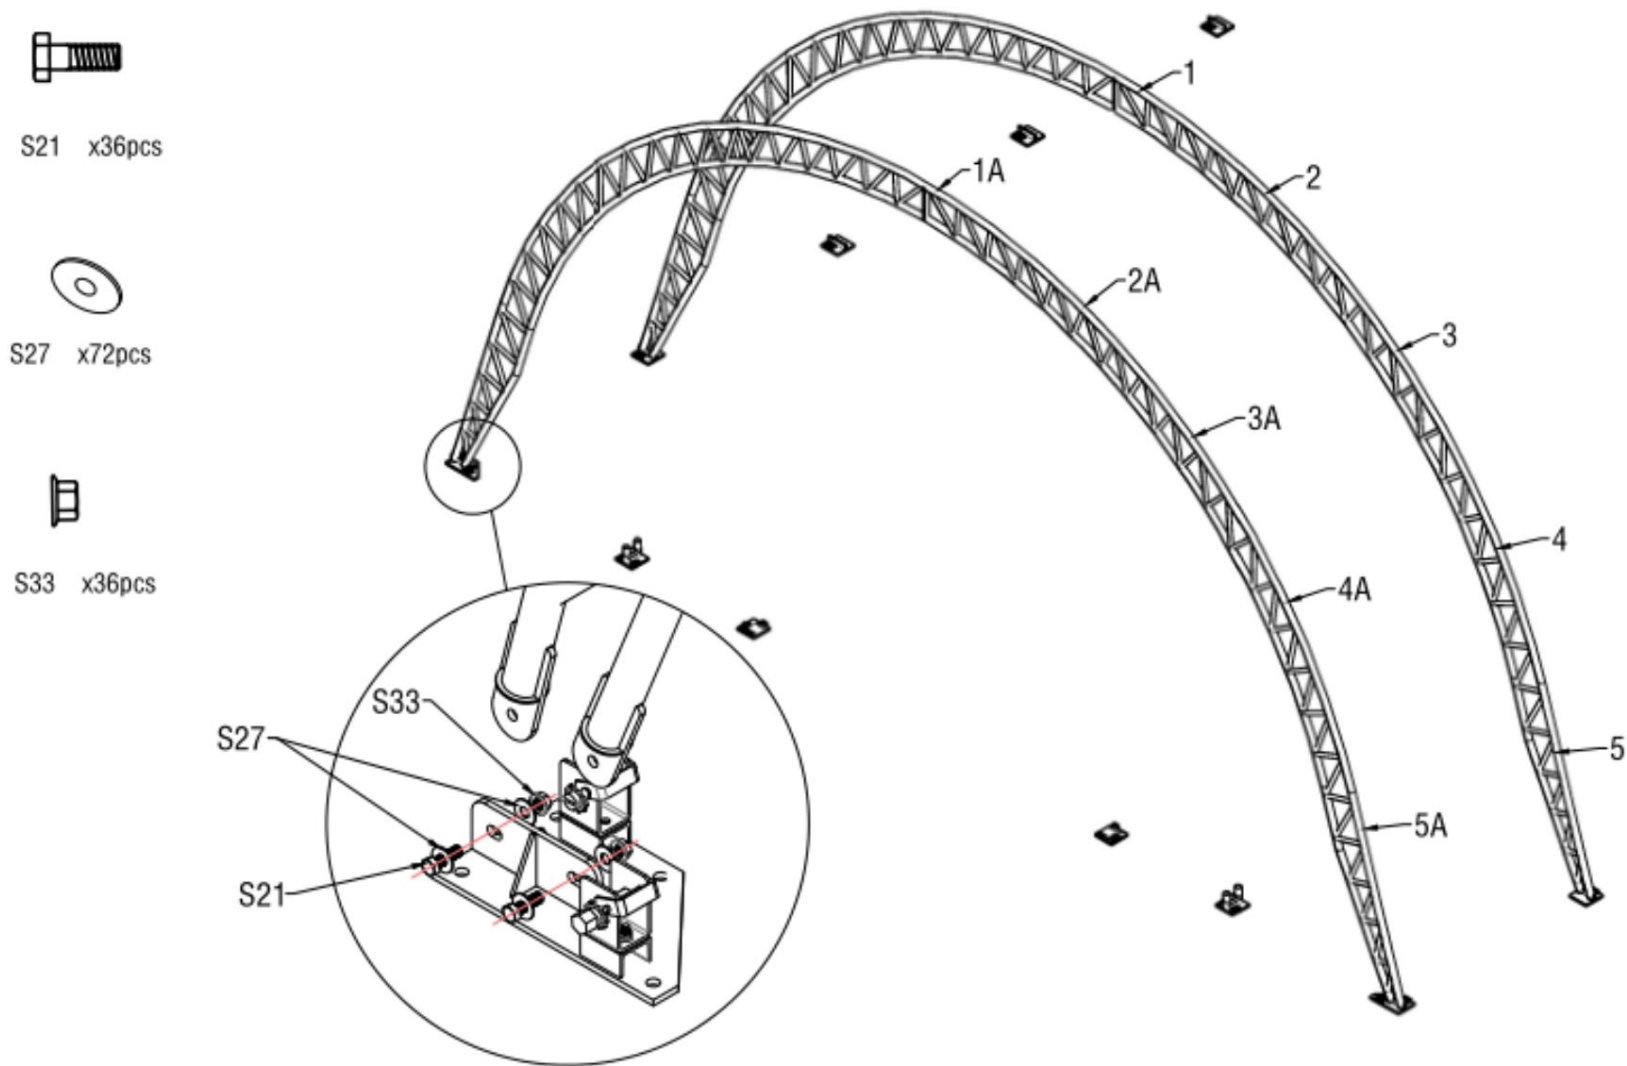


Figure 6

3. Comme indiqué sur la figure 5, utilisez la sangle de support entre l'arche (n° 6) pour connecter le tube supérieur du toit (n° 1) avec un boulon hexagonal de 10*30 mm (n° 6).
S18). Ensuite, placez le revêtement de protection en PVC sur la partie extérieure de la jonction de l'arche afin de protéger la couverture du toit des rayures causées par le joint extérieur.
Assemblez le reste de l'autre groupe d'arches à double treillis comme ceci.

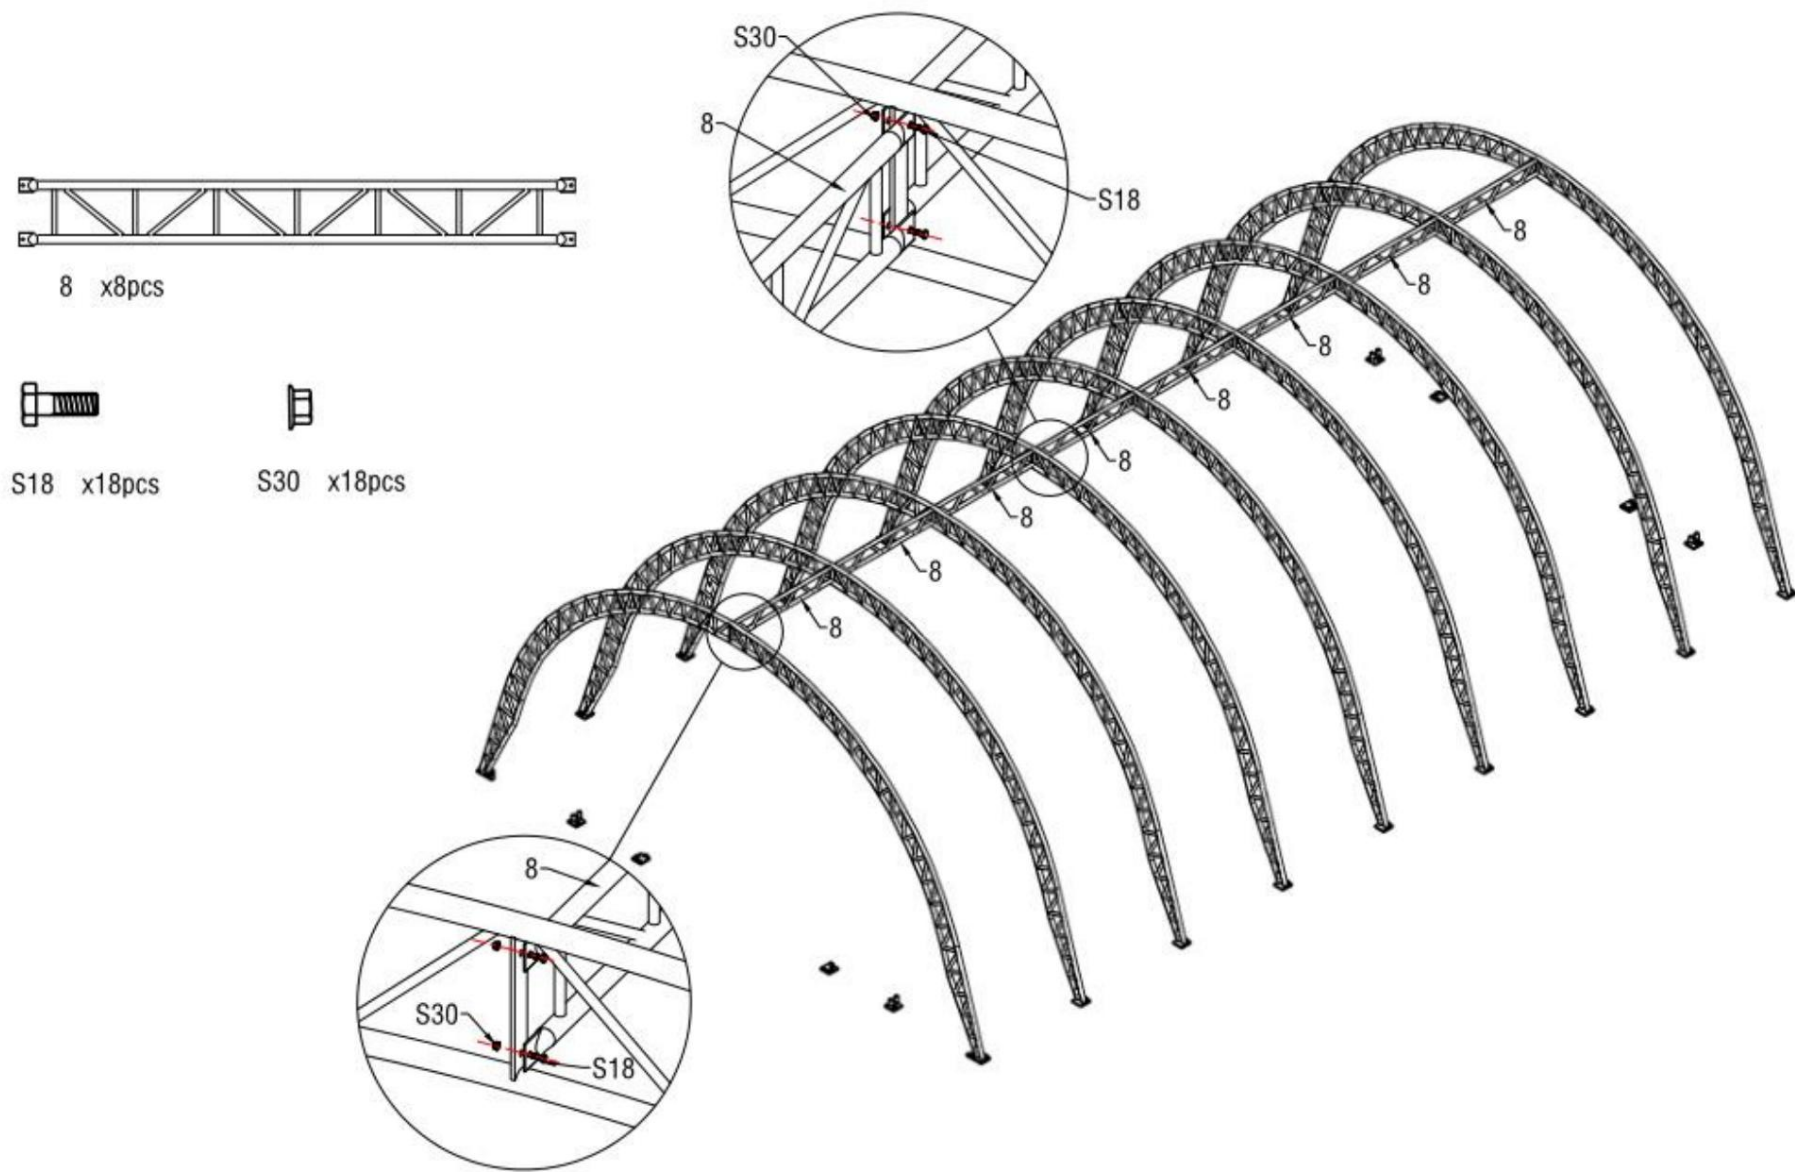


Figure 7

4. Comme illustré sur la figure 7, une fois toutes les arches installées dans les platines de base, utilisez des pannes doubles (n° 8) pour les relier à l'aide de vis M10x30 (n° S18). Ensuite, utilisez des pannes (n° 9) pour relier les arches à l'aide de vis M10x30 (n° 18). Enfin, fixez toutes les autres pannes. Le cadre tendu est terminé (voir figure 8).

Figure 8

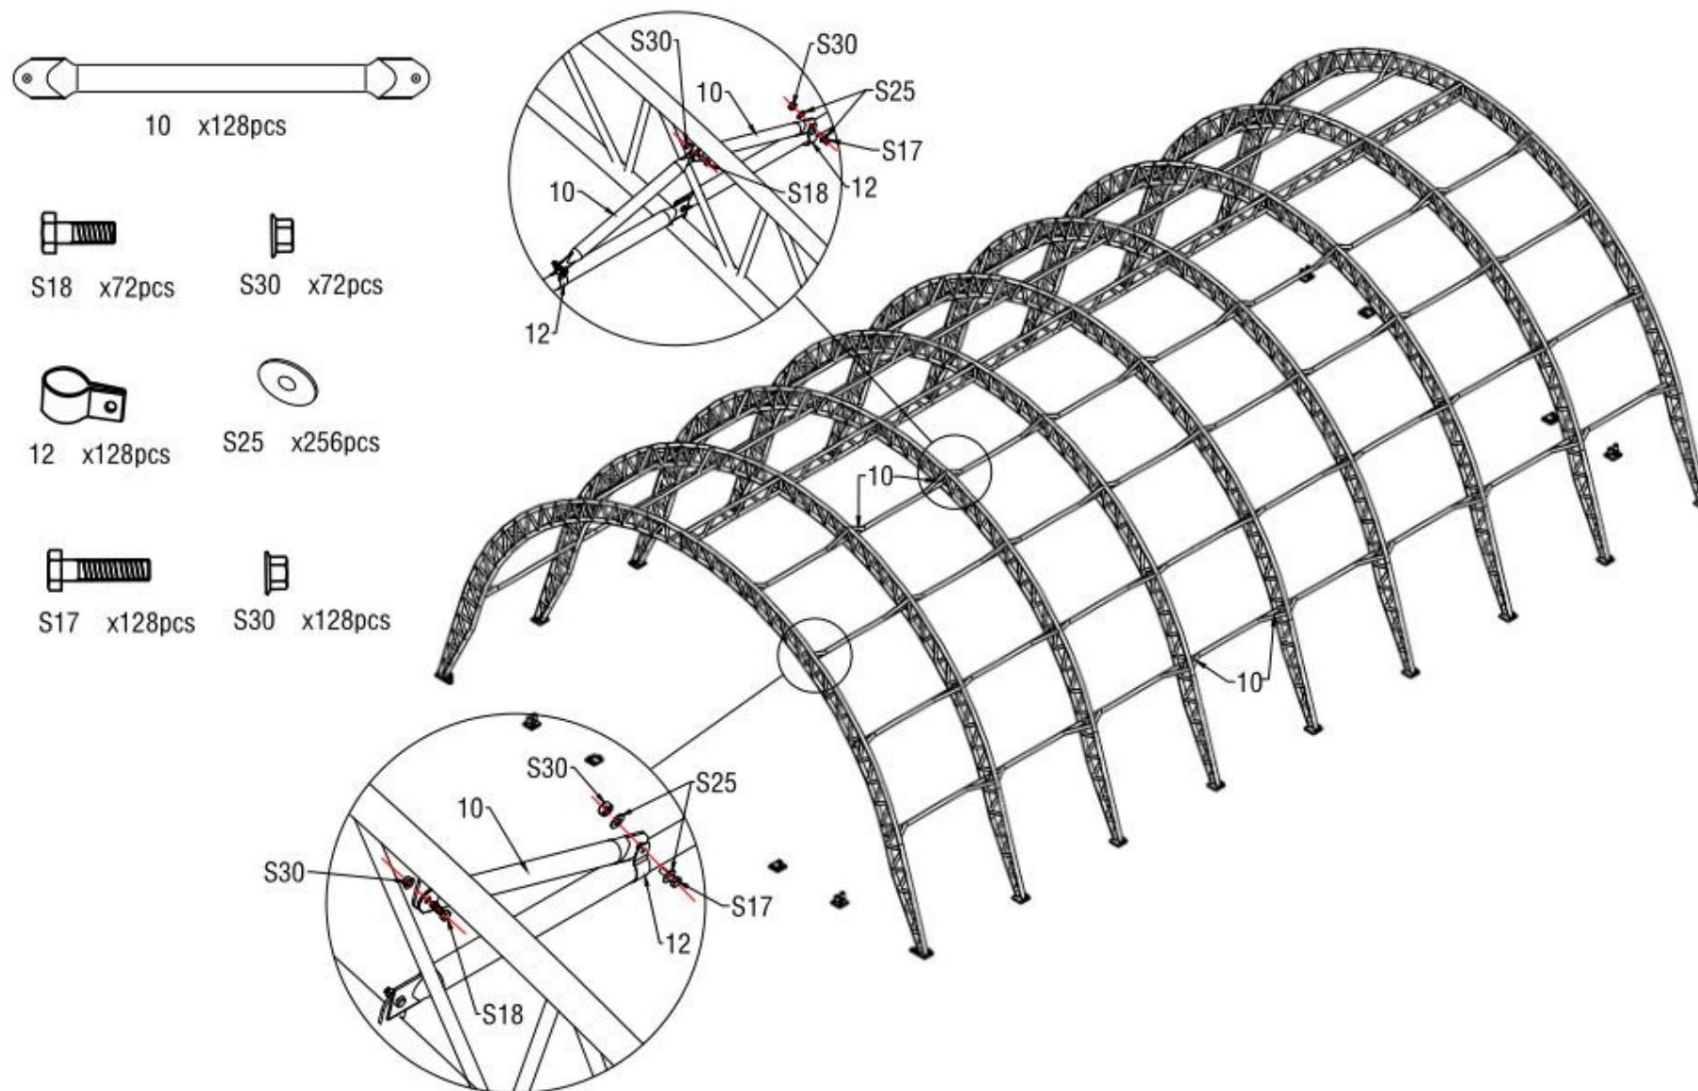


Figure 9

5. Fixez les clips (n° 12) sur les pannes (n° 9) et installez le tube de support diagonal pour panne (n° 10) sur les clips comme indiqué sur la figure 9. Veuillez fixer le tube de support diagonal pour panne (n° 10) entre le cadre de l'arc et la panne (n° 9) à l'aide des vis M10x30 (n° S18) et M10x50 (n° S17) avec une rondelle plate M10 (n° S25).

Remarque : Avant d'installer le tube de support diagonal pour panne, veuillez d'abord installer le clip.

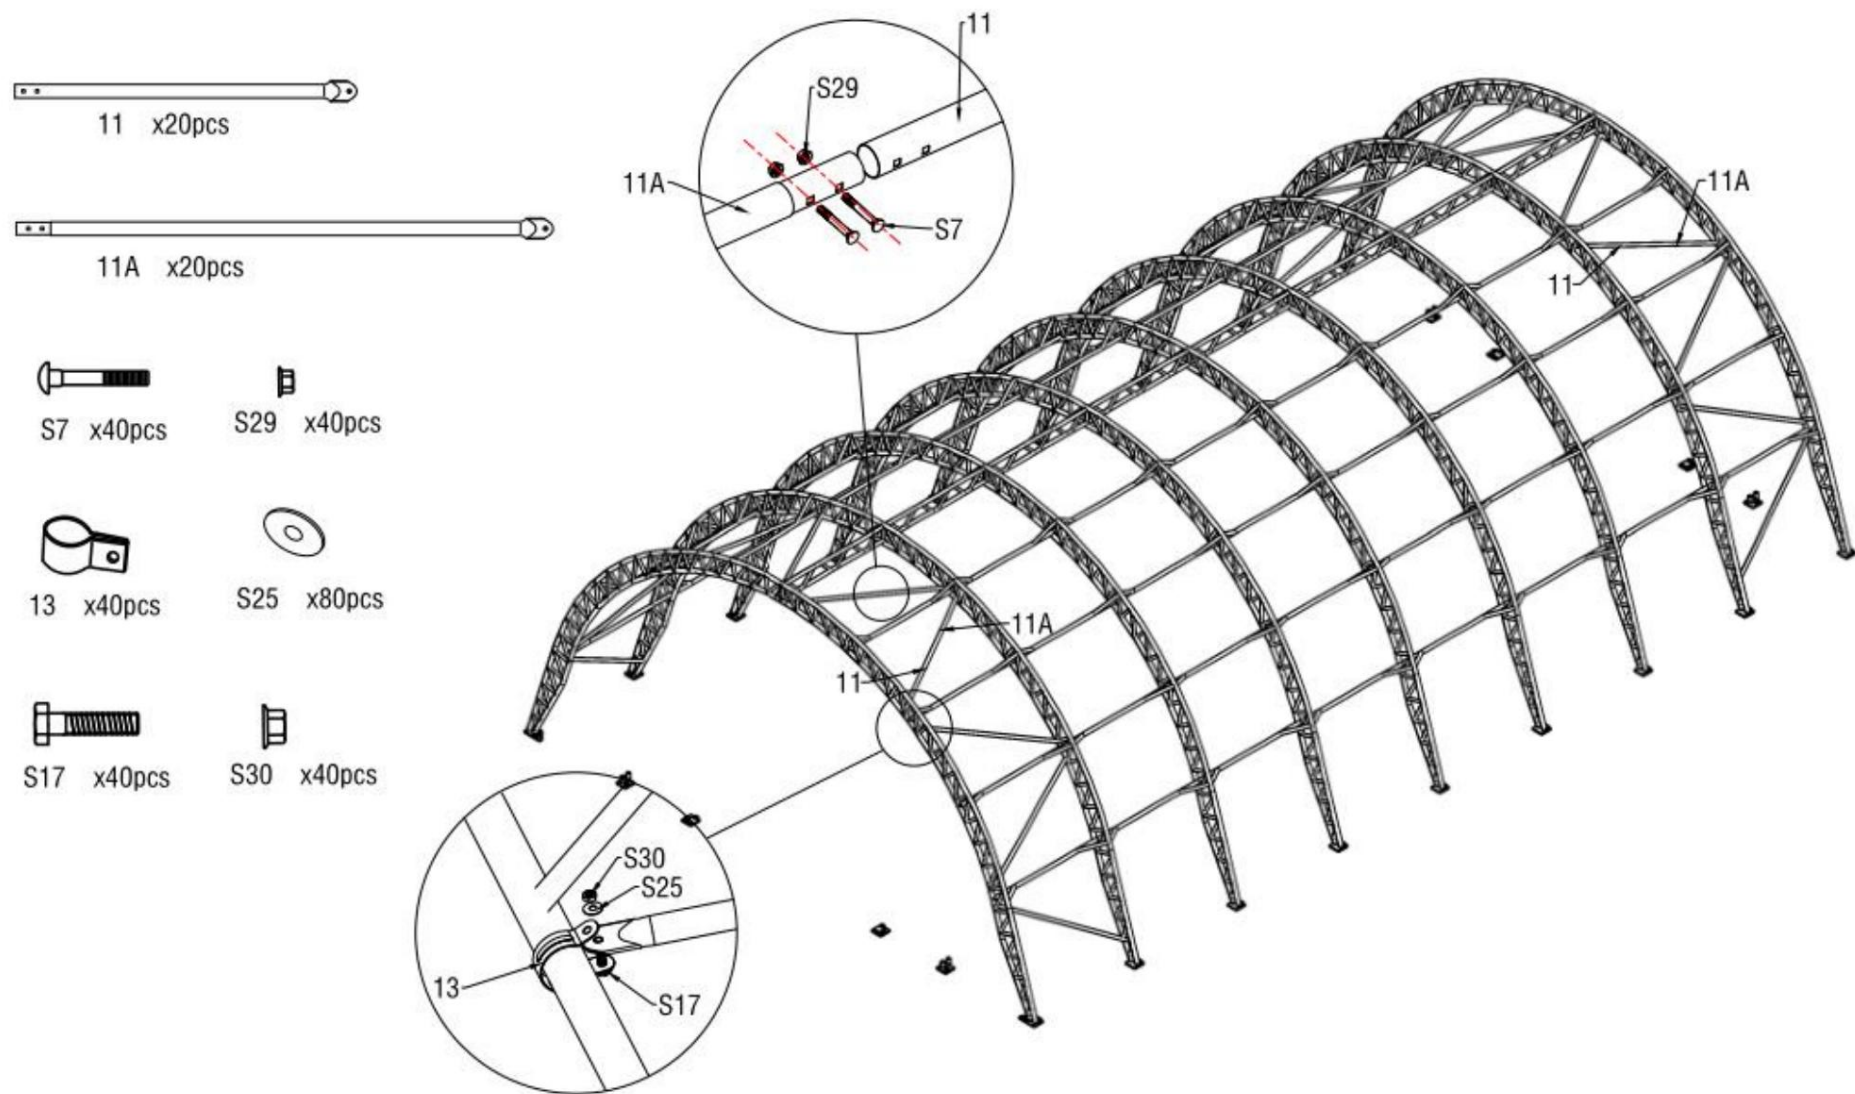


Figure 10

6. Comme illustré sur la figure 10, repérez le tube de support diagonal femelle (n° 11) et le tube de support diagonal mâle (n° 11A), puis assemblez chaque groupe de tubes de support à l'aide d'un boulon à tête carrée M8x60 (n° S7) et d'un écrou à embase M8 (n° S29). Fixez ensuite le tube de support diagonal à l'arche à l'aide de l'agrafe (n° 13).

Remarque : Avant d'installer l'arche, veuillez d'abord installer le clip.

INSTALLATION DE PORTE B

B1 Installation du cadre de porte 1.

Trouvez les composants correspondants et assemblez la porte avant et la porte arrière en conséquence (Figure 11, 12, 13)

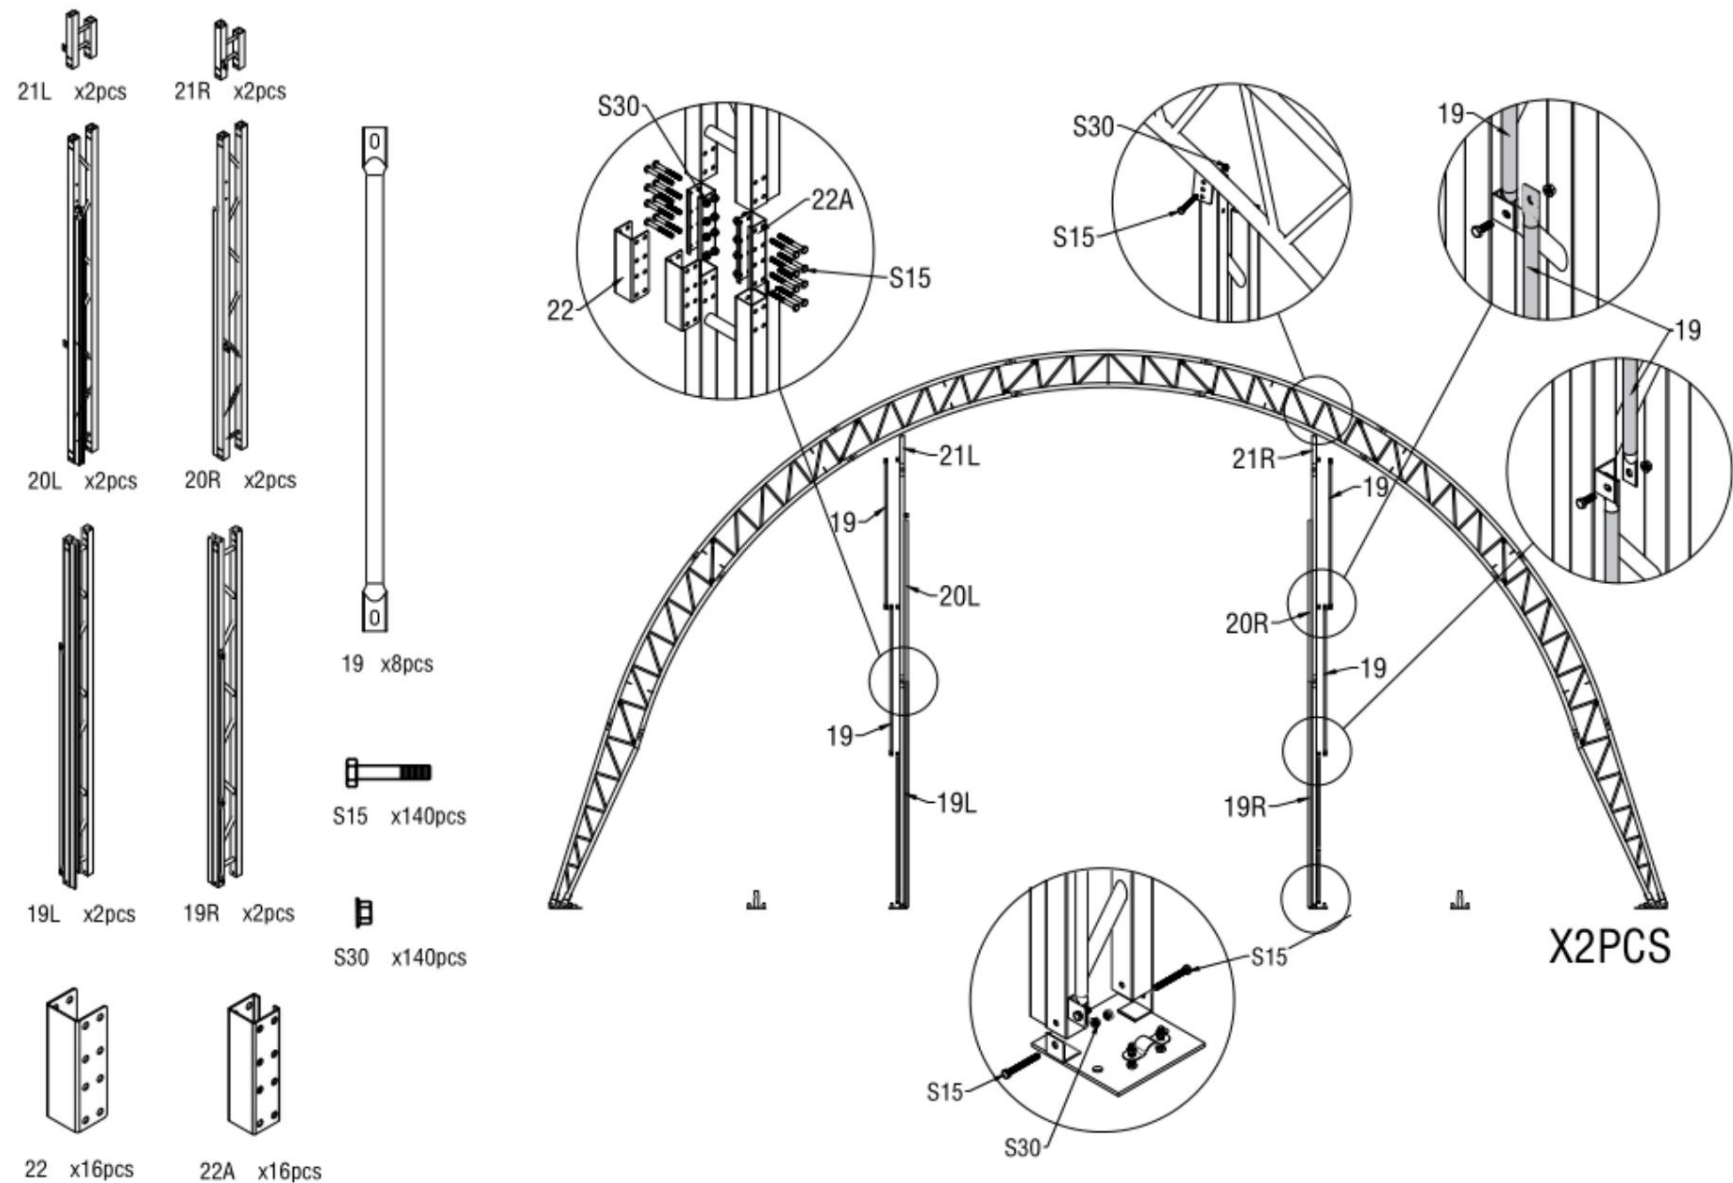


Figure 11

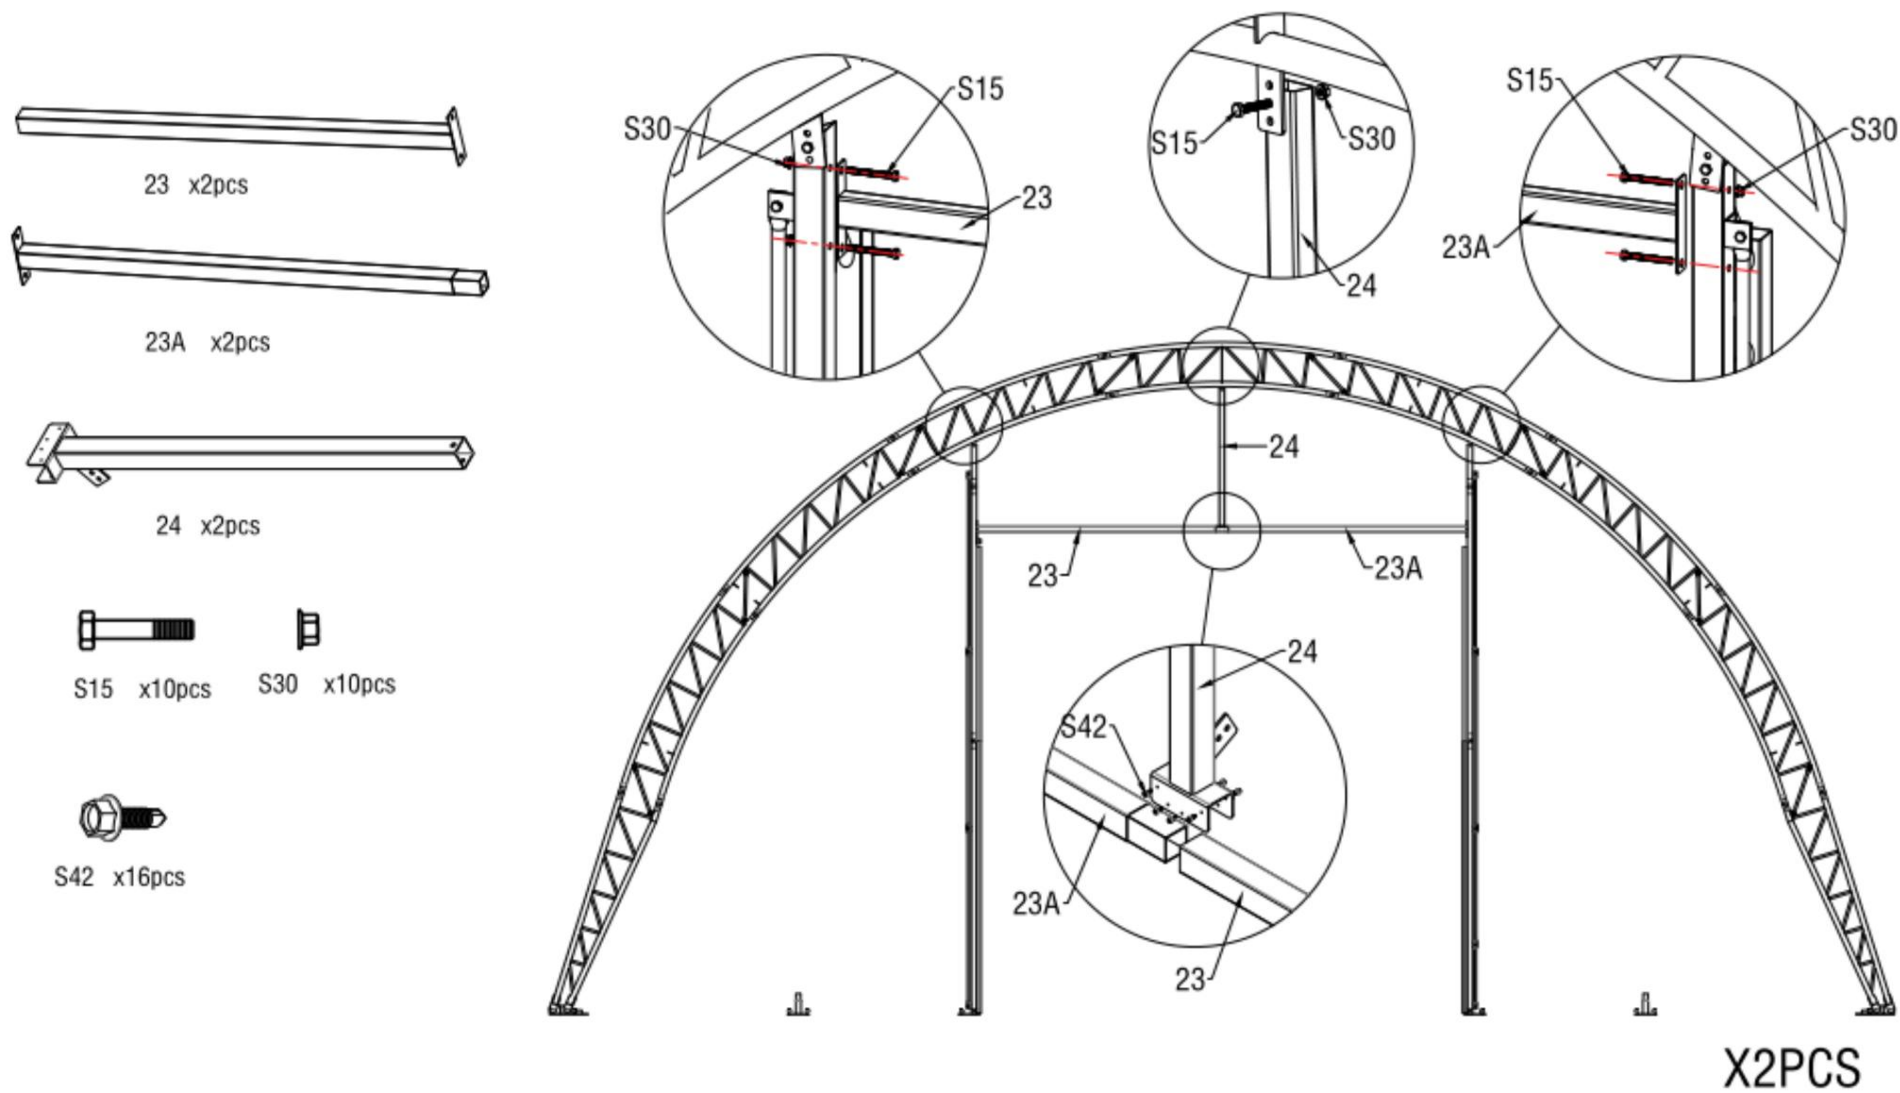


Figure 12

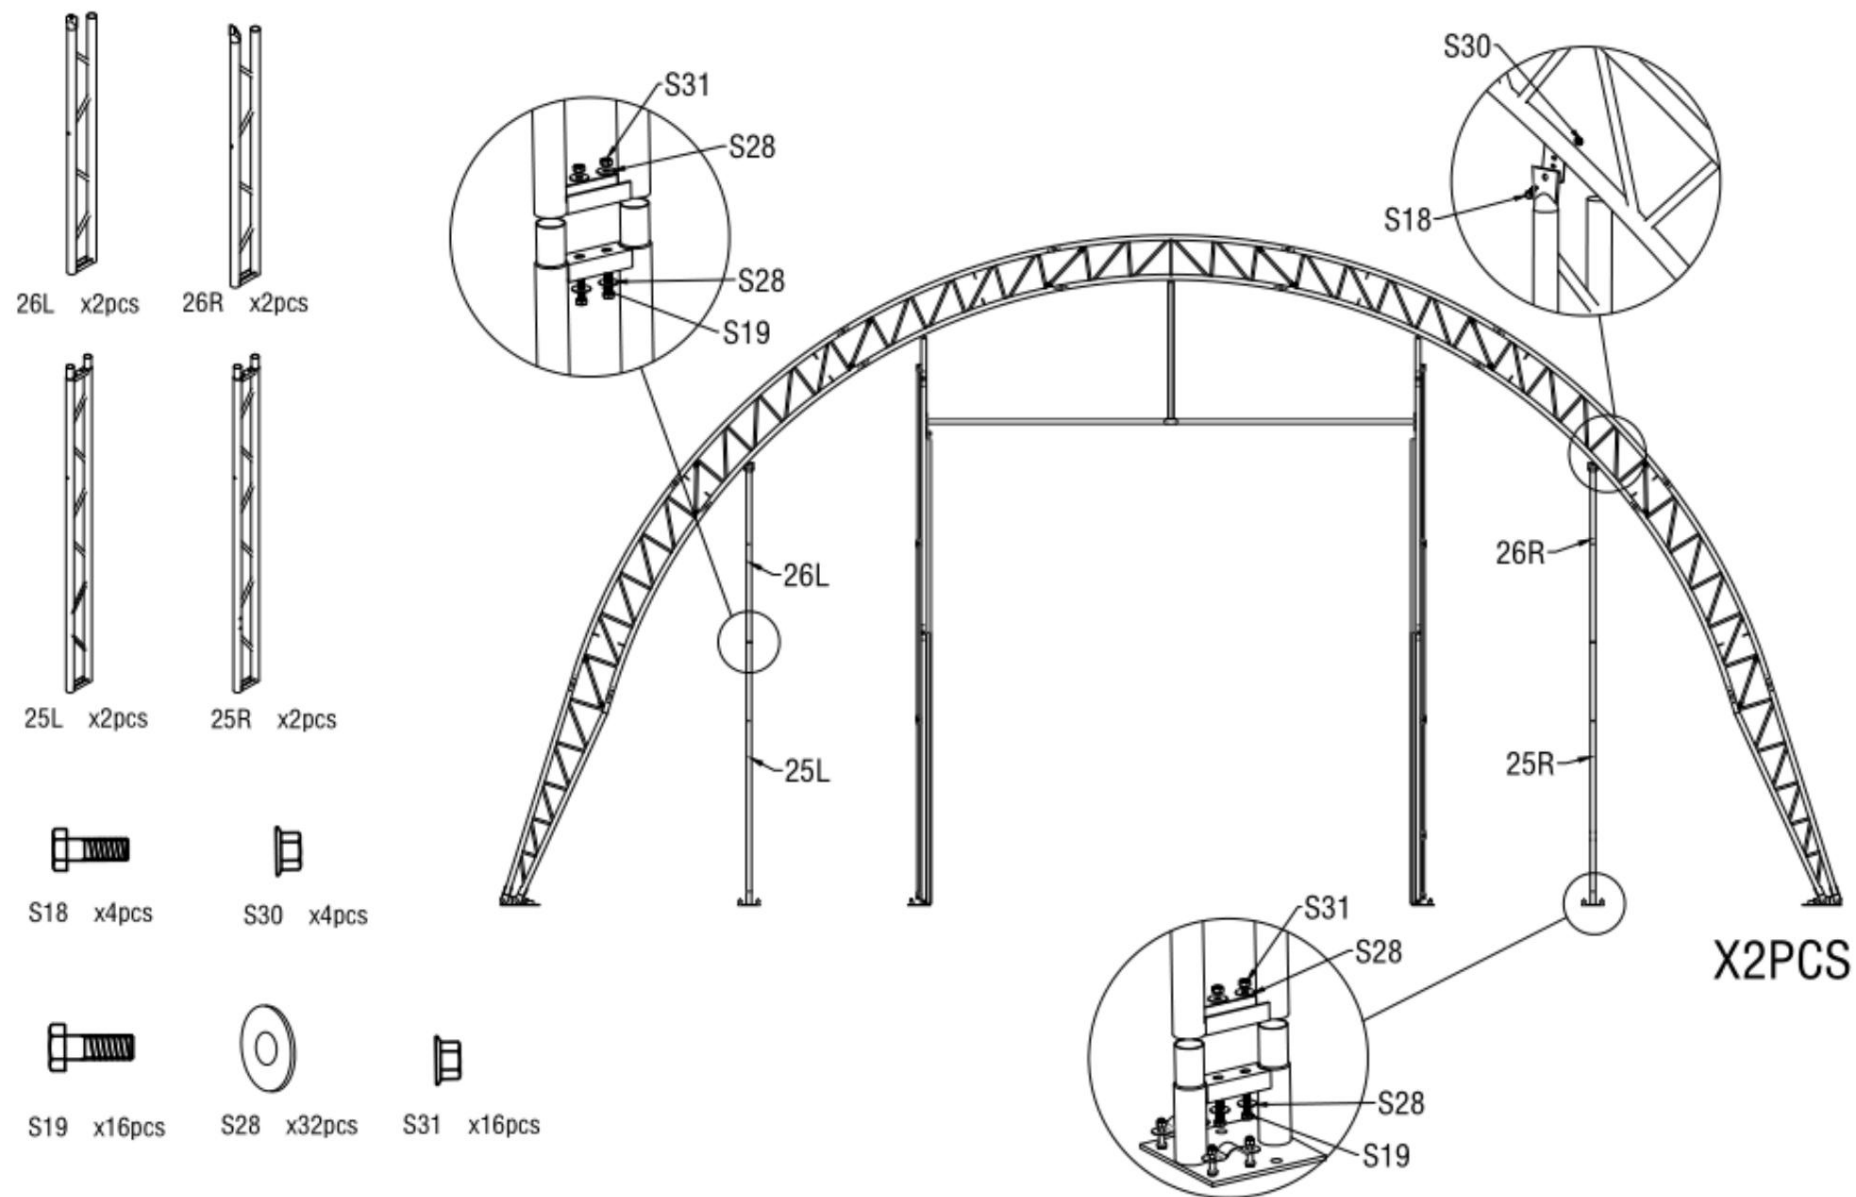


Figure 13

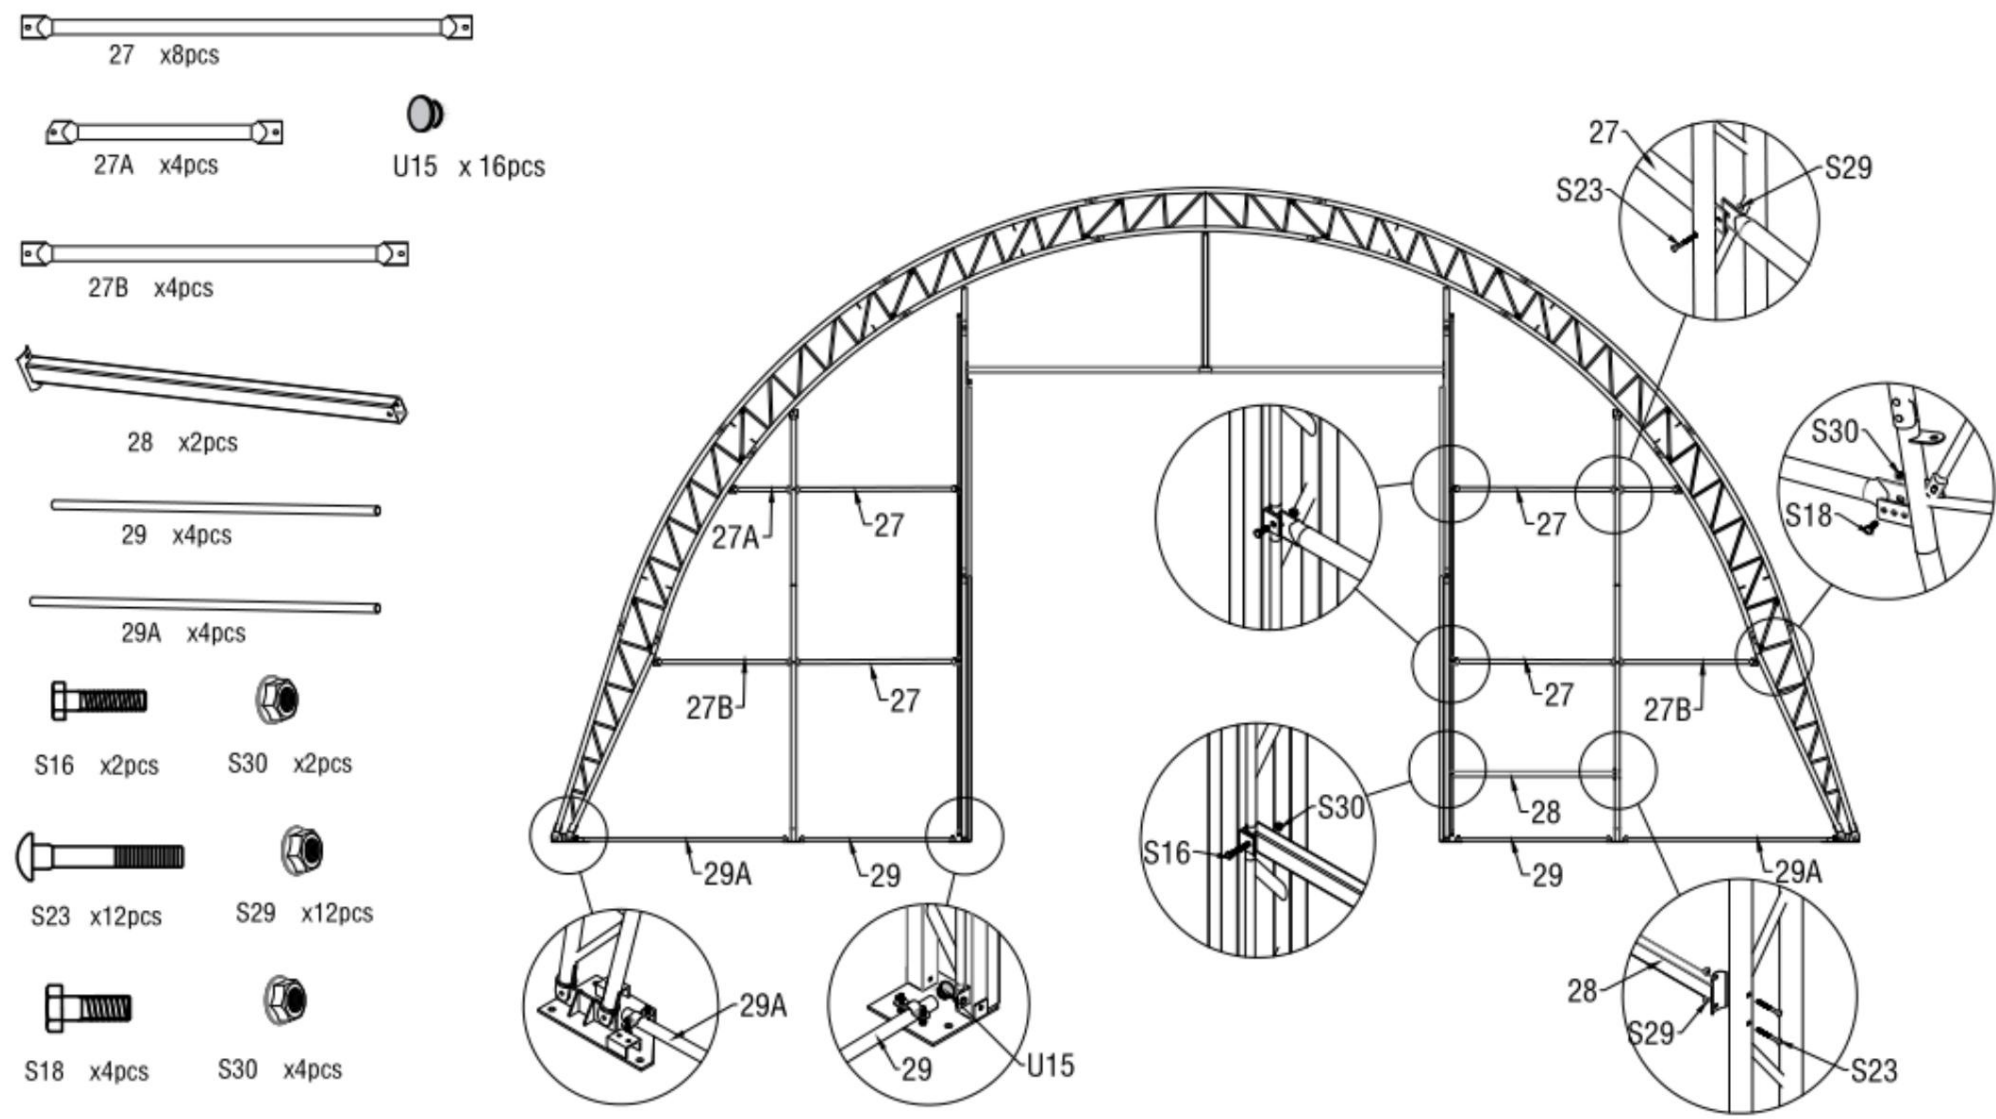


Figure 14

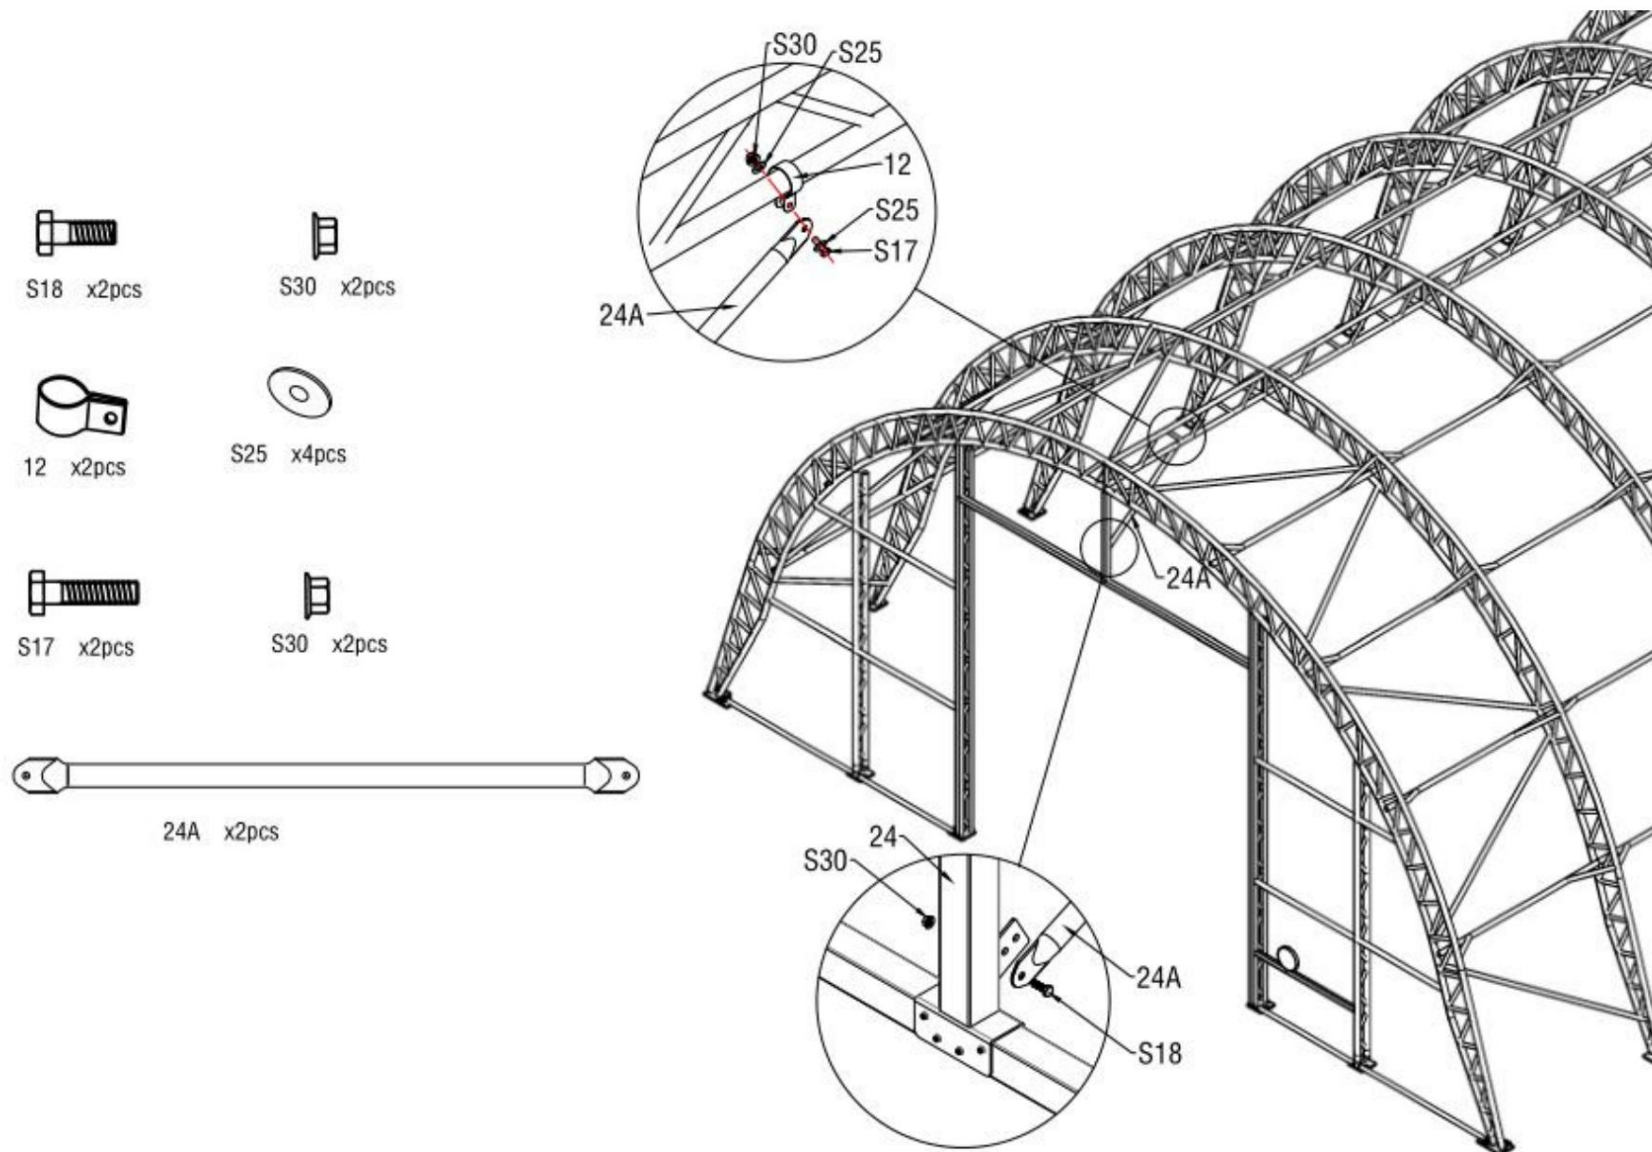


Figure 15

2. Fixez les clips (n° 12) sur les pannes à double ferme (n° 8) et installez le tube de support diagonal pour poutre de porte (n° 24A) sur les clips comme indiqué sur la figure. 15 spectacles. Veuillez connecter le tube de support diagonal pour poutre de porte (n° 24A) entre le cadre de porte et les pannes à double ferme (n° 8) en utilisant la vis M10x30 (n° S18) et la vis M10x50 (n° S17) avec une rondelle plate M10 (n° S25).

Installation des couvercles avant et arrière B2

1. Insérez le tube de descente de porte (n° 30 et 30A) dans le bas des panneaux de porte avant et arrière. Enfilez le fil d'acier (n° U27) dans chaque tube de descente de porte (n° 30 et 30A), puis installez un panneau de porte avant et un panneau de porte arrière sur le cadre et fixez-les aux tubes. Enfin, attachez le fil d'acier de la porte à la roue mécanique (n° U27).

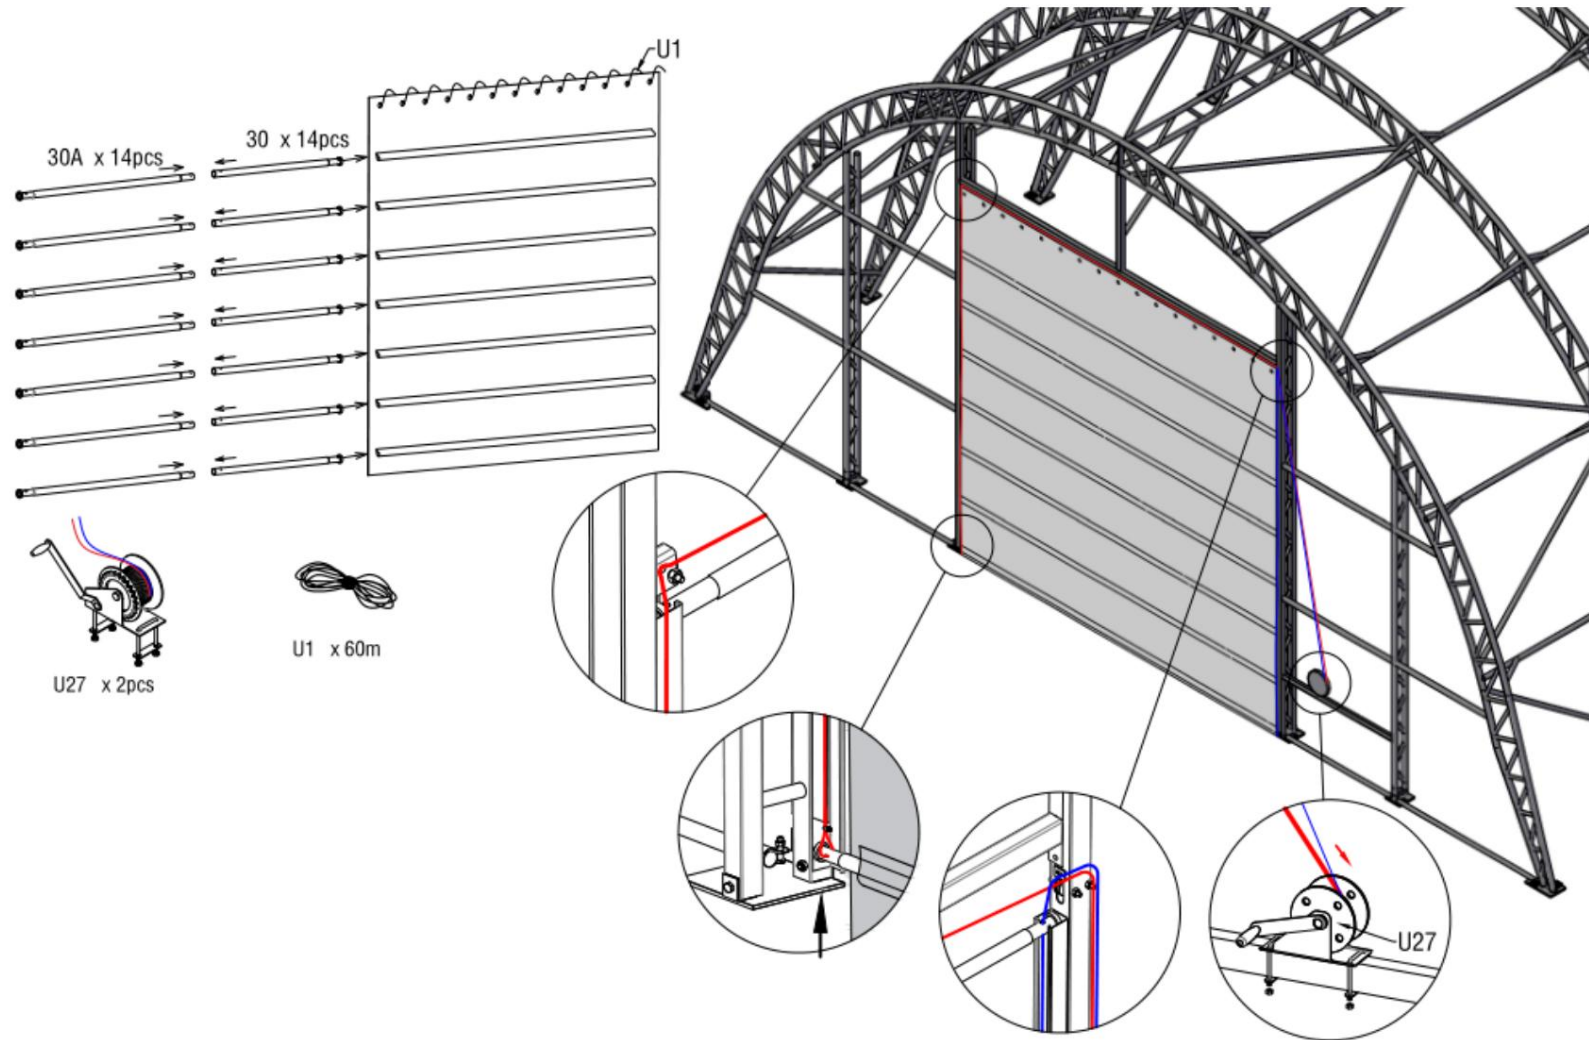


Figure 16

2. Utilisez une petite clé à cliquet (n° U2) sur les panneaux avant et arrière pour tendre uniformément les tubes. Les panneaux d'extrémité sont fixés au cadre (toit, tubes coudés central et inférieur) à l'aide de la clé à cliquet. Ils sont également fixés au cadre d'extrémité (tube de porte et traverse latérale) à l'aide d'une cordelette.

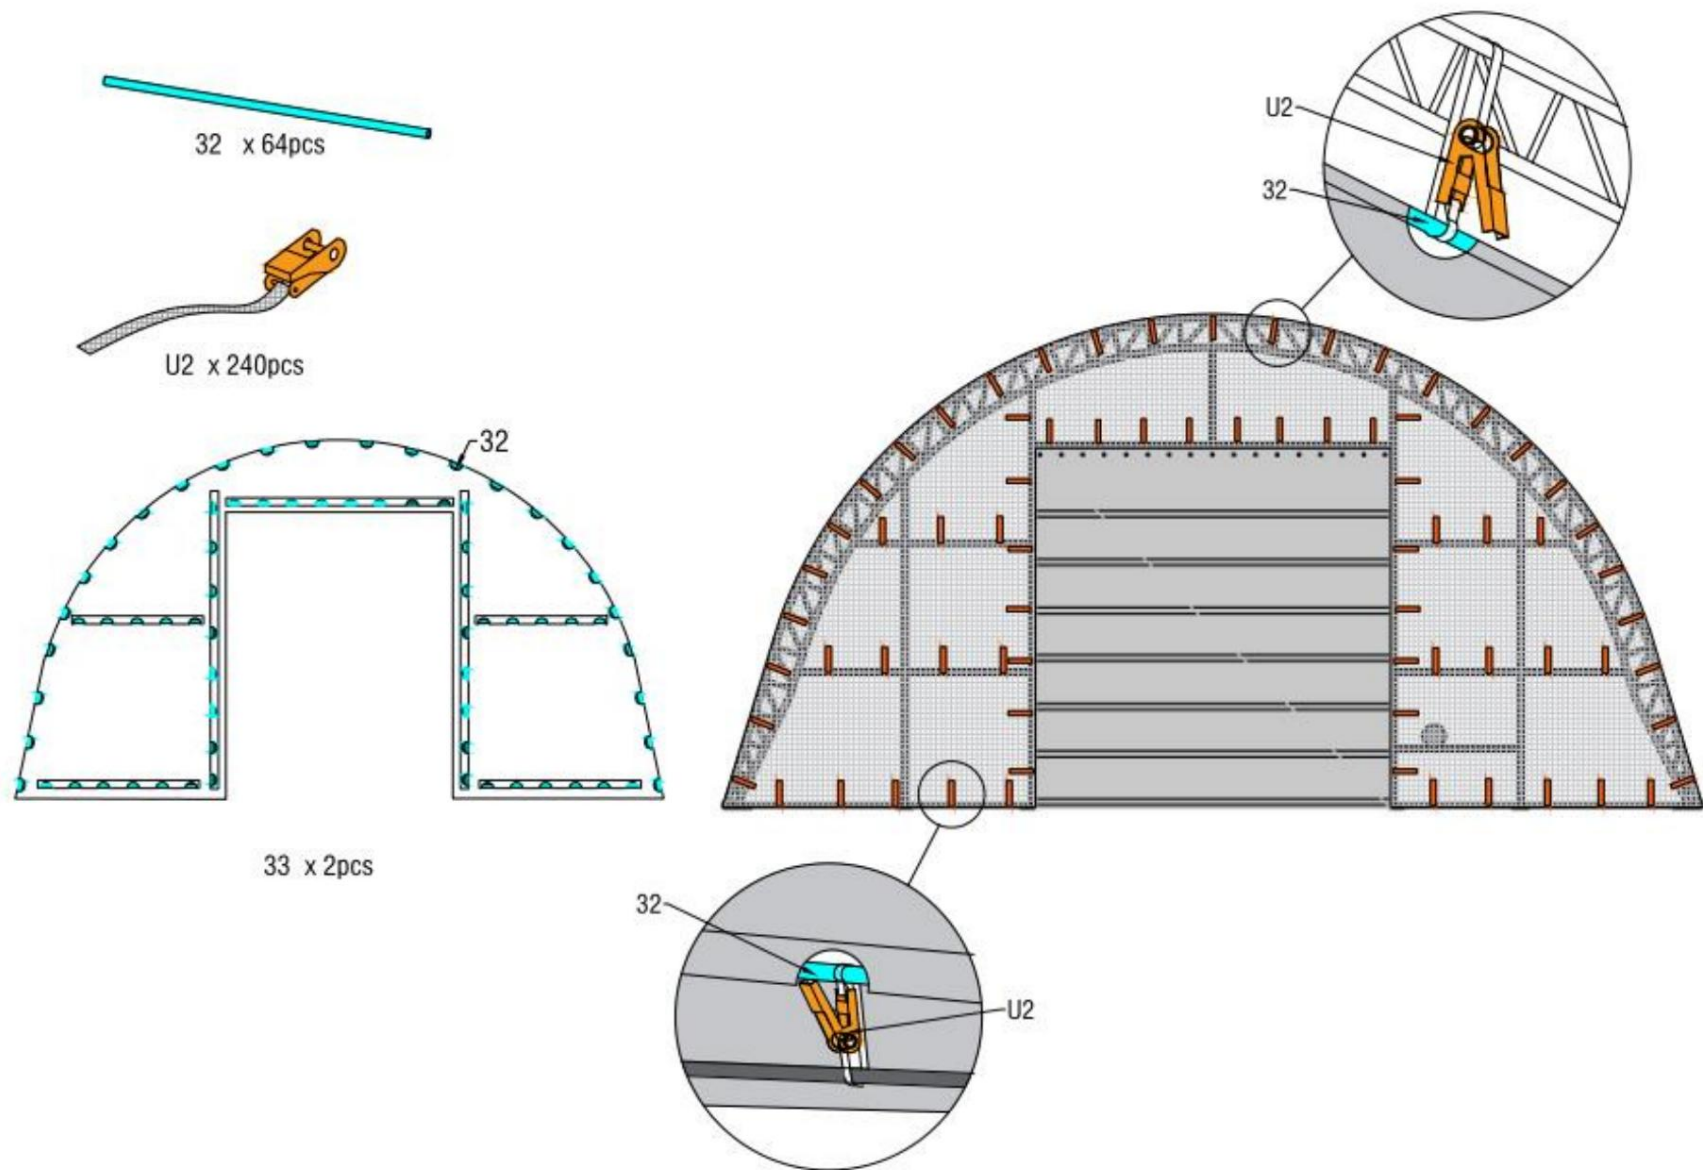


Figure 17

3. Veillez à bien replier la bâche sur les faces avant et arrière. Fixez la bande à l'intérieur de l'extrémité de la bâche, repliez-la correctement sur le cadre et attachez l'extrémité de la bande aux clips des plaques de base aux quatre coins.
4. Lorsque vous fermez la porte, nous pouvons utiliser le fil d'acier de verrouillage pour la porte (n° U27) et le fil d'acier de verrouillage pour la poignée de la clé pour la fixer. (Figure 19)

INSTALLATION DE COUVERTURE DE TOIT EN C

REMARQUE : N'installez PAS la bâche sur la structure de votre bâtiment par grand vent. Une légère brise est idéale pour l'installation. Pour profiter de cette brise, remontez la bâche par-dessus les arches en la faisant gonfler comme une voile.

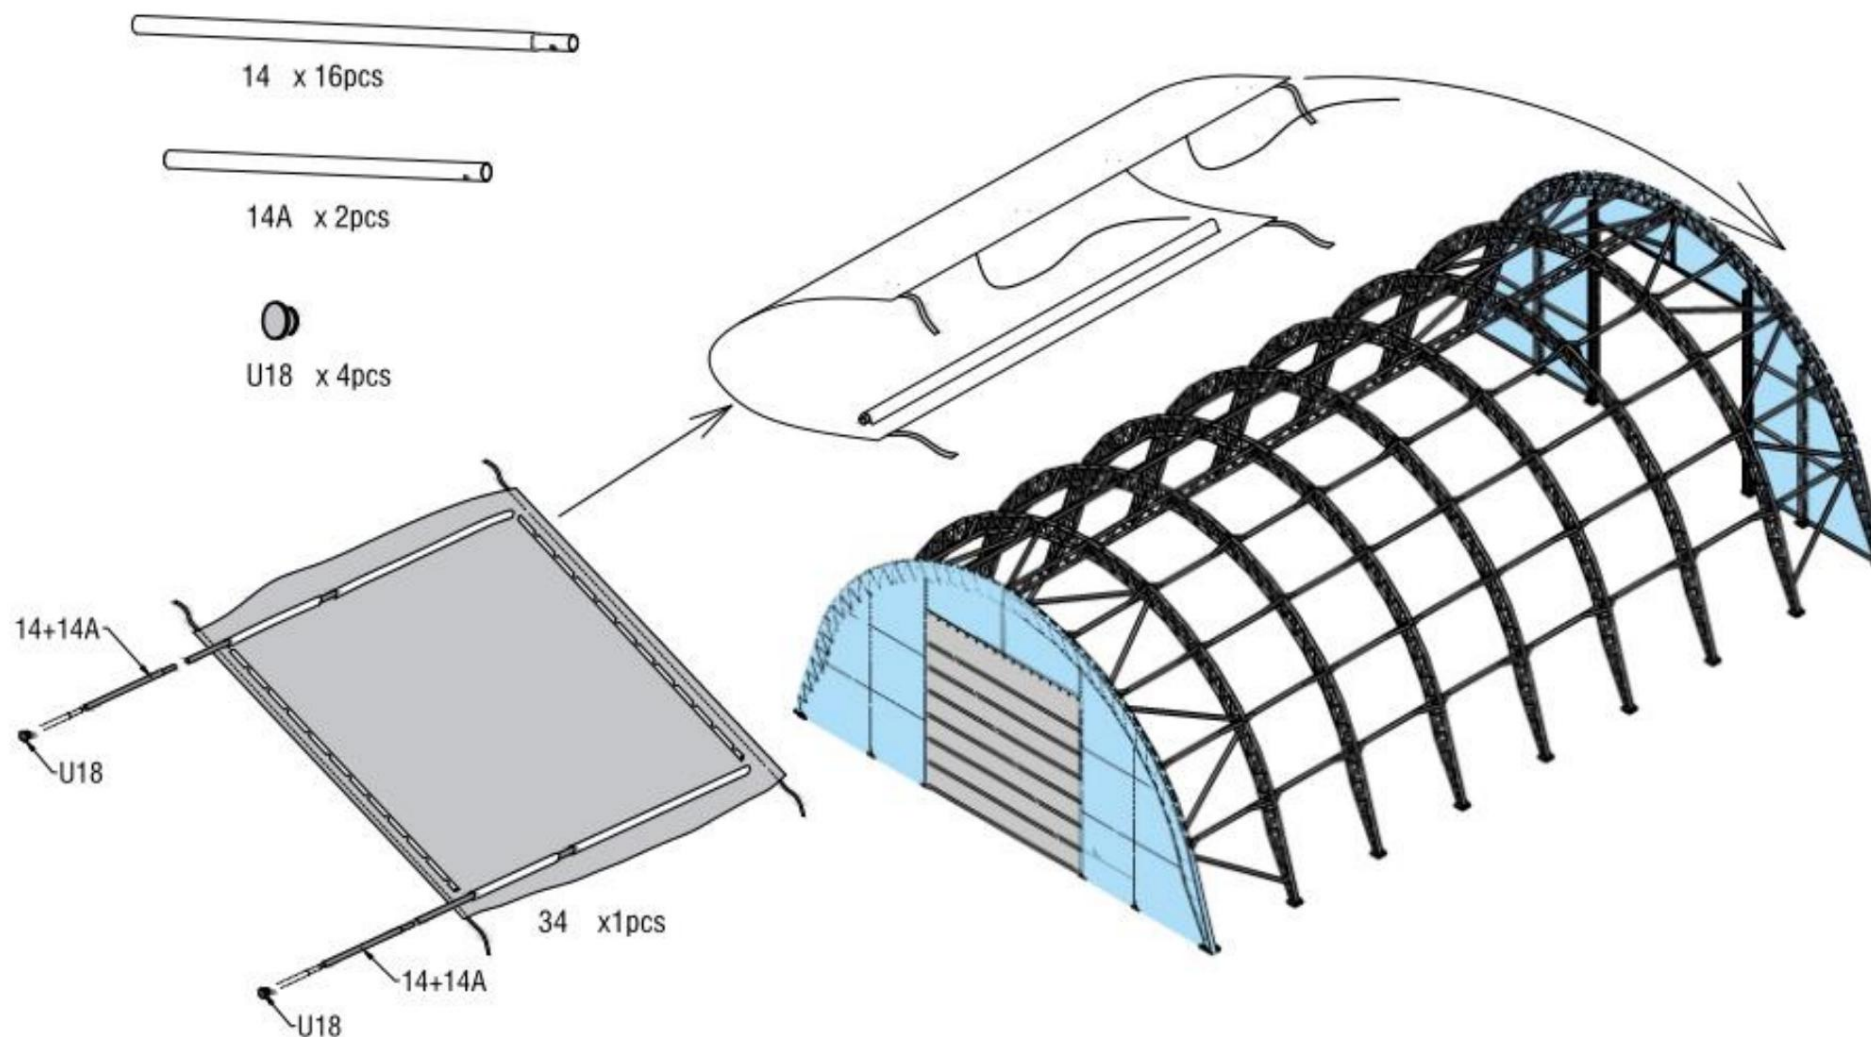


Figure 18

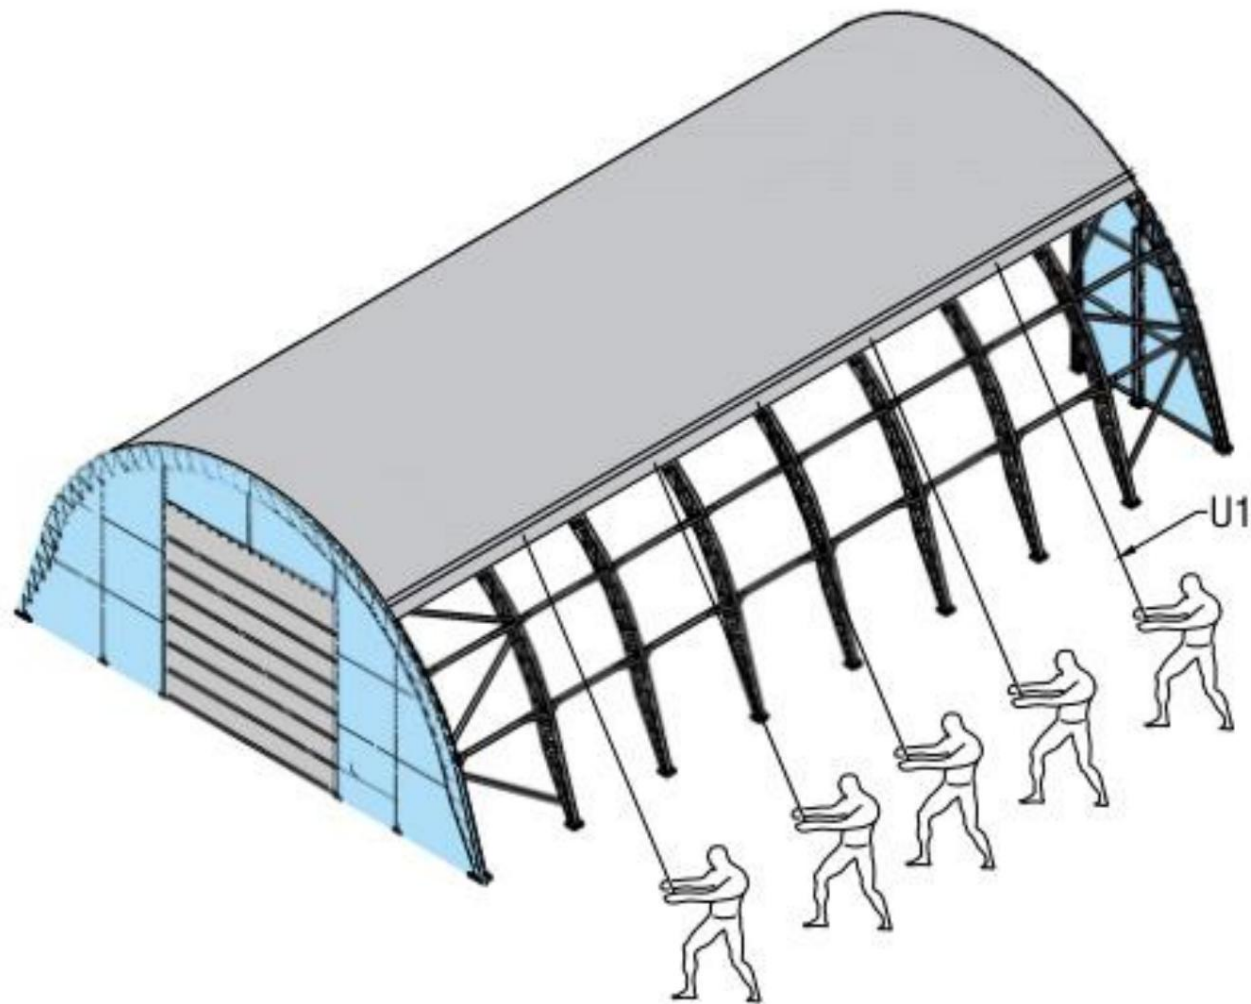


Figure 19

1. Insérez les tubes 14A et 14 dans le couvercle et placez également les bouchons en plastique (n° U18) sur les tubes. Vous jetez les cordes par-dessus le cadre et utilisez les tubes 14A et 14. Insérez les tubes dans chaque poche pour fixer la corde. Insérez le tube PPR 32 (n° 31) dans la poche de la porte avant et de la porte arrière. Ensuite, faites passer le toit, y compris tous les tubes 14A et 14, par-dessus le cadre.

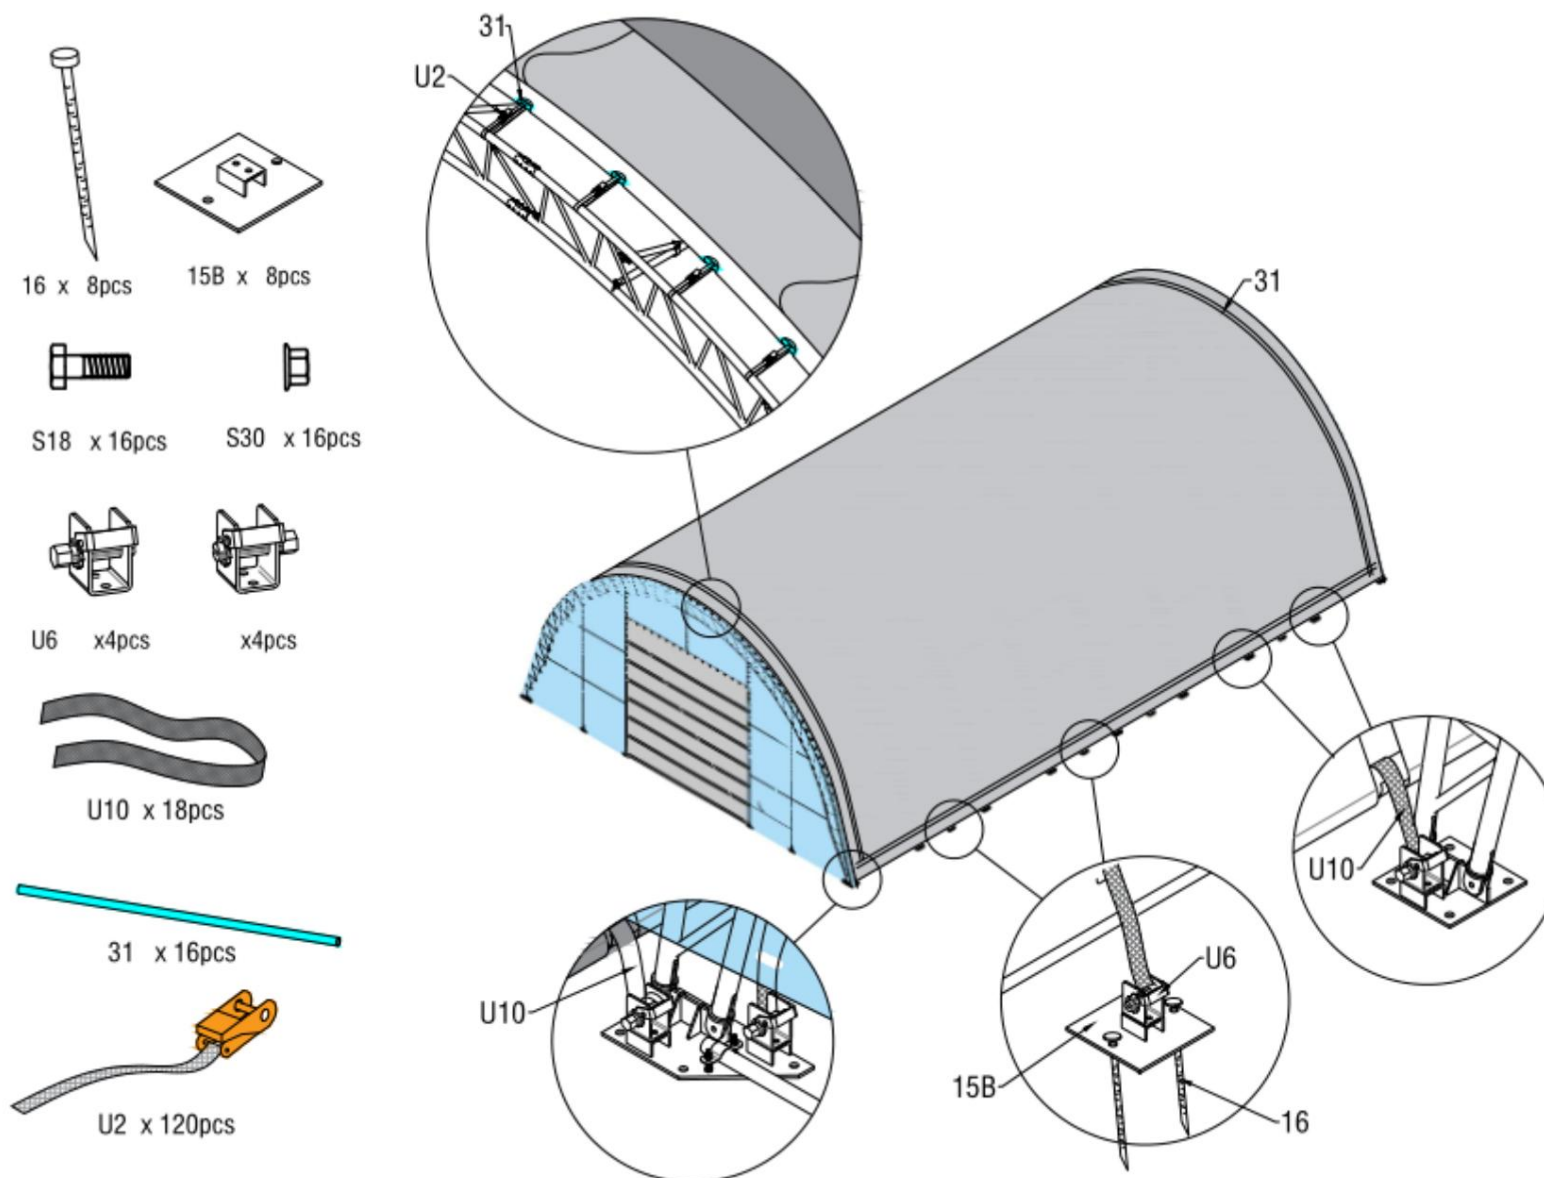


Figure 20

2. Tirez la bâche de toit sur le cadre de manière uniforme, soigneuse et lente. Insérez les tubes de tension de la bâche (n° 34) et le tube en PVC (n° 31) dans les deux extrémités des logements prévus à cet effet sur la bâche, en respectant les dimensions de chaque plaque de base intérieure. Fixez sans serrer la sangle en nylon (n° U10) dans le cliquet (n° U6). Ajustez la bâche pour qu'elle soit bien d'équerre et centrée sur le cadre.

L'INSTALLATION EST MAINTENANT TERMINÉE, VEUILLEZ AJUSTER LES PLAQUES DE BASE CHAQUE MOIS.

Remarque : 1. Le calcul de la charge du vent est basé sur la hauteur du point le plus haut de l'abri ne dépassant pas 10 m.

2. Tous les calculs de la capacité portante sont basés sur une tension raisonnable de la couverture de toit et

la régularité de la couverture du toit.