


Paroi arrière pour C4040S

Mur arrière fermé



(convient aux conteneurs 40GP et 40HQ)

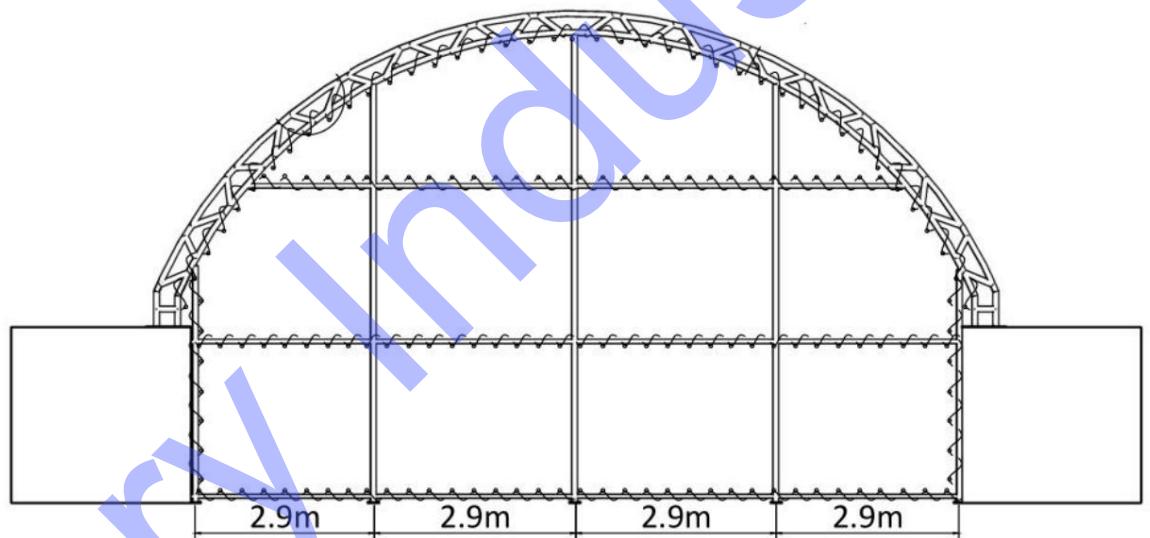


Liste des pièces

Description du code	Qté
1 Plaques de base intermédiaires pour mur arrière	3
2 plaques de base latérales pour mur arrière	2
3 jambes latérales debout	2
5 jambes inférieures debout	3
5A Ajout de pieds debout au milieu pour s'adapter aux conteneurs HQ	3
5B Ajout de pieds debout sur le côté pour s'adapter aux conteneurs HQ	2
6 jambes debout au milieu	1
6A Jambes supérieures médianes debout	1
6B Pieds latéraux supérieurs debout	2
7 Clips	5
8 Plaque de fer à souder	5
9 tubes de tension inférieurs	4
10 tubes horizontaux moyens	6
Tubes horizontaux latéraux 10A	2
11 piquets	10
11A Boulons M12*30	24
12 boulons de carrosserie M10*90	10
13 boulons de carrosserie M12*110	2
14 boulons M10*30	5
15 Quatrième de couverture	1
16 Embout pour tubes de tension inférieurs	8
17 Corde	80
18 Plaque de fer	3

A---Assemblage du mur arrière

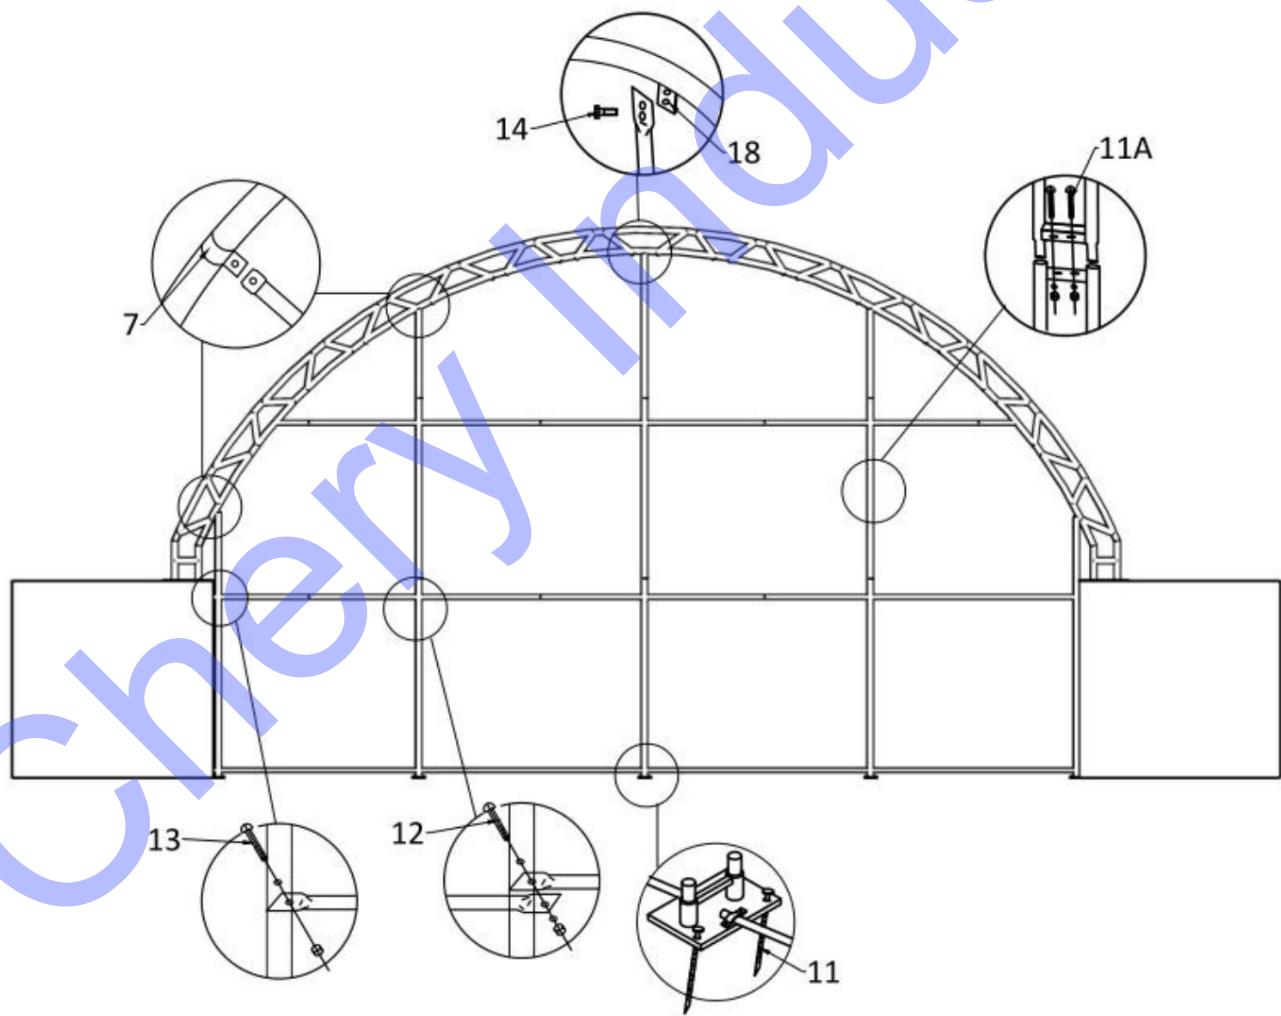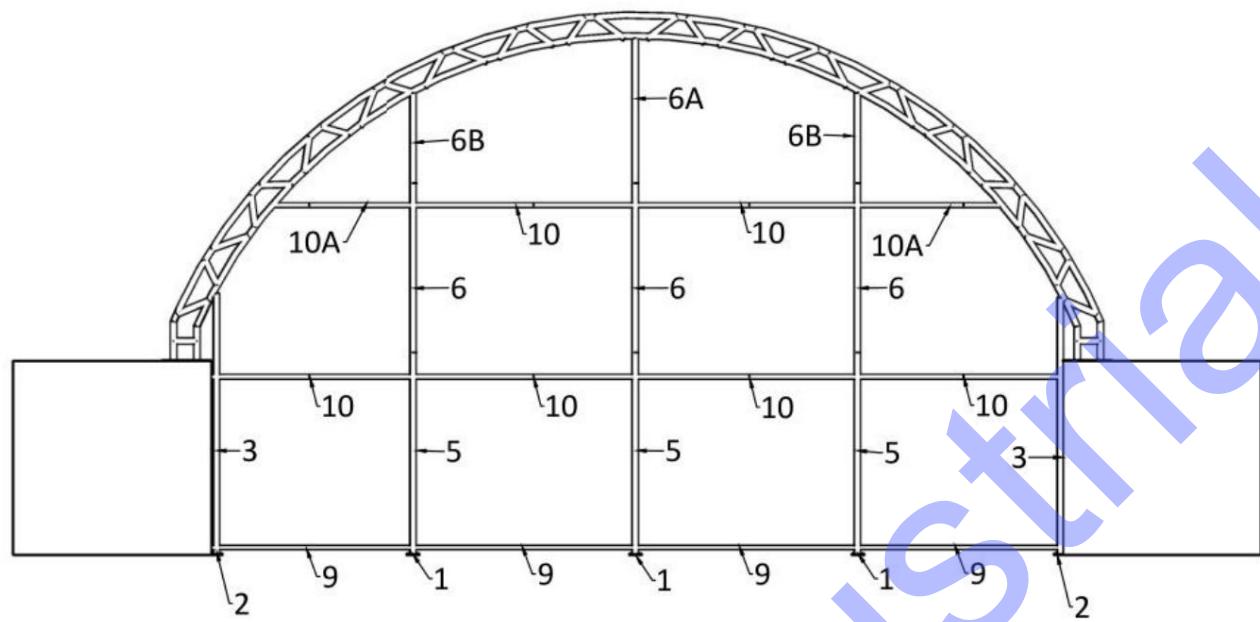

Pour trouver toutes les pièces de rechange pour le mur arrière, utilisez les vis ci-dessus et respectez l'espacement. Des chevilles sont fournies pour les plaques de base.

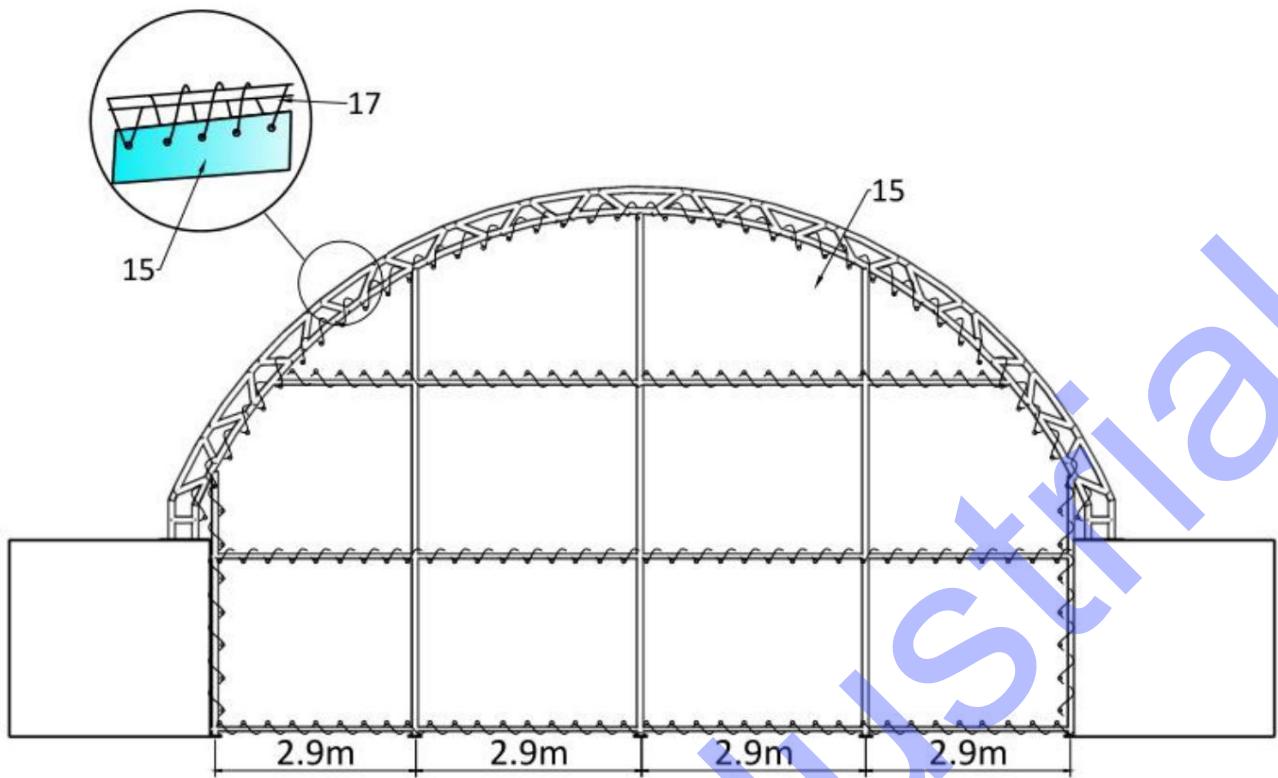

Découvrez la couverture arrière (n° 15), utilisez des cordes (n° 17) pour l'attacher au mur du fond.

Ajustez-les et serrez-les une fois par mois après l'assemblage pour vous assurer qu'ils fonctionnent parfaitement.